

Утяжок для выпрямления волос

Инструкция по эксплуатации

RU



SENCOR®

SHS 7780WH

Перед первым применением этого прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции по эксплуатации, а то и в случае, если Вы ознакомлены с применением электроприбора подобного типа. Прибором пользуйтесь только в соответствии с описанием этой инструкции по эксплуатации. Инструкцию по эксплуатации следует сохранить.

Минимально на время срока гарантии рекомендуем сохранить оригинальный транспортный картон, упаковочный материал, кассовый ордер и гарантийный талон. В случае перевозки упакуйте изделие снова в оригинальную коробку от производителя.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ ЩИПЦОВ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС	5
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА	7
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	7

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Дети старше 8 лет и люди с ограниченными физическими или умственными возможностями или люди, не имеющие опыта пользования подобными устройствами могут пользоваться им только под присмотром человека, отвечающего за их безопасность или после того, как они будут соответствующим образом проинструктированы безопасном использовании устройства и поймут потенциальную опасность неправильного использования. Детям не разрешается играть с этим устройством. Уход и обслуживание за чайником нельзя доверять детям, без присмотра старших.

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Изделие тщательно распакуйте и будьте внимательны, чтобы не выбросили ни одну часть упаковочного материала прежде, чем найдете все составные детали изделия.
- Соблюдайте повышенную осторожность при использовании изделия в близости детей. Прибор держите вне предела досягаемости детей.
- Перед подключением прибора к сетевой розетке убедитесь в том, что напряжение указанное на щитке прибора соответствует напряжению Вашей электрической сети.
- Никогда не пользуйтесь аксессуарами, неподходящими и непредназначенными для этого типа прибора.
- Убедитесь в том, что сетевой провод и вилка сетевого провода не могут во время пользования попасть в контакт с водой или с влажностью.
- На прибор не брызгайте водой или другой жидкостью. Не погружайте прибор или его части в воду или другие жидкости.
- Этот прибор предназначен исключительно для бытовых нужд. Прибором не пользуйтесь в промышленной среде или вне помещения!
- Не пользуйтесь этим прибором в близости горючих материалов, как напр., бензола, красок, растворителя, аэрозольных баллонов и т.п.
- Этот прибор должен быть обязательно отсоединен от сетевой розетки перед уходом и очисткой, в случае дефекта, сразу после окончания работы и если его, несмотря на то, что это не на долго, оставляете без присмотра.
- Никогда не ставьте прибор на электрическую или газовую плиту, или непосредственно в их близости. Прибор не помещайте в близости открытого огня, приборов или оснащений, являющимися источниками тепла.
- Не пользуйтесь поврежденным прибором, прибором с поврежденным сетевым проводом, или поврежденной вилкой сетевого провода.
- Ни в коем случае не проводите ремонт прибора сами. Не проводите на приборе какие либо изменения, так как это может привести к получению травмы от удара электрическим током! Все ремонтные работы и настройку этого прибора доверьте специализированной фирме/сервисному центру. Любое вмешательство в конструкцию прибора во время действия срока гарантии может привести к риску потери потребителем права на гарантийный ремонт.
- В случае повреждения сетевого провода, его замену поручите специализированной фирме/сервисному центру. Электроприбором с поврежденным сетевым проводом/вилкой сетевого провода запрещено пользоваться.
- Не ложите сетевой провод прибора в близости горячих поверхностей или возле острых предметов. На сетевой провод не ложите тяжелые предметы. Провод положите так, чтобы на него невозможно было наступить или зацепиться ногой. Следите за тем, чтобы сетевой провод не висел через край стола или не прикасался к горячей поверхности.
- Не отсоединяйте прибор от сетевой розетки выдергиванием за сетевой провод, так как это может привести к повреждению сетевого провода/сетевой розетки. Провод от розетки следует отсоединять осторожно за вилку сетевого провода.
- Не пользуйтесь прибором для целей, для которых он не предназначен.
- Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется устанавливать в электрическую схему питания ванной комнаты предохранитель тока (RCD) с номинальным током отключения не превышающим 30 мА. Посоветуйтесь с электриком.
- Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате неправильного использования прибора и его аксессуаров (травма, ожоги, пожар, порча продуктов и т.п.).



Не используйте устройство около ванны, душа, мойки или других сосудов с водой.


Утяжок для выпрямления волос

SHS 7780WH

RU

ОПИСАНИЕ ЩИПЦОВ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС

A

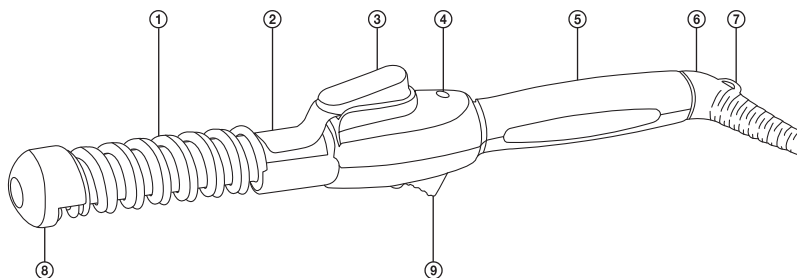

- | | |
|---|--|
| ① Уникальная система скользящей спирали для идеальной фиксации и накручивания локонов | ⑥ Вращающийся на 360° сетевой кабель |
| ② Зажим для фиксации локонов | ⑦ Петля для подвешивания |
| ③ Защелка освобождения зажима | ⑧ Термоизолированный конец для безопасного обращения и закручивания прядей волос |
| ④ Индикатор питания | ⑨ Кнопка для прижимания скользящих спиралей друг к другу |
| ⑤ Нескользкая ручка | |

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1) Подключите кабель питания к электрической розетке. После подключения щипцов для завивки волос к розетки электросети, загорается индикатор питания А④.



Предупреждение:

Не касайтесь горячих поверхностей щипцов для завивки волос и скользящих спиралей. Чтобы держать щипцы используйте ручку А⑤.

- 2) Подождите немного пока щипцы для завивки волос со скользящими спиралами А① разогреются до рабочей температуры.
- 3) Отделите небольшой локон волос.
- 4) Нажмите на защелку А③ и положите локон между щипцами А① и закройте защелку А②. Освободите защелку А③ чтобы освободить локон.
- 5) Поворачивайте щипцы для завивки в направлении спирали до тех пор, пока локон не закрутится вокруг щипцов А① до корней волос. Оставьте достаточное расстояние между кожей головы и щипцами А①, так, чтобы они не касались головы. В противном случае можно получить ожог.



Примечание:

После того, как локон накрутится, он должен находиться между скользящими спиралами.

- 6) Прижав скользящие спиралы друг к другу, нажмите на кнопку А⑨. Спиралы установятся на месте завиваемых локонов.
- 7) В течение 5–10 секунд удерживайте кнопку А⑨ в нажатом состоянии и потом отпустите ее. Затем раскрутите локон на половину длины и нажмите на зажим А③, чтобы освободить конец локона от щипцов А②.
- 8) Продолжайте аналогичным образом с другими локонами, которые хотите завить.



Примечание:

Чтобы прическа дольше держалась побрызгайте волосы лаком для волос.

- 9) После использования отключите сетевой провод щипцов от сетевой розетки. Индикатор питания А④ выключается.
- 10) После использования дайте щипцам остыть. Рекомендуется ставить утяжок для завивки волос на термостойкую поверхность.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Перед тем, как приступить к уходу за щипцами убедитесь в том, что они отключены от сети и остыли после использования.
- Для очистки пластиковых частей щипцов используйте мягкую ткань, смоченную в теплой воде. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами, растворителями и разбавителями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	100–240 В
Номинальная частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность.....	31–35 Вт
Класс защиты (относительно к защите от удара электрическим током)	II
Диаметр щипцов.....	20 мм

Производитель оставляет за собой право на изменение текста инструкции и технических параметров прибора.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенных местах для сбора мусора.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему означает, что отработавшее электрическое и электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Следует передать его в специализированные центры сбора отходов для утилизации и повторной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза отработавшие изделия можно вернуть по месту приобретения при покупке аналогичного нового продукта. Правильная утилизация данного изделия позволит сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить вредное воздействие на окружающую среду. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в местную информационную службу или в центр сбора и утилизации отходов. В соответствии с местным законодательством, неправильная утилизация отходов данного типа может повлечь за собой наложение штрафа.

Для предприятий стран ЕС

Для получения информации о правильной утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь в пункт розничной или оптовой продажи.

Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС

Данный символ действителен на территории Европейского Союза. Для получения информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную справочную службу или по месту его приобретения. Данное изделие соответствует требованиям ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.



Данный продукт соответствует всем соответствующим основным стандартам ЕС.

