

Содержание

Вступление и общая информация	2
Подготовка к работе.....	8
Использование основных функций.....	15
Использование дополнительных функций.....	27
Информация о производителе и сертификации	42

Вступление и общая информация

Благодарим Вас за приобретение мобильного телефона компании SENSEIT. В данном руководстве описываются правила использования мобильного телефона SENSEIT P101.

Содержание данного руководства верно, однако некоторые функции, описанные в руководстве, могут отличаться от таковых в Вашем телефоне в связи с различиями в программном обеспечении, используемых SIM-картах и операторах связи. Компания оставляет за собой право внесения изменений в данное руководство без предварительного уведомления.

Условия эксплуатации

Во избежание удара молнией или получения других повреждений во время грозы не используйте телефон в процессе зарядки аккумуляторной батареи или на улице.

Не подвергайте батарею воздействию высоких температур, это может привести к пожару или взрыву.

Не храните легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества вблизи от мобильного телефона, его частей или аксессуаров.

При использовании мобильного телефона придерживайтесь местных законов и положений, отключайте телефон в местах, где его использование запрещено или может привести к возникновению опасной ситуации.

Не кладите телефон в нагревательные устройства такие, как микроволновая печь или плита. При нагреве телефон может взорваться.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать телефон и его аксессуары. Эти действия могут стать причиной травмы, а также повлекут отказ в гарантийном обслуживании устройства. Только специалист авторизованного сервисного центра имеет право обслуживать телефон.

Используйте только оригинальные, поставляемые в комплекте, аксессуары и зарядное устройство! В противном случае, помимо потери гарантии, Вы рискуете нанесением вреда здоровью и повреждением имущества.

Не замыкайте Контакты разъёмов, это может привести к возгоранию.

Батарея может разряжаться и заряжаться сотни раз, однако срок ее службы ограничен. Значительное сокращение времени работы телефона свидетельствует о необходимости замены батареи. При повреждении USB кабеля и зарядного устройства, следует немедленно прекратить их использование.

При использовании медицинских устройств, необходимо проконсультироваться с его производителем на предмет надлежащей защиты от радиоволн. Отключайте телефон в лечебных учреждениях, а также в иных местах, где использование мобильных телефонов запрещено.

Пожалуйста, не пользуйтесь телефоном во время вождения автомобиля. При вождении соблюдайте местные правила и законы той страны или региона, в котором Вы находитесь.

Храните телефон и его аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных. Не позволяйте детям пользоваться телефоном или зарядным устройством без присмотра взрослых.

Перед чисткой телефона отключите его, отсоедините зарядное устройство и USB кабель от телефона. Это поможет предотвратить поражение электрическим током, повреждение телефона и короткое замыкание батареи или зарядного устройства.

Не используйте сильные моющие средства, порошковые химические очистители для очистки телефона. Чистку телефона следует выполнять с помощью мягкой ткани, слегка смоченной в слабом мыльном растворе.

Утилизируйте старые батареи в специализированных пунктах в соответствии с законодательством.

Пожалуйста, не используйте телефон при слишком высоких или слишком низких температурах.

Технические характеристики

Количество SIM-карт: 2

Поддерживаемые диапазоны:

GSM 850/900/1800/1900

Подключения: Bluetooth/USB

Поддерживаемый тип сообщений: SMS/MMS

Экран: 240x320 пикселей

Аккумуляторная батарея: 1800 мАч

Время работы в режиме ожидания: до 700 ч

Время работы в режиме разговора: до 12ч

Камера: 0,3 Мп

Комплектация

Убедитесь, что всё перечисленное ниже присутствует в коробке с Вашим телефоном.

- Телефон
- Аккумуляторная батарея
- Зарядное устройство
- Кабель для подключения к ПК/зарядному устройству
- Переходник для 3,5мм гарнитуры
- Отвёртка
- Гарантийный талон
- Руководство пользователя

Подготовка к работе

Перед началом работы необходимо установить одну или две SIM-карты и зарядить батарею.

Батарея

Телефон оснащён литиевой аккумуляторной батареей. Для продления срока службы батареи, следуйте рекомендациям ниже:

- Во время первой зарядки используйте сетевое зарядное устройство.
- Во время первых 3-4 циклов зарядки, полностью заряжайте батарею, до момента прекращения мигания на экране индикатора заряда батареи.
- Избегайте частичной зарядки.


- Используйте USB-кабель для зарядки от ПК только в случае, если сетевое зарядное устройство в данный момент недоступно.
- Избегайте оставлять Ваш телефон на длительное время в режиме вибровызова.

Установка батареи


Открутите винты удерживающие крышку отсека аккумуляторной батареи при помощи отвёртки из комплекта поставки.

Примечание. Во избежание повреждений не используйте ударные отвёртки, а так же электро-отвёртки для завинчивания винтов!

Потяните крышку на себя и отделите её от устройства. Установите батарею.

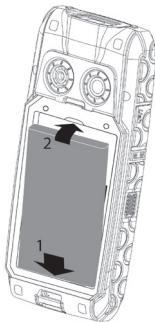

Вставьте крышку, плотно её прижмите и закрутите винты отвёрткой.

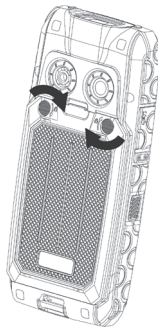


Зарядка батареи

Для зарядки батареи выполните следующие шаги:

1. Подключите USB кабель из комплекта поставки к зарядному устройству. Затем подключите зарядное устройство к розетке сети переменного тока.
2. Вставьте штекер USB кабеля в соответствующий разъём, расположенный в левой части телефона. На экране начнёт мигать индикатор заряда батареи, свидетельствующий о процессе зарядки.

Примечание. При подключении зарядного устройства к телефону соблюдайте повышенные меры безопасности. В случае применения чрезмерных усилий при подключении зарядного устройства к телефону, разъёмы на зарядном устройстве и телефоне могут быть повреждены. Если батарея была разряжена полностью, индикатор заряда батареи появится на экране и начнёт мигать только через некоторое время после начала зарядки.

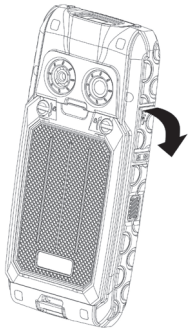

3. По завершению зарядки индикатор перестанет мигать. Отключите зарядное устройство сначала от телефона, а затем и от источника питания

SIM-карта

При заключении контракта с оператором связи Вы получите SIM-карту (модуль идентификации абонента) вместе с регистрационными данными такими, как PIN-код и информацию о доступных опциональных сервисах. Будьте аккуратны при использовании, установке, извлечении SIM-карты, так как SIM-карта и находящиеся на ней Контакты могут быть легко повреждены.

Примечание. Всегда отключайте телефон перед тем, как установить/извлечь SIM-карту.


Установка SIM-карт(ы)

Установите SIM-карту в слот SIM1 и (или) SIM2, расположенный под аккумуляторной батареей. Убедитесь, что Контакты SIM-карты и телефона совпадают

Коды доступа

У Вашей SIM-карты есть коды доступа, позволяющие защитить её от несанкционированного использования (PIN1, PIN2, PUK1, PUK2). При запросе любого из них, введите корректный код и нажмите клавишу **[OK]**.

Примечание. Для получения дополнительной информации касательно кодов доступа и любой другой информации о SIM-карте обратитесь к Вашему оператору связи.

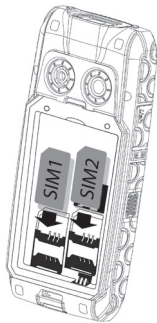


Установка карты памяти

Установите карту micro SD в соответствующий разъем, расположенный под аккумуляторной батареей.

Использование проводной стереогарнитуры и наушников

При прослушивании музыкальных файлов или радио используйте наушники. Для использования телефона в режиме разговора необходимо подключать проводную стереогарнитуру. Подключение к USB разъёму осуществляется с помощью переходника из комплекта поставки.

Примечание. Наушники/стереогарнитура приобретаются отдельно.

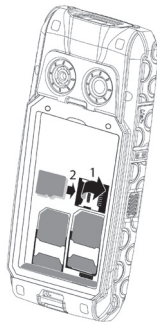

Использование основных функций

Индикация и клавиши

Строка состояния показывает статус телефона. В приведенной ниже таблице показаны иконки, которые могут появиться на экране в режиме ожидания.



Интенсивность сигнала сотовой сети.
Пять делений свидетельствует о наилучшем приёме сигнала.
Цифра слева соответствует номеру слота SIM-карты.



У Вас есть новое сообщение.




У Вас есть пропущенный вызов.

	Включена переадресация для SIM-карты установленной в слот 1.
	Включён тип сигнала «Только мелодия».
	Включен тип сигнала «Вибро и мелодия».
	Включен тип сигнала «Вибро. затем мелодия».
	Включен тип сигнала «Только вибро».
	Активирован профиль «Без звука».
	Клавиатура заблокирована.

	Гарнитура подключена.
	Установлен будильник.
	Уровень текущего заряда батареи.
	Функция Bluetooth включена.
	Телефон подключен к ПК в режиме накопителя.

Клавиатура и внешний вид

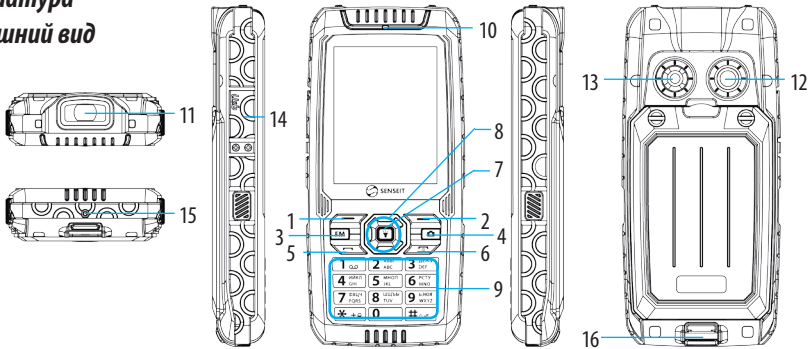

№	Клавиша	Описание функционала
1	Левая функциональная клавиша [ЛФК]	Выполнение функции, наименование которой помещено в левом нижнем углу экрана.
2	Правая функциональная клавиша [ПФК]	Выполнение функции, наименование которой помещено в правом нижнем углу экрана.
3	[FM]	Быстрый доступ к FM радио.
4	[Камера]	Быстрый доступ в меню Мультимедиа/Камера.
5	[Вызов]	Осуществление вызова.
6	[Завершение вызова]	Завершение вызова. Включение/выключение телефона (удерживать).
7	[OK]	В режиме ожидания нажмите и держите для включения/выключения фонарика. Короткое нажатие - доступ к меню, а также подтверждение выбора пункта меню.

8	Навигационные клавиши	В режиме ожидания быстрый доступ к функциям: [Вверх] — Календарь [Влево] — Создание сообщения [Вправо] — Профили [Вниз] — Аудиоплеер В режиме меню перемещение курсора для выбора необходимого меню. Примечание. Приложения для быстрого доступа могут быть изменены в случае необходимости. Для работы некоторых функций требуются карта памяти.
9	Клавиатура	Ввод цифр, букв, символов
10	Динамик	Разговорный динамик
11	Фонарик	Светодиодный фонарик
12	Объектив	Объектив камеры.

13	Динамик	Отдельный динамик для воспроизведения громких звуков и работы в режиме громкой связи
14	Разъём microUSB	Разъём для подключения кабеля соединения с ПК и зарядным устройством, а также для подключения гарнитуры с помощью переходника.
15	Микрофон	Микрофон
16	Крепление шнура	Место для крепления шнура для телефона Примечание. Шнурок приобретается отдельно.

Блокирование или разблокирование клавиш

Заблокируйте клавиатуру для предотвращения случайного нажатия клавиш.

Для этого в режиме ожидания с небольшим интервалом времени поочерёдно нажмите клавиши [ЛФК] и [*].

Для разблокировки клавиатуры повторите действия.

Осуществление вызова

В данном разделе описываются функции вызова, поддерживаемые телефоном.

Находясь в режиме ожидания, введите номер телефона и нажмите клавишу **[Вызова]**. В появившемся меню при помощи навигационных клавиш выберите SIM-карту для осуществления вызова, подтвердив выбор нажатием клавиши **[OK]**.

Примечание. Меню выбора SIM-карты появится только если в телефон установлены обе SIM-карты, а в меню Активные SIM выбран режим Две SIM-карты.

- **Международные вызовы**

Для осуществления международного вызова, нажмите и удерживайте клавишу **[*]** для того, чтобы ввести международный префикс (символ +). Затем введите код страны, код города и полный номер телефона. Нажмите

клавишу **[Вызова]** и выберите желаемую SIM-карту.

- **Осуществление вызова из меню Контакты**

В режиме ожидания нажмите **[ПФК]** для входа в телефонную книгу. Вы также можете зайти в *Меню* и выбрать *Контакты*. Выберите необходимый Вам контакт или введите имя нужного Вам контакта в поле ввода, а затем нажмите клавишу **[Вызова]** и выберите желаемую SIM-карту.

- **Экстренные вызовы**

Для соединения с экстренными службами используйте номер 112 или 911. Вызов можно выполнить даже при заблокированной клавиатуре. Согласно принятым стандартам, телефон способен осуществлять экстренные вызовы и без SIM-карты.

Примечание. Доступность экстренного вызова зависит от оператора связи. В экстренных случаях, никогда не полагайтесь только на мобильный телефон.

Входящий вызов

При поступлении входящего вызова, на экране телефона, в зависимости от доступности и настроек услуги определитель номера, отобразится номер/имя контакта вызывающего Вас абонента. Для ответа на вызов нажмите клавишу **[Вызова]**. Для отклонения используйте клавишу **[Завершения вызова]**.

Ввод букв, цифр, символов

Для ввода информации телефон оснащён следующими типами ввода: Буквы, Символы и Цифры. В зависимости от выбранного режима ввода, нажатие буквенно-цифровых клавиш позволит вводить различную информацию. Для удаления буквы, символа или цифры используйте **[ПФК] Удал.** Нажмите и удерживайте **[ПФК]** для удаления всей введённой информации.

Ввод букв

В окне ввода информации (например, *Сообщения>Создать>Текстовое сообщение*) выберите желаемый режим и язык ввода букв (Абв, АБВ, абв или Abc, ABC, abc) последовательным нажатием клавиши [#], текущий режим отображается в левом верхнем углу экрана. Вводите буквы последовательным нажатием клавиш согласно их расположению на клавиатуре телефона. Так для ввода буквы «А» следует один раз нажать клавишу [2], для ввода буквы «Б» — два раза. Для ввода буквы «Ю» три раза нажмите клавишу [9] и т.д. Для ввода пробела используйте клавишу «0».

Ввод символов

Для вызова меню выбора символа в окне ввода информации нажмите клавишу [*] или выберите *Опции>Метод ввода>Символы*. Используя клавиши навигации выберите нужный символ и нажмите [ОК] для подтверждения выбора.


Примечание. Для быстрого ввода символов и знаков препинания в режиме ввода букв используйте клавишу [1].

Ввод цифр

Выберите режим ввода цифр «123», нажатиями клавиши [#]. Используйте клавиши телефона для ввода цифр.

Примечание. Для быстрого ввода символов и знаков препинания в режиме ввода букв используйте клавишу [1].

Использование дополнительных функций

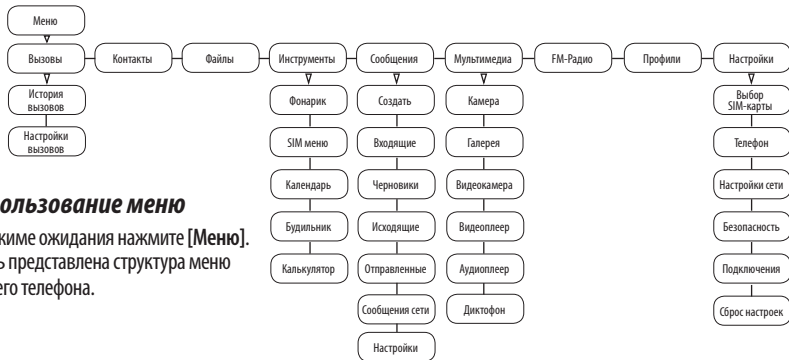

Использование меню

В режиме ожидания нажмите [Меню].
Здесь представлена структура меню
Вашего телефона.

Примечание. Некоторые функции меню зависят от набора услуг предоставляемых Вашим оператором связи.

Вызовы

В меню *Вызовы* Вы можете просмотреть *Историю вызовов* либо получить доступ к следующим *Настройкам вызовов* для SIM1/SIM2:

- *Ожидание вызова* — возможность принимать уведомления о входящем вызове во время разговора по телефону,
- *Переадресация вызовов* — автоматическая переадресация входящих вызовов в определённых ситуациях,
- *Запрет вызова* — настройка запрета определённых типов вызовов,
- *Доп. настройки*:
 - *Автонабор* — автоматический повторный набор номера при несостоявшемся соединении.
 - *Ежеминутовый сигнал* — в процессе звонка Вы будете оповещены о продолжительности вызова

— *Режим ответа* — возможность включить ответ нажатием любой клавиши или автоматически (в режиме гарнитуры).

Контакты

Вы можете сохранять телефонные номера на SIM-карте или в памяти телефона. Для входа в это меню, в режиме ожидания нажмите **[Меню]** и выберите *Контакты* или нажмите **[ПФК]**.

Поиск нужного контакта

Для поиска контакта, находясь в меню *Контакты*, введите первые буквы его имени. Результаты поиска появятся на экране. Выберите необходимый Вам контакт и нажмите клавишу **[Вызова]**.

Примечание. В режиме поиска Вы можете изменить метод ввода.

Создание нового контакта

Находясь в меню *Контакты*, выберете *Новый контакт*. Вы можете создать новый контакт, сохранив его в телефоне или на одной из SIM-карт.

Опции

Для доступа к данному меню наведите курсор на один из контактов и нажмите [ЛФК] *Опции*. Вы увидите список доступных опций, таких как: отправка SMS/MMS выбранному контакту, его вызов, редактирование, удаление и копирование.

Пункт *Настройки* относится ко всему меню *Контакты* и позволяет осуществлять такие действия, как выбор места сохранения нового контакта, настройки быстрого набора, своей визитки, специальных номеров, просмотр состояния памяти телефонной книги, копирование, перемещение и удаление всех сохранённых контактов.

Файлы

В данном пункте меню содержится простейший менеджер файлов, позволяющий форматировать выбранное устройство хранения, просматривать/воспроизводить, редактировать, перемещать, копировать и удалять файлы и папки.

Примечание. Для доступа к Файлам необходимо использовать карту памяти. Не все файлы могут быть просмотрены/воспроизведены. Наличие данной возможности зависит от размера и типа файла.

Инструменты

Данное меню содержит следующие подменю:

- Фонарик – включение/выключение встроенного светодиодного фонарика.
- SIM меню – использование и настройка SIM меню телефона.

- Календарь — доступ ко встроенному календарю.
- Будильник — возможность настроить время/дату/периодичность срабатывания сигнала будильника.
- Калькулятор — выполнение простых арифметических действий.

Сообщения

В меню сообщения Вы можете отправлять и принимать SMS и MMS сообщения. Также Вам доступны сообщения сети. Для доступа в данное меню в режиме ожидания нажмите *Меню* и выберите *Сообщения*.

Примечание. Способы ввода информации описаны в разделе «Ввод букв, цифр, символов» данного руководства. Функции сообщений зависят от поддерживаемых Вашим оператором связи сетевых служб, за более подробной информацией обратитесь к Вашему оператору связи.

Мультимедиа

Данный пункт меню содержит различные мультимедийные функции. Работа с ними осуществляется аналогично с описанными ранее. Выбор функции осуществляется наведением на неё курсора при помощи навигационных клавиш [Вверх]/[Вниз] и нажатием клавиши [ОК] или клавиши [ЛФК].

Примечание. Для мультимедийных функций требуется карта памяти.

- **Камера**

Используйте следующие клавиши:

- Съёмка — клавиша [ОК],
- Приближение/удаление — навигационные клавиши [Вверх]/[Вниз],,

- **Галерея**

Просмотр/отправка/переименование/использование и удаление сохранённых изображений.

- **Видеокамера**

Используйте следующие клавиши:

- Начать/Поставить на паузу — клавиша [OK],
- Остановить съёмку — [ПФК]
- Приближение/удаление — навигационные клавиши [Вверх]/[Вниз],

- **Видеоплеер**

Функция позволяет воспроизводить сохранённые или загруженные ранее видео файлы. Поддерживаемые расширения — avi, 3gp и mp4.

После выбора нужного файла используйте следующие клавиши для управления видеоплеером:

- Начать/Остановить воспроизведение — [OK].
- Регулировка громкости — [*]/[#].
- Перемотка вперёд/назад — навигационные клавиши [Влево]/[Вправо].
- Вкл/Выкл полноэкранное воспроизведение – навигационные клавиши [Вверх]/[Вниз]

- **Аудиоплеер**

Функция позволяет прослушивать музыкальные файлы формата mp3. При первом использовании аудиоплеер автоматически распознает и добавит музыкальные файлы в список воспроизведения. После выбора нужного файла используйте следующие клавиши для управления плеером

- Начать/Остановить воспроизведение — [OK],
- Регулировка громкости — [*]/[#],
- Перемотка вперёд/назад — удержание [Влево]/[Вправо],

- Переход вперёд/назад — **[Влево]/[Вправо]**,
- Вкл/Выкл случайный порядок воспроизведения — **[Вверх]/ [Вниз]**,
- Изменить режим повтора — **[Вверх]**

- **Диктофон**

В этом меню Вы можете записывать/прослушивать/переименовывать/удалять/применять как входящий вызов на одну из SIM-карт/отсылать аудио записи через Bluetooth или MMS.

- **FM-радио**

Для прослушивания радио на Вашем телефоне подключите гарнитуру, как это описано в разделе «Использование проводной стереогарнитуры и наушников». Работа с радио осуществляется аналогично с описанными ранее функциями. Для доступа к дополнительным настройкам функций используйте **[ЛФК]**. Для быстрого управления функцией, находясь в экране *Радио*, используйте следующие клавиши:

- Включение/выключение радио — **[OK]**,

- Регулировка громкости — [*],[#],
- Подстройка частоты — [Вверх]/[Вниз],
- Поиск радиостанций — [Влево]/[Вправо],

Для сохранения настроенных станций откройте *Опции* > *Список каналов*. Также доступны ручной ввод, автопоиск и настройка фонового воспроизведения.

Примечание. Качество воспроизведения зависит от силы радиосигнала в месте прослушивания.

Профили

В телефоне представлены аудио профили, переключая которые, возможно быстро менять способы оповещения телефоном о различных событиях. Доступны следующие профили: «Общий», «Без звука», «Совещание» и «На улице», которые уже адаптированы под наиболее распространённые варианты использования. Любой из них, кроме «Без звука» может быть изменён. Также доступен профиль «Собственный» для индивидуальных

параметров пользователя. Настройка профилей осуществляется с помощью меню *Опции>Настроить*. Для того чтобы изменения вступили в действие, необходимо сохранить их.

Настройки

В данном меню содержатся различные пункты для настройки телефона в соответствии с Вашими предпочтениями и потребностями. Вы также можете восстановить настройки по умолчанию.

Для входа в данное меню в режиме ожидания нажмите **[Меню]** и выберите *Настройки*.

- **Выбор SIM-карты**

Данное меню предназначено для выбора режима работы устройства с SIM-картами. Вы можете выбрать активные SIM-карты.

- **Телефон**

Выбрав данный пункт Вы получите доступ к следующим функциям:

- *Время и дата* — настройка даты и времени.
- *Язык* — выбор языка меню.
- *Экран* — настройка обоев, функция автоматической блокировки экрана, отображение даты и времени на экране ожидания, а также настройка яркости и времени работы подсветки экрана.
- *Джойстик* — настройка функций вызываемых нажатием клавиш джойстика в режиме ожидания.
- *Режим полета* — отключение функций связи в местах, где использование мобильных телефонов запрещено.

Примечание. При активации “Режима полета” телефон отключится от сети оператора. Вы не сможете принимать и совершать голосовые вызовы, принимать и отправлять SMS/MMS сообщения, использовать Bluetooth адаптер телефона.

- **Настройки сети**

Выбрав данный пункт и определённую SIM-карту, Вы получите доступ к автоматическому или ручному режимам выбора сети.

Примечание. Вы можете выбрать другую сеть только при наличии действующего соглашения о роуминге с Вашей домашней сетью.

- **Безопасность**

Эта функция позволяет защитить Ваш телефон или SIM-карту от несанкционированного использования. Выбрав данный пункт Вы получите доступ к следующим функциям:

- *Защита SIM(1,2)* — включение/выключение/смена PIN кода.

- *Защита телефона* — включение/выключение/смена пароля доступа к телефону

- **Подключения**

- *Bluetooth* — использование и настройка функции беспроводной передачи данных Bluetooth.

Данная функция позволяет обмениваться файлами с другими устройствами, также оснащёнными данной функцией. Использовать Bluetooth-гарнитуру (приобретается отдельно) во время разговора, прослушивания аудио и видео файлов.

Примечание. Bluetooth-гарнитура приобретается отдельно.

- **Сброс настроек**

Этот пункт меню позволяет вернуть телефон к заводским настройкам. Для выполнения сброса настроек потребуется ввести пароль телефона, настроенный в меню *Настройки > Безопасность > Защита телефона > Изменить код*. Пароль по умолчанию: 0000.

Информация о производителе и сертификации

Устройство соответствует всем необходимым стандартам и нормам, установленным на территории РФ, что подтверждается следующими документами:

- 1) Декларация о соответствии в области связи
- 2) Декларация о соответствии ЕАС
- 3) Сертификат о соответствии ЕАС для зарядного устройства
- 4) Декларация о соответствии РСТ для аккумуляторной батареи

Производитель: Аохуад Технолоджи Ко., Лтд.

КНР, Шеньчжень, район Баоань, подокруг Сисян, улица Баоюань, Торговый центр промышленных изделий Миню Б316.

Импортер: ООО «СИЛКОМП».

690041, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Розовая 35Б

Уполномоченная организация: ООО «Сэнсит.ру».

127018, Россия, г. Москва, ул. Сущевский Вал 16, стр.4

+7 495 644-30-94

www.senseit.ru

