

SHIVAKI®

Проводной телефонный аппарат руководство по эксплуатации

МОДЕЛЬ: SH-T1001



УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

Перед установкой и подключением телефона внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации.

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Содержание

Общие указания.....	3
Комплектность	3
Указания мер безопасности.....	3
Подготовка к работе	3
Выбор способа передачи набора номера.....	3
Кратковременное переключение в частотный способ передачи набора номера	4
Выбор уровня громкости вызывного акустического сигнала.....	4
Порядок работы	4
Набор номера.....	4
В случае использования устройства в системе офисной АТС.....	5
Кнопка «ОТМЕНА»	5
Кнопка «МИКРОФОН»	5
Кнопка «СБРОС»	5
Кнопка «И–Т»	5
Техническое обслуживание аппарата	6
Условия транспортирования и хранения	6

Общие указания

Телефонный аппарат (ТА) предназначен для работы в качестве оконечного абонентского устройства в телефонных сетях с импульсным и частотным (тональным) способом передачи набора номера.

ТА рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °С.

ТА не предназначен для включения через абонентские высокочастотные установки (АВУ), телефонные блокираторы и АТС типа “Квант”.

Комплектность

Телефонный аппарат SH-T1001	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Указания мер безопасности

Во избежание несчастных случаев не допускается вскрытие аппарата, подключенного к абонентской линии телефонной сети.

Подготовка к работе


Подключите одну вилку линейного шнура к розетке “LINE” на нижней поверхности аппарата, а вторую – к абонентской линии телефонной сети.

Подключите одну вилку витого шнура к розетке на торце подставки трубки, а вторую – к розетке телефонной трубки.

Выбор способа передачи набора номера

Выясните на Вашем телефонном узле, какой способ передачи набора номера (импульсный или частотный) поддерживает Ваша автоматическая телефонная станция (АТС). Установите переключ-

чатель способа передачи набора номера, расположенный под бумажной вставкой на лицевой поверхности телефонной трубки, в положение «Т» – для частотного или в положение «И» – для импульсного способа передачи набора номера.

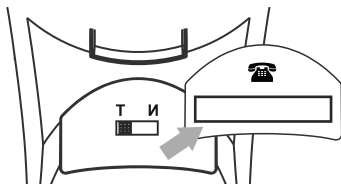

Кратковременное переключение в частотный способ передачи набора номера

Если Вы установили импульсный способ передачи набора, то для кратковременного переключения в частотный способ нажмите кнопку «И–Т». После того как Вы положите телефонную трубку, способ передачи набора автоматически переключится в импульсный.

Выбор уровня громкости вызывного акустического сигнала

Выбор уровня громкости вызывного акустического сигнала произведите переключателем «Звонок» на боковой поверхности телефонной трубки, имеющим 2 положения – «В» (высокая громкость) и «Н» (низкая громкость).

Порядок работы

Набор номера

- Снимите трубку. Когда услышите гудок, наберите нужный номер.
- Если линия занята, нажмите на кнопку отбоя и через некоторое время нажмите на кнопку «ПОВТОР».
- По окончании разговора положите трубку на базу.

В случае использования устройства в системе офисной АТС

- Наберите номер доступа офисной АТС, например, 0 или 9.
- Нажмите на кнопку «ПАУЗА».
- Наберите нужный номер. Если линия занята, нажмите на кнопку RD для повторного набора.

Кнопка «ОТМЕНА»

- В случае если линия занята, нажмите на кнопку «ОТМЕНА». Устройство автоматически прервет связь.

Кнопка «МИКРОФОН»

- Нажатие на кнопку «МИКРОФОН» (Приглушение микрофона) приведет к тому, что собеседник на другом конце провода, вас не будет слышать.

Кнопка «СБРОС»

- Нажатие на кнопку сброса параметров «СБРОС» приводит к удалению всех записей. Кнопка «ПОВТОР» в этом случае действовать перестанет.

Кнопка «И–Т»

Если устройство используется в рамках офисной АТС в пульсовом режиме, но на вашей линии используется тоновый набор номера:

- Переведите переключатель «И/Т» в положение «И» (импульсный).
- Снимите трубку.
- Наберите код доступа АТС, например, 0 или 9.
- Нажмите на кнопку «И–Т».
- Наберите требуемый номер.

Техническое обслуживание аппарата

Устранение загрязнения и пыли с поверхности аппарата производите мягкой, влажной материей (фланелью) или антистатической салфеткой.

Не допускайте использования бензина, ацетона и других растворяющих пластмассу веществ.

Не допускайте резкого или чрезмерного натяжения витого и линейного шнуров.

По окончании разговора правильно положите телефонную трубку, не бросайте ее на рычажный переключатель. Это может вызвать повреждение аппарата.

Условия транспортирования и хранения

Телефонный аппарат в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 50 до плюс 50 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений, по правилам перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта по ГОСТ 23088-80. Телефонный аппарат должен храниться в условиях группы Л по ГОСТ 15150-69.

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

Примечание:

Сведения о продавце

Название магазина:

Адрес:

Телефон:

М. П.

Подтверждаю получение исправного изделия,
с условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя

ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листе и отрезных купонах!

Уважаемый покупатель!

Фирма SHIVAKI выражает благодарность за ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все изделия – 12 месяцев со дня покупки, если не указан другой срок в графе «Примечание». Данным гарантийным талоном SHIVAKI подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в любом авторизированном сервис-центре на территории России. Список сервис-центров прилагается с инструкцией по эксплуатации.

Условия гарантии

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. SHIVAKI оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредставления вышеуказанных документов или, если информация в них будет неполной, неразборчивой или противоречивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца, чистку аудио- и видеоголовок.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений не уполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от государственных технических стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

По вопросам сервисного обслуживания и для получения адреса сервисного центра в Вашем регионе просьба обращаться в компанию ООО "Электроник"
Россия, 127106 г. Москва, ул. Гостиничная, д.10, корп. 5, тел. 8-(495)-9257761
сайт в интернете WWW.AVSC.TV