



От 5 лет
For ages 5+
Ab 5 Jahre
A partir de 5 ans
Leeftijd vanaf 5 jaar
A partir de 5 años

Внимание:
Ввиду наличия мелких деталей существует опасность удушья.
Для детей от 3-х лет.

Комплектация

- Машина
- Пульт управления
- Инструкция

Соответствие FCC

Устройство полностью соответствует части 15 правил FCC. Использование регулируется следующими положениями:

1. Устройство не должно создавать нежелательные помехи, и

2. Это устройство должно воспринимать помехи, включая те, которые могут привести к неправильной работе

Внимание: это устройство испытывалось и признано соответствующим ограничениям электронных устройств класса В, согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения призваны предотвратить нежелательные помехи в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастоты и, при неправильном использовании, может мешать работе связи.

Тем не менее, мы гарантируем, что оборудование не будет создавать помехи остальному радиооборудованию. Если помехи радио- или телевизионному приему всё-таки вызваны этим оборудованием, в чем можно убедиться, включая и выключая его, попробуйте устранить их следующим образом:

- Переориентируйте или переместите в другое место передающую антенну.
- Увеличьте расстояние между передатчиком и прочим оборудованием.
- Включите оборудование в другую электрическую сеть, чем та, в которой включен приемник.
- Проконсультируйтесь со специалистом в области радиотехники.

Меры предосторожности:

- Уважаемые родители, данная игрушка предназначена для детей. Чтобы ваш ребенок играл в неё безопасно и с удовольствием, пожалуйста, соблюдайте инструкции.
- НЕ ХВАТАЙТЕ машину, когда она едет.
- Оберегайте руки, волосы и одежду от вращающихся колес.
- Вынимайте батарейки из игрушки, если вы её не используете.
- НЕ ИГРАЙТЕ на проезжей части. Не допускайте столкновений с людьми, животными и мебелью.



Знак перечёркнутого мусорного ведра символизирует, что батареи, зарядные батареи и устройства не должны выбрасываться вместе с домашними отходами. Батареи токсичны и могут нанести вред здоровью и окружающей среде. Пожалуйста проинформируйте детей о том, что батарейки должны быть сданы в специальный пункт для безопасной переработки. Помогите сохранить окружающую среду.



WEEE

Согласно «Директиве по отходам от электрического и электронного оборудования», использованные батареи должны сдаваться на безопасную переработку в соответствующий пункт приёма отходов.

Предупреждение:

- Не аккумуляторные батареи запрещено заряжать
- Аккумуляторные батареи необходимо достать перед зарядкой
- Зарядку аккумуляторных батарей необходимо проводить под присмотром взрослых
- Запрещено одновременно использовать новые и старые батареи
- Рекомендовано использовать однотипные либо одинаковые батареи
- Разрядившиеся батареи необходимо извлечь из игрушки
- Клеммы питания не должны быть подвержены короткому замыканию
- Запрещено одновременно использовать карбон-цинковые батареи и аккумуляторные никель-кадмиевые батареи

Уход и обслуживание:

- Всегда извлекайте батареи из игрушки если она не используется в течении длительного времени
- Протирайте игрушку осторожно чистой тканью
- Не оставляйте игрушку рядом с источниками отопления
- Не погружайте игрушку в воду – это может повредить электронный механизм

Важно:

Рекомендуется наблюдение родителей во время установки и замены батарей. Сохраните инструкцию по эксплуатации для будущего использования. Во время эксплуатации игрушки необходимо чётко следовать руководствам инструкции.

Батареи для пульта д/у:

- Питание : —
- Напряжение : DC 6 V , 1,35 W
- Батареи : 4 x 1.5 V "AAA"LR03/AM4(не включены)

Батареи для пульта д/у:

- Питание : —
- Напряжение : DC 3.7 V , 2 W
- Батареи : 1 x 3.7 V LiPo Rechargeable Battery Pack (включено)
- Ёмкость : 40 mAh

Совет


Для лучшей производительности рекомендуется использовать только новые батарейки.

Silverlit[®]

Silverlit SAS, Espace Green Parc, Route de Villepeclé, 91280 Saint Pierre du Perray / France.
©2012 Silverlit. All rights reserved.


1. Описание

Пульт управления

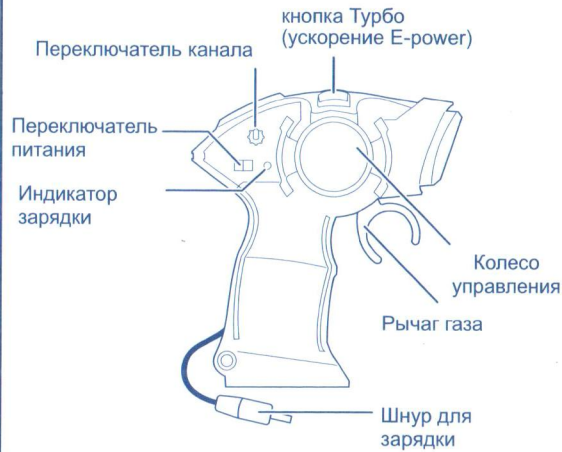

Машина




Вид сверху

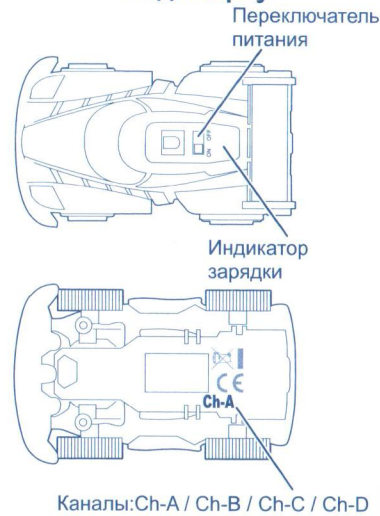

2. Установка батареек и подзарядка




Установка батареек в пульт управления

1. Выключите пульт.
2. Снимите крышку батареи (рис.1)
3. Вставьте 4 батарейки AAA в соответствии с тем, как указано внутри отсека.(рис.2)
4. Установите крышку обратно.(рис.3)

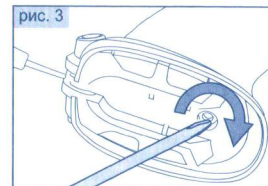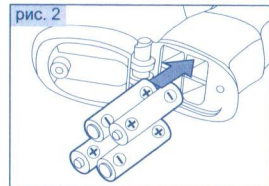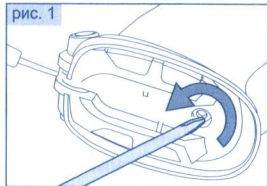

Подзарядка машины

1. Извлеките шнур для зарядки из нижней части пульта управления.(рис. 4).
2. Выключите машину.Вставьте шнур для зарядки в гнездо для зарядки, которое находится на машине.Процесс зарядки начнется автоматически, при этом загорится индикатор зарядки (рис.5)
3. Извлеките шнур для зарядки, когда индикатор погаснет. Подзарядка завершена (рис.6)

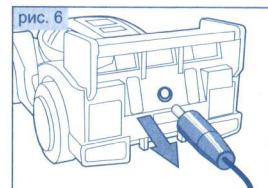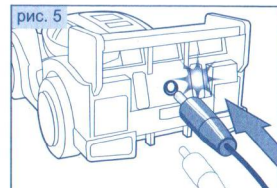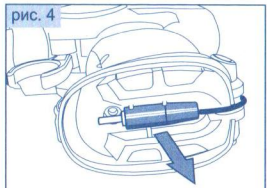


- Примечание: 1. Машина может работать 8-10 минут после 10-20 минутной подзарядки.
2. Перед подзарядкой подождите 10-15 минут до полного охлаждения машины.

3. Управление

Установите одинаковый канал передачи на машине и на пульте управления.


(i) Вперед и назад

Потяните за рычаг газа назад, чтобы машина поехала вперед. Потяните вперед, чтобы машина поехала назад.

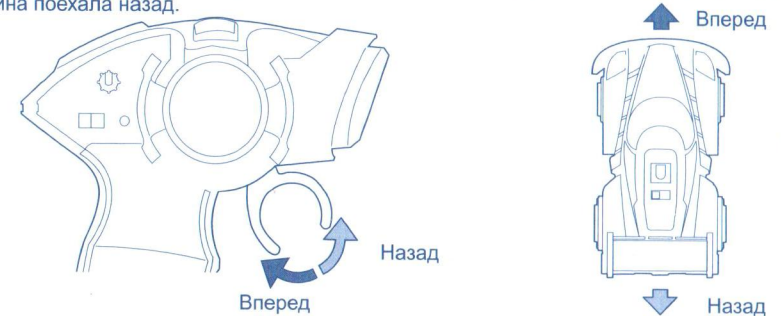


(ii) Повороты налево и направо

Поверните колесо управления по часовой стрелке для поворота направо, поверните против часовой стрелки для поворота налево.

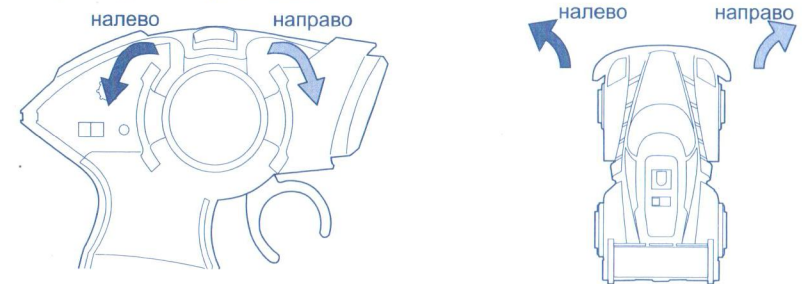

(iii) кнопка Турбо

Когда мигает синий индикатор, нажмите на кнопку турбо (при движении вперед) для экстраскорости.

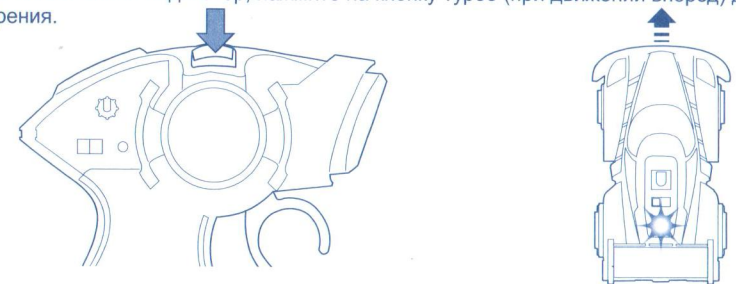

Низкая скорость → Высокая скорость (индикатор мигает) → Турбо скорость (Нажмите на кнопку Турбо)

Совет!

Машина движется на высоких скоростях. Понадобится практика для более точного вождения.


Совет!

Для достижения самых высоких скоростей, управляйте машинкой внутри помещения на поверхностях без пыли. Не используйте машинку для езды на коврах с длинным ворсом. Это может ее повредить.

Примечание: машина автоматически перейдет в энергосберегающий режим после того, как вы не использовали ее 10 минут. Для включения передвиньте переключатель питания на позицию "OFF", а затем на позицию "ON".

Советы по вождению:

1. Скорость и радиус поворота могут варьироваться в зависимости от разных положений рычага управления и регулятора газа.
2. Управляйте машиной на ровной твёрдой поверхности, либо на ковре с коротким ворсом.
3. Не управляйте машиной на песке, воде или по снегу. Если на машину попала вода, то протрите её салфеткой и оставьте полного высыхания.
4. Избегайте попадания на машину. Don't operate the vehicle under the direct bright light. It will affect the remote control signals.
5. Для лучшей передачи сигнала направьте пульт управления на машину.

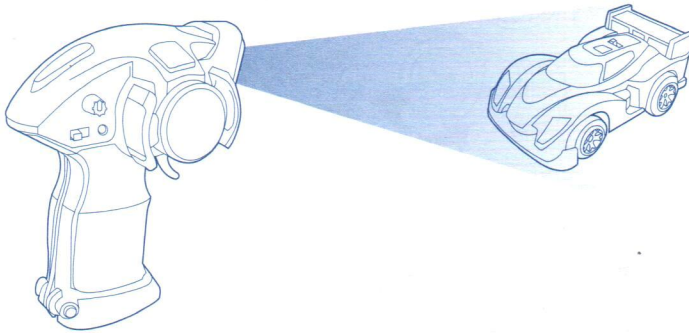**4. Устранение неполадок**

| Симптом | Причина | Устранение |
|--|---|--|
| Машина не реагирует или плохо реагирует на сигналы пульта управления | <ul style="list-style-type: none"> - вне зоны действия сигнала. - переключилась на энергосберегающий режим. | <ul style="list-style-type: none"> - Максимальная дистанция управления - 8 метров внутри помещения. - Выключите и снова включите машину. |
| Машина едет медленно, хаотично или не запускается | <ul style="list-style-type: none"> - Переключатель питания находится в положение «OFF» - Батареи разряжены - Волосы, ворс либо грязь застряла на оси колёс | <ul style="list-style-type: none"> - Включите питание - Подзарядите машину. - Устраните инородные предметы. |
| Машина вылетает с трека. | <ul style="list-style-type: none"> - слишком высокая скорость. | <ul style="list-style-type: none"> - Сбавьте скорость. |