



РУССКИЙ  
EI-5767  
От 3-х лет

**ВНИМАНИЕ:**  
Ввиду наличия мелких деталей существует опасность удушья.  
Для детей от 3-х лет.



## 1. В набор входит

- ДигиБерд x1
- Кольцо - свисток x1
- Катушка x1
- 6 батареек AG13
- Настройка корпуса
- Инструкция
- Домик
- Кольцо для птицы



Знак перевернутого мусорного ведра символизирует, что батареи, зарядные батареи и устройства не должны выбрасываться вместе с домашними отходами. Батареи токсичны и могут нанести вред здоровью и окружающей среде. Пожалуйста проинформируйте детей о том, что батареи должны быть сданы в специальный пункт для безопасной переработки. Помогите сохранить окружающую среду.



### WEEE

Согласно «Директиве по отходам от электрического и электронного оборудования», использованные батареи должны сдаваться на безопасную переработку в соответствующий пункт приема отходов.

### Положение FCC

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил Федерального агентства по связи. Эксплуатация устройства соответствует следующим двум условиям:

- 1) Это устройство не должно создавать вредных помех и
- 2) Это устройство должно принимать любые помехи, включая те помехи, которые могут вызвать сбои в работе.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B, в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно включено и используется в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи.

- Следует избегать ситуации, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если данное оборудование создает вредные помехи для радио или телевизионного приема, что может быть определено путем выключения и выключения оборудования, рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:
  - переориентировать или переместить приемную антенну;
  - Увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
  - Подключить оборудование к розетке, отличной от той, к которой подключен приемник;
  - Обратиться к дилеру или специалисту теле и радио техники.

### Меры безопасности:

- Извлекайте батареи после игры.
- Выпадение: Переоборудование или модификация данного устройства, не одобренная ответственной стороной, может привести к запрету на право пользования данным устройством.

### Предупреждение:

- Не аккумуляторные батареи запрещено заряжать
- Аккумуляторные батареи необходимо достать перед зарядкой
- Зарядку аккумуляторных батарей необходимо проводить под присмотром взрослых.
- Запрещено одновременно использовать новые и старые батареи
- Рекомендовано использовать однотипные либо одинаковые батареи
- Разрядившиеся батареи необходимо извлечь из игрушки
- Клеммы питания не должны быть подвержены короткому замыканию
- Запрещено одновременно использовать карбон-цинковые батареи и аккумуляторные никель-кадмиевые батареи

### Важно:

- Рекомендуется установку и замену батареи производить под присмотром родителей.
- Сохраните инструкцию по эксплуатации для будущего использования.
- Во время эксплуатации игрушки необходимо четко следовать руководству инструкции
- Под воздействием статического разряда окружающей среды игрушка может выйти из строя, при этом требуется перезапустить игрушку.

### Уход и обслуживание:

- Всегда извлекайте батареи из игрушки если она не используется в тени длительного времени
- Протирайте игрушку осторожно чистой тканью
- Не оставляйте игрушку рядом с источниками отопления
- Не погружайте игрушку в воду – это может повредить электронный механизм


### Батареи для ДигиБерд

- Питание: 6 батареек AG13
- Напряжение: DC 4.5 V / 0.675W
- Батареи: 3 x 1.5 V "AG13", R44 (в комплекте)

## 2. Описание



## 3. Установка батареек

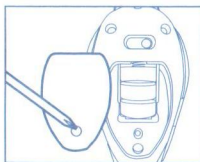

- Убедитесь, что переключатель питания находится в положении "OFF".

- Используйте отвертку для того чтобы открыть отсек для батареек.

- Вставьте 3 батарейки класса "AG13" в соответствии с тем, как указано внутри отсека.

### Внимание!

Извлеките батареи, потнув край одной из них на себя с помощью рук



Не используйте острые или металлические предметы для установки / извлечения батареек.

## 4. Основные черты

4.1 Чтобы активировать способность чирикать, дуйте на ДигиБерд в течение 3 секунд. Чтобы активировать способность петь, свистите на ДигиБерд с помощью кольца.

4.2 ДигиБерд двигает головой и открывает клюв в такт музыке.

## 5. Начинаем играть

У ДигиБерд есть 2 режима игры. До начала игры выберете нужный режим, переключив переключатель на груди птицы. (рис.1)

### Съемные аксессуары



(1 птичка в комплекте)

### 5.1 Режим соло

В режиме соло, птичка будет чирикать (если вы дуете на нее) или будет петь (если вы свистите на нее). (рис. 2-4)



Дуйте, чтобы она зачирикала.



Подуйте в свисток, чтобы она спела.



Посвистите, чтобы она спела.

### 5.2 Режим хора

Вы можете синхронизировать сразу несколько птиц, чтобы они пели вместе.

Вы можете наклеить корону на главную птицу в хоре. (рис. 5)

Оставьте первую птичку ДигиБерд в режиме хора, вы услышите волшебную мелодию. Птичка повернет головой несколько раз, тем самым определяя, что она Главная в хоре.

Затем поставьте еще одну птичку рядом с первой, переключите на режим хора. Вы услышите волшебную мелодию, птичка несколько раз раскроет клюв – это означает, что птичка определила себя как подпевающая. Когда вы подуете или свистнете на главную птичку, подпевающие птички будут повторять ее действия. Чем больше птиц вы синхронизируете с главной, тем больше хор у вас будет. Можно подпевадать неограниченное количество птиц.



## 6. Советы и подсказки

- 1.1 Чтобы птички ДигиБерд могли ответиво слышать друг друга, расстояние между ними не должно превышать 15 см
- 1.2 При синхронизации включайте последующих птичек строго по одной за раз.
- 1.3 Подпевающие птички могут иногда пропустить команду Главной птички из-за внешних помех, они подключаются на следующей мелодии.
- 1.4 Энергосберегающий режим: Для экономии батареек, птичка перейдет в энергосберегающий режим через 10 минут после последнего использования. Выключите и включите заново, если вы хотите продолжить играть.
- 1.5 Сигнал низкого заряда батареи: Если батарея разряжается во время игры, вы услышите звуковой сигнал, напоминающий, что пора заменить батарейки.

## 7. Интерактивное приложение

Скачайте приложение с официального сайта digbirds.com, чтобы открыть секретные мелодии ДигиБерд.

