

# SMART LINK CONTROL



От 5 лет  
For ages 5+  
A partir de 5 ans  
Leeftijd vanaf 5 jaar  
A partir de 5 años  
Dai 5 anni in su

## 1. В комплекте

- 1 x Машина
- датчик Smart Link
- Инструкция
- Подставка
- Отвертка
- 6 x "AG13" батареек
- 1 x "AAA" LR03 батареека



## ВНИМАНИЕ!

Ввиду наличия мелких деталей существует опасность удушья. Для детей от 3-х лет.

### Меры безопасности:

- Родители, данная игрушка предназначена для детей. Для гарантии безопасности ребёнка, пожалуйста, изучите вместе с ним руководство по эксплуатации.
  - Перед тем как брать машину, убедитесь, что она выключена через пульт управления
  - Избегайте попадания волос, рук и одежды на движущиеся части машины
  - Не управляйте машиной на улице и проезжей части. Не допускайте столкновения с людьми, животными и предметами домашней обстановки.
- Внимание: Переоборудования или модификации данного устройства, не одобренная ответственной стороной, может привести к запрету на право пользования данным устройством.



Знак перечёркнутого мусорного ведра символизирует, что батареи, зарядные батареи и устройства не должны выбрасываться вместе с домашними отходами. Батареи токсичны и могут нанести вред здоровью и окружающей среде. Пожалуйста, проинформируйте детей о том, что батареи должны быть сданы в специальный пункт для безопасной переработки в соответствии с местным законодательством.



### WEEE

Согласно «Директиве по отходам от электрического и электронного оборудования», использованные батареи должны сдавать на безопасную переработку в соответствующий пункт приёма отходов.



Become our fan on facebook  
[facebook.com/SilverlitToys](https://www.facebook.com/SilverlitToys)

**Silverlit**®

Silverlit SAS, Espace Green Parc, Route de Villepeclé,  
91280 Saint Pierre du Perray / France.  
©2012 Silverlit. All rights reserved.

Visit us at  
[www.Silverlit.com](http://www.Silverlit.com)

### Предупреждение:

Не аккумуляторные батареи запрещено заряжать  
Аккумуляторные батареи необходимо достать перед зарядкой  
Зарядку аккумуляторных батарей необходимо проводить под  
надзором взрослых  
Запрещено одновременно использовать новые и старые батареи  
Рекомендовано использовать однотипные либо одинаковые  
батареи  
Разрядившиеся батареи необходимо извлечь из игрушки  
Клеммы питания не должны быть подвержены короткому  
замыканию  
Запрещено одновременно использовать карбон-цинковые батареи  
и аккумуляторные никель-кадмиевые батареи

### Уход и обслуживание:

- Всегда извлекайте батареи из игрушки если она не  
используется в течении  
длительного времени
- Протирайте игрушку осторожно чистой тканью
- Не оставляйте игрушку рядом с источниками отопления
- Не погружайте игрушку в воду – это может повредить  
электронный механизм

### Важно:

Рекомендуется наблюдение родителей во время установки и  
замены батарей.  
Сохраните инструкцию по эксплуатации для будущего  
использования.

Во время эксплуатации игрушки необходимо чётко следовать  
руководствам инструкции.

Под действием статического разряда окружающей среды  
игрушка может выйти из строя, при этом требуется  
перезапустить игрушку.

Для лучшей производительности рекомендуем использовать  
новые карбон-цинковые батареи

### Батарейки для машины:

 Питание :   
Напряжение : DC 1,5 V , 1 W  
Батарея : 1 x 1,5 V "AAA"/LR03/AM4  
(включена)

### Положения FCC (Федеральное агентство по связи США)

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил  
Федерального агентства по связи. Эксплуатация устройства  
соответствует следующим двум условиям:

- 1) Это устройство не должно создавать вредных помех и
- 2) Это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи,  
которые могут вызывать сбои в работе.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Данное оборудование было проверено и  
признано соответствующим ограничениям для цифровых  
устройств класса B, в соответствии с частью 15 Правил FCC.  
Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной  
защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это  
оборудование генерирует, использует и может излучать  
радиочастотную энергию и, если оно установлено и  
используется в соответствии с инструкциями, может создавать  
помехи для радиосвязи.

Однако, нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать в  
каждом конкретном случае. Если данное оборудование создает  
вредные помехи для радио или телевизионного приема, что  
может быть определено путем включения и выключения  
оборудования, пользователю рекомендуется попытаться  
устранить помехи одним или несколькими из следующих  
способов:

- переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке, отличной от той, к  
которой подключен приемник.
- Обратится к дилеру или опытному теле и радио технику.

### Совет

Для лучшей производительности  
рекомендуется использовать только новые  
батарейки.


### Батарейки для датчика Smart linke:

 Питание :   
Напряжение : DC 4,5 V , 0,225 W  
Батарея : 3 x 1,5 V LR-44/AG-13(included)  
 Емкость : 415 mAh

## 1:50 Ferrari



83652

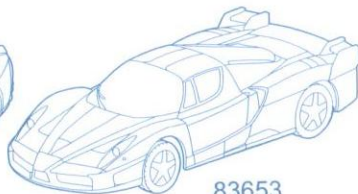


83653



83654



83655

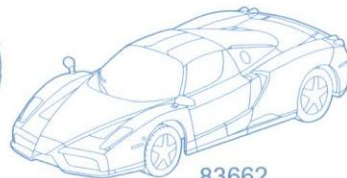

83662



83656


# Ferrari

OFFICIAL LICENSED PRODUCT

"Produced under license of Ferrari Spa. FERRARI, the  
PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive  
designs are property of Ferrari Spa. The body designs of the  
Ferrari cars are protected as Ferrari property under design,  
trademark and trade dress regulations"

## 2. Описание

1:50 Ferrari

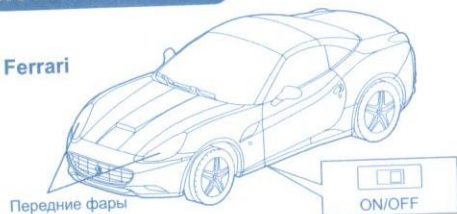


Передние фары

ON/OFF

Датчик Smart Link

Индикатор

Подставка





Отвертка



## 3. Установка батареек:

### 3.1 Датчик Smart Link



1. Чтобы открыть отсек для батареек, используйте булавку и нажмите на кнопку на верхней части крышки, затем сдвиньте крышку (рис.1)
2. Установите 3 батарейки размера AG13 в отсек для батареек, соблюдая полярность (рис.2)
3. Установите обратно крышку.
4. Вставьте датчик во вход для наушников продукции iPod touch, iPhone, iPad или устройств на базе Android.

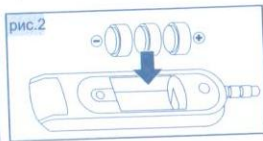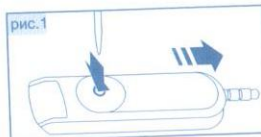

### 3.2 Машина

Убедитесь, что переключатель питания стоит на позиции "OFF".

1. С помощью отвертки открутите винт на крышке отсека для батареек против часовой стрелки (рис.3)
2. Установите 1 батарейку размера AAA в отсек для батареек, соблюдая полярность.
3. Затяните винт по часовой стрелке.

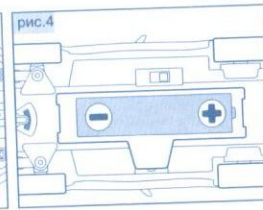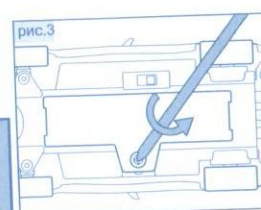


**Примечание:** Если вы не используете машину в течение 10 минут, она переходит на энергосберегающий режим. Чтобы включить ее снова, передвиньте переключатель питания на позицию "OFF", а затем снова на позицию "ON".

**Важно:**


Подготовьте iPod touch, iPhone, iPad или любое другое устройство на базе Android (для устройств с сенсорным экраном + для Android версии 2.2 или выше. Присоедините датчик Smart Link к вашему устройству через 3.5мм вход для наушников) для использования продукта, следуя следующей процедуре.

## 4. Установка

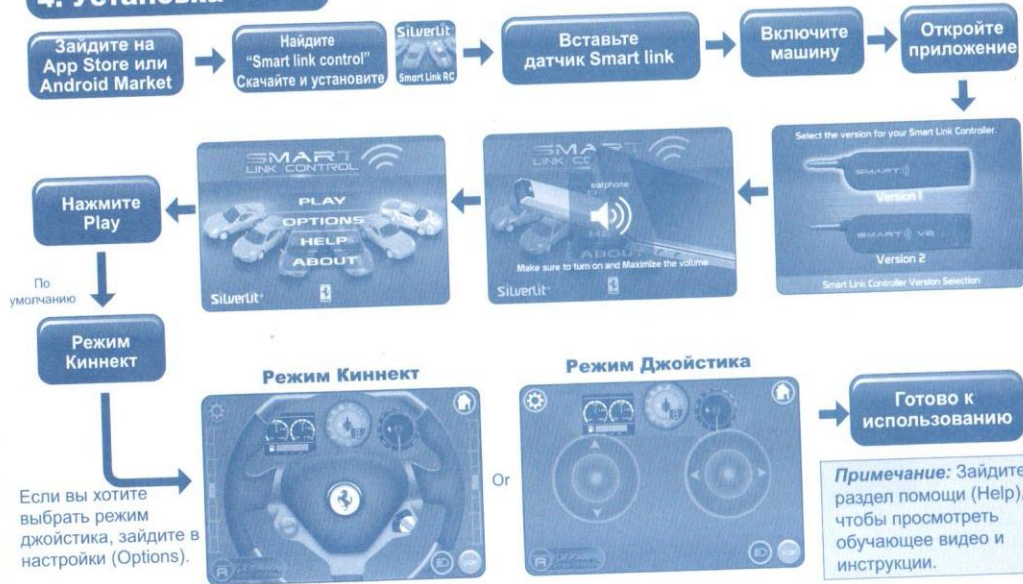


## 5. Интерфейс и управление: Режим Киннекта

### Режим Киннект

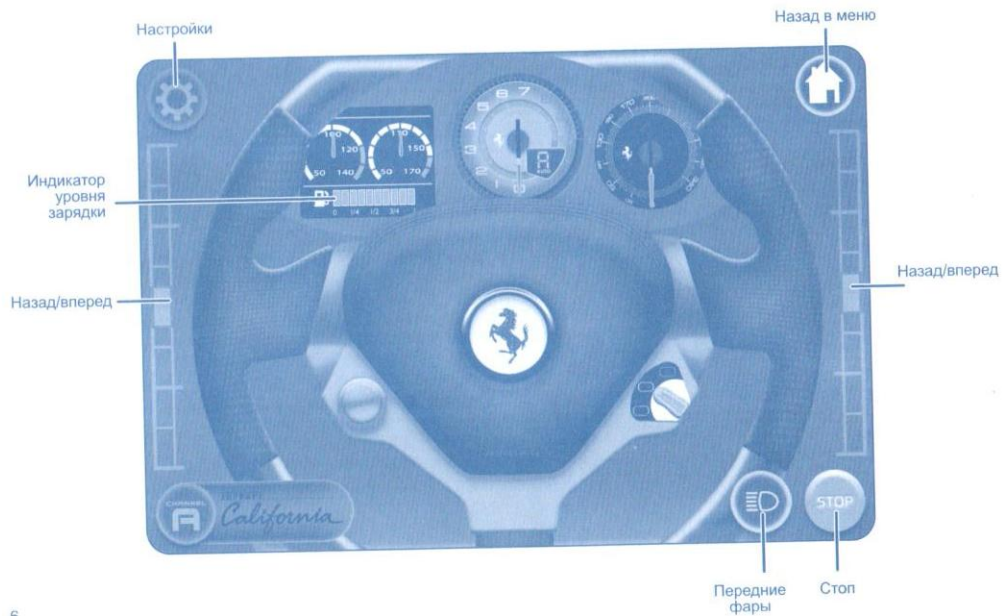

## 6. Интерфейс и управление: Режим Джойстика


### Режим Джойстика

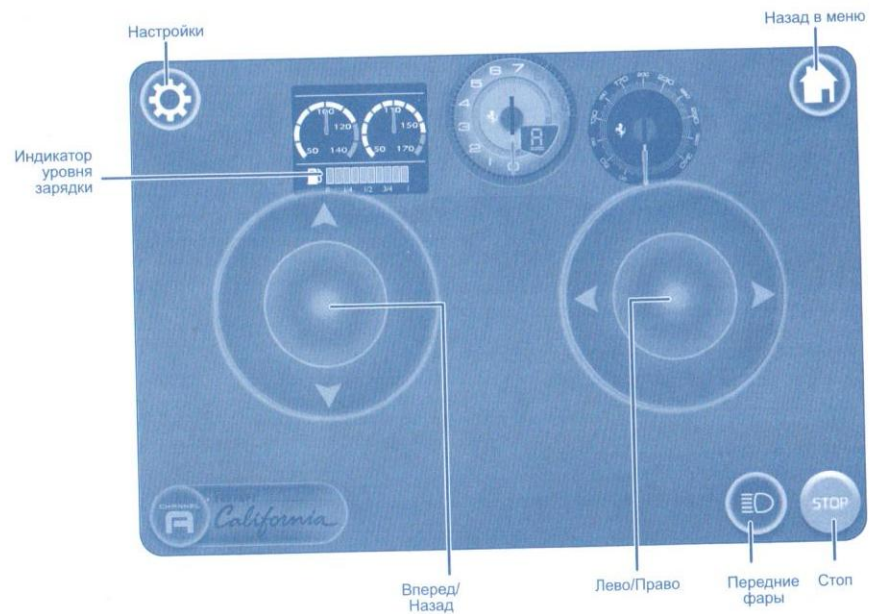


## 7. Управление машиной



### 7.1 Режим Киннект

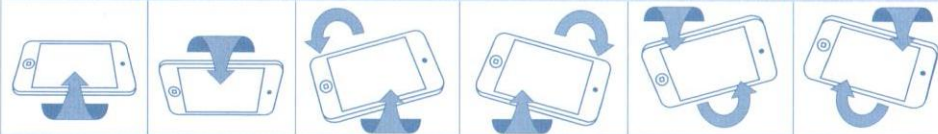

### 7.2 Режим Джойстика

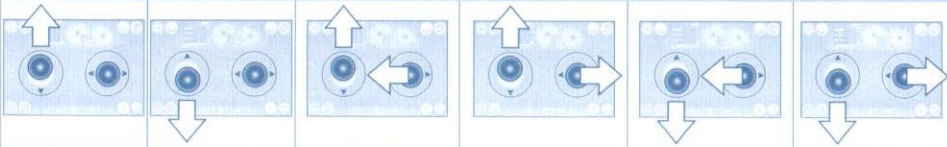


## 8. Настройки


### 8.1 Настройка чувствительности



1-2-3-4-5-6-7-8-9-10  
Низкая Высокая

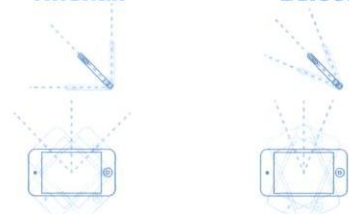

### 8.2 Настройка кривой ускорения

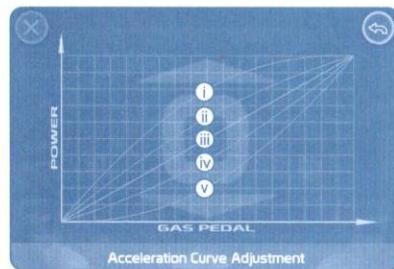

- Стандарные
  - Заводская настройка для начинающих
- Пользовательские
  - Перетащите для выбора разных видов ускорения
    - Самое быстрое ускорение со старта. (для быстрой езды)
    - Быстрое ускорение со старта
    - Обычное ускорение на всем протяжении.
    - Медленное ускорение со старта.
    - Самое медленное ускорение со старта. (для осторожного вождения)

### 8.3 Балансировка рулевой оси

Передвиньте регулятор рулевой оси влево, если машину ведет вправо. Если машину ведет влево, передвиньте регулятор вправо.



рис.5

## 9. Советы по вождению:

1. Скорость и радиус поворота могут варьироваться в зависимости от разных положений колеса управления и регулятора газа.
2. Управляйте машиной на ровной твёрдой поверхности, либо на ковре с коротким ворсом.
3. Не управляйте машиной на песке, воде или по снегу. Если на машину попала вода, то протрите её салфеткой и оставьте полного высыхания.

## 10. Устранение неполадок

Симптом	Причина	Устранение
Машина не реагирует	<ul style="list-style-type: none"><li>- Машина или смартфон выключены.</li><li>- Низкий уровень заряда батареек</li><li>- Неправильно выбран канал на iPod touch, iPhone, iPad или устройстве на базе Android .</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Передвиньте переключатель питания на позицию "ON"</li><li>- Поменяйте батарейки</li><li>- Выберите правильный канал.</li></ul>
Машина едет медленно, хаотично или не запускается	<ul style="list-style-type: none"><li>- Низкий уровень заряда батареек</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Поменяйте батарейки</li></ul>
Потеря контроля	<ul style="list-style-type: none"><li>- Машина находится вне зоны действия сигнала пульта управления</li><li>- Пульт управления автоматически переключился в энергосберегающий режим</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Зоны действия сигнала пульта управления составляет 5 метров</li><li>- Выключите и снова включите машину</li></ul>