


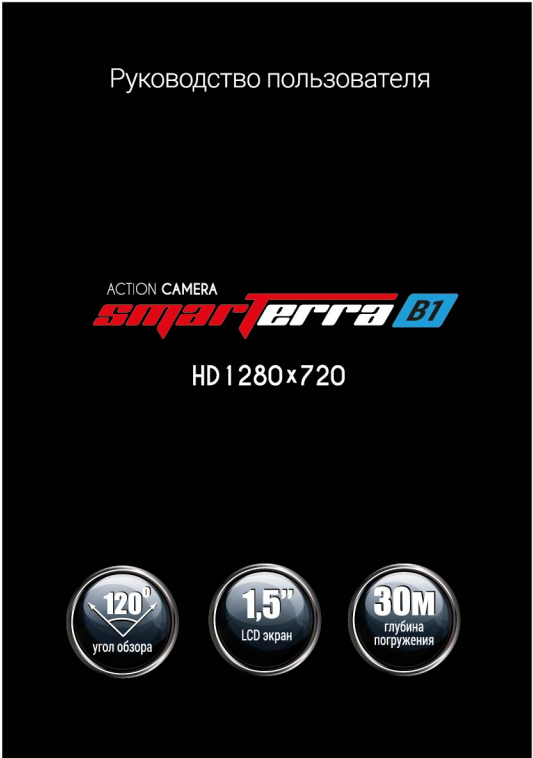

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ БОКС

Внимание! Камера не является водонепроницаемой пока Вы не поместите ее в водонепроницаемый бокс из комплекта поставки




АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ




* Батарея установлена внутри корпуса

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ

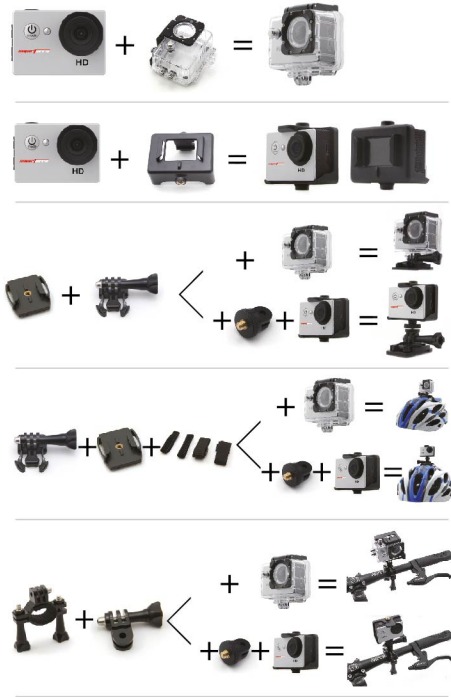

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

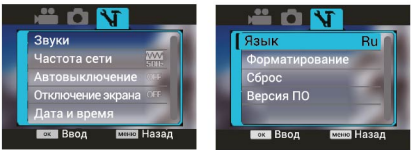


- 1) **Звуки:** Затвор/Звук при вкл/Кнопки/Громкость
- 2) **Частота сети:** 50 Гц/60 Гц
- 3) **Отключение экрана:** Выкл/30 сек/1 мин/3 мин
- 4) **Автовыключение:** Выкл/1 мин/3 мин/5 мин
- 5) **Дата и время:** День/Мес/Год, Часы:Мин
- 6) **Язык:** Англ/Китайский/Французский/Итальянский/Испанский/Португальский/Немецкий/Датский/Чешский/Польский/Турецкий/Русский/Японский/Корейский/Тайский
- 8) **Форматирование:** Да/Нет
- 9) **Сброс:** Да/Нет *Возврат к заводским установкам
- 10) **Версия ПО**

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

Для включения устройства нажмите кнопку "Включение/Меню/Назад", повторное нажатие осуществляет вход в меню настроек. Длительное нажатие выключает устройство.

РЕЖИМ ЗАПИСИ ВИДЕО



РЕЖИМ ПРОСМОТРА




НАСТРОЙКИ




Для перемещения по разделам меню используйте кнопку "Запись/Выбор" и для перемещения по пунктам меню используйте кнопки "Перемещение по меню". Для подтверждения выбора используйте кнопку "Запись/Выбор"

НАСТРОЙКИ ФОТО

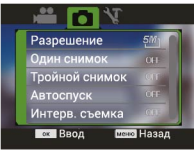

- 1) **Разрешение:** 1M/2M/3M/5M
 - 2) **Один снимок:** Вкл/Выкл
 - 3) **Тройной снимок:** Вкл/Выкл
 - 4) **Автоспуск:** Выкл/2 сек/10 сек
 - 5) **Интервальная съемка:** Выкл/2/3/5/10/20/30 или 60 сек.
- *Для съемки фото через заданный промежуток времени

НАСТРОЙКИ ВИДЕО

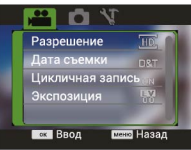

- 1) **Максимальное время записи для видео:** 720P 30fps или 480P 30fps

Micro SD	720P 30fps	480P 30fps
32 Гб	320 мин	480 мин
16 Гб	160 мин	240 мин
8 Гб	80 мин	120 мин

- 2) **Дата съемки:** Выкл/Дата и время
- 3) **Циклическая запись:** Вкл/Выкл
- 4) **Экспозиция:** -2.0/+2.0 с шагом 0,3ev +2.0/+—1.7/+—1.3/+—1.0/+0.7/+0.3/0

КАРТА ПАМЯТИ Micro SD

Эта камера совместима с картами памяти емкостью 8,16 и 32Гб типа micro SD, micro SDHC класса 10 и выше.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

- 1) Подсоедините камеру к ПК с помощью прилагаемого кабеля или к внешнему зарядному устройству

- 2) Во время зарядки горит индикатор

- 3)Индикатор гаснет, когда батарея заряжена. Время зарядки с помощью ПК около 3,5 часов

ЗАПИСЬ ФОТО/ВИДЕО

Нажмите на кнопку "Запись/Выбор" для старта/остановки записи. Чтобы сделать фото нажмите на нижнюю кнопку "Перемещение по меню/Съемка фото"

Вы можете изменить настройки Фото/Видео в системных настройках