

SONY

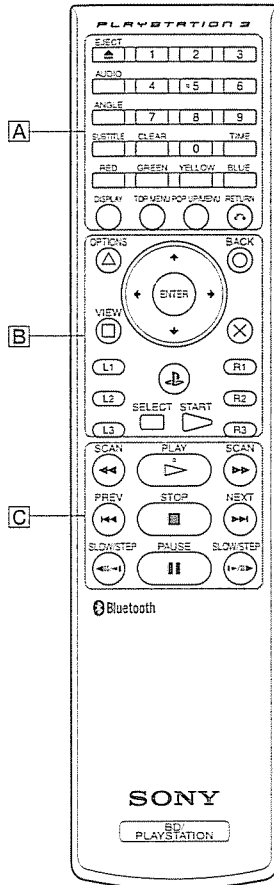


PLAYSTATION 3

Blu-ray Disc Remote Control
Пульт дистанционного управления Blu-ray Disc

Instruction Manual
Руководство по эксплуатации

3-097-731-11(1)



Registering the BD Remote Control with the PS3™ system

Before using the BD Remote Control, you must register ("pair") the remote control with the PS3™ system. This operation is performed only once when you are using the remote control for the first time.

- 1 Turn on the PS3™ system.
- 2 From the system's home menu, select (Settings) > (Accessory Settings) > "Register Bluetooth® Device", and then press the X button.
- 3 Select the type of device to register.
- 4 Follow the on-screen instructions.

Hints

- Only one BD Remote Control can be registered with the PS3™ system.
- If you register the BD Remote Control with another PS3™ system, you will have to re-register if you want to use the remote control again with the first PS3™ system.

Basic operations

Basic operation of the BD Remote Control

This manual explains button operations for Blu-ray Disc (BD) playback. The same operations can also be performed when playing DVD videos, videos saved on the hard disk drive or audio CDs, with the exception of some functions.

Notice

Some content may have preset playback conditions set by the content developer. In this case, some button operations of the remote control may not be available.

A button operations (refer to diagram)

EJECT button	Eject the disc.
AUDIO button	Change audio on BDs with multiple audio tracks recorded.
ANGLE button	Change viewing angles on BDs with multiple angles recorded on the same scene.
SUBTITLE button	Change the language for subtitles on BDs with subtitles recorded.
CLEAR button	Clear entered numbers.
TIME button	View the elapsed time or remaining time of a title or chapter.
0-9 button	Enter numbers.
RED, GREEN, YELLOW, BLUE button	Perform functions assigned to each button. (Assigned functions vary depending on the content being played.)
DISPLAY button	View status information or other information on the content being played.
TOP MENU button	View the content's top menu.
POP UP / MENU button	View the content's pop-up menu.
RETURN button	Return to a specific point in the video.

B button operations (refer to diagram)

Δ / OPTIONS, □ / VIEW, X, O / BACK button	Perform the same operations as the SIXAXIS™ Wireless Controller for the PS3™ system.
Directional buttons	
PS button	
L1, R1, L2, R2, L3, R3 button	
SELECT, START button	
ENTER button	Perform the same operation as the X button on the SIXAXIS™ Wireless Controller for the PS3™ system.

C button operations (refer to diagram)

PLAY button	Start playback.
STOP button	Stop playback.
PAUSE button	Stop playback temporarily.
◀◀SCAN, ▶▶SCAN button	Fast forward or fast reverse playback. Playback speed changes each time you press the button.
◀◀PREV, ▶▶NEXT button	Move to the previous or next chapter.
◀◀SLOW / STEP, ▶▶SLOW / STEP button	Play content one frame at a time. If you press and hold down the button, content plays in slow motion.

Hint

Pressing any button on the BD Remote Control when the PS3™ system is turned off (in standby mode) will turn on the system.

If the battery charge is low

When the battery charge is low, the remote control may not operate properly or the distance within which you can operate the remote control may become shorter. In this case, replace both batteries with new ones.

Specifications

Power source	Size AA batteries (2)
External dimensions	Approx. 51 × 25.5 × 219 mm / 2 × 1 × 8.6 in (w × h × d)
Operating temperature	5°C - 35°C / 41°F - 95°F

Design and specifications are subject to change without notice.

GB

WARNING

- Before using this product, carefully read this manual and retain it for future reference. Read also the instructions for the PLAYSTATION 3 system.
- Do not handle damaged or leaking batteries.

Precautions

Battery use

- Never throw batteries into a fire.
- Do not use batteries other than those specified, and always replace with the same type of battery. Do not mix old and new batteries.
- Insert batteries with the plus and minus ends in the correct direction.
- Remove batteries when they have reached the end of their life, or if the BD Remote Control is to be stored for an extended period of time.

Use and handling

- Do not expose the BD Remote Control to high temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not allow liquid or small particles to get into the product.
- Do not put heavy objects on the product.
- Never disassemble or modify the product.
- Do not throw or drop the product, or subject it to strong physical shock.
- Do not place any rubber or vinyl materials on the product exterior for an extended period of time.
- When cleaning the product, use a soft, dry cloth. Do not use solvents or other chemicals.

Preparing for use

Inserting the batteries

Remove the cover from the BD Remote Control rear and insert the supplied batteries. Set the batteries in the correct position.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Прочитайте также руководство по системе PLAYSTATION®3.
- Не используйте поврежденные или протекающие батареи.

Меры предосторожности

Использование батарей

- Не бросайте батарей в огонь.
- Допускается использование батарей только указанного типа; заменяйте их только аналогичными батареями. Не используйте старые батареи вместе с новыми.
- При установке батарей соблюдайте полярность.
- Извлеките батареи, если закончился срок их эксплуатации или если Пульт дистанционного управления BD не будет использоваться в течение длительного времени.

Использование и обслуживание

- Не подвергайте Пульт дистанционного управления BD воздействию высоких температур, высокой влажности или прямых солнечных лучей.
- Не допускайте попадания внутрь изделия жидкости или мелких частиц.
- Не ставьте на изделие тяжелые предметы.
- Не пытайтесь разобрать изделие или внести в него изменения.
- Не бросайте и не роняйте изделие, не подвергайте его сильным ударным нагрузкам.
- Избегайте длительного контакта резиновых или виниловых материалов с поверхностью изделия.
- Для чистки изделия пользуйтесь мягкой сухой салфеткой. Не применяйте растворители и другие химикаты.



Подготовка к работе

Установка аккумуляторов

Снимите крышку на задней панели Пульт дистанционного управления BD и вставьте прилагаемые аккумуляторы. Правильно установите аккумуляторы.

Регистрация Пульт дистанционного управления BD в системе PS3™

Перед началом использования Пульт дистанционного управления BD необходимо зарегистрировать его в системе PS3™ (установить "парное" соединение). Эта операция выполняется только один раз – при первом использовании пульта дистанционного управления.

- 1 Включите систему PS3™.
- 2 В главном меню системы выберите  (Настройки) >  (Настройки дополнительных устройств) > "Зарегистрировать устройство Bluetooth™", затем нажмите кнопку X.
- 3 Выберите тип устройства, которое необходимо зарегистрировать.
- 4 Выполните экранные указания.

Примечания

- В системе PS3™ можно зарегистрировать только один Пульт дистанционного управления BD.
- Если зарегистрировать Пульт дистанционного управления BD в другой системе PS3™, то для использования этого пульта с первой системой PS3™ потребуется повторная регистрация.


Основные операции

Основные операции при использовании Пульт дистанционного управления BD

В данном Руководстве поясняется использование кнопок для управления воспроизведением дисков формата Blu-ray Disc (BD). Аналогичные действия доступны при воспроизведении DVD, видеофайлов, сохраненных на жестком диске, и Audio CD, за исключением отдельных функций.


Примечание




Некоторые материалы могут иметь параметры воспроизведения, заданные создателем этих материалов. В этом случае некоторые кнопки на пульте дистанционного управления могут стать неактивными.


Функции кнопок  (см. рисунок)







кнопка EJECT	Извлечение диска.
кнопка AUDIO	Смена дорожки на диске BD с несколькими дорожками.
кнопка ANGLE	Смена ракурсов на диске BD, если для одной сцены имеется несколько ракурсов.
кнопка SUBTITLE	Смена языка субтитров на диске BD с субтитрами.
кнопка CLEAR	Сброс введенных цифр.
кнопка TIME	Отображение истекшего или оставшегося времени воспроизведения главы либо раздела.
кнопка 0-9	Ввод цифр.

кнопка RED, GREEN, YELLOW, BLUE	Выполнение функций, назначенных для каждой кнопки. (Назначенные функции зависят от воспроизводимого материала.)
кнопка DISPLAY	Отображение состояния или другой информации о воспроизводимом материале.
кнопка TOP MENU	Вызов главного меню диска.
кнопка POP UP / MENU	Вызов контекстного меню диска.
кнопка RETURN	Возврат к конкретной точке видеозаписи.

Функции кнопок  (см. рисунок)

кнопка  / OPTIONS,  / VIEW, X, O / BACK	Действие, аналогичное функциям Беспроводного контроллера SIXAXIS™ в системе PS3™.
Кнопки направлений	
 (кнопка PS)	
кнопка L1, R1, L2, R2, L3, R3	
кнопка SELECT, START	Действие, аналогичное функции кнопки X Беспроводного контроллера SIXAXIS™ в системе PS3™.
кнопка ENTER	

Функции кнопок  (см. рисунок)

кнопка PLAY	Начало воспроизведения.
кнопка STOP	Остановка воспроизведения.
кнопка PAUSE	Временная остановка воспроизведения.
кнопка  SCAN,  SCAN	Ускоренное воспроизведение вперед или назад. Скорость воспроизведения меняется с каждым нажатием кнопки. Переход к предыдущему или следующему разделу.
кнопка  PREV,  NEXT	Покадровое воспроизведение материала.
кнопка  SLOW / STEP,  SLOW / STEP	Нажатие и удержание кнопки включает режим замедленного воспроизведения.

Примечание

Если система PS3™ выключена (находится в режиме готовности), то включить ее можно нажатием любой кнопки на Пульт дистанционного управления BD.


Если заряд батареи низкий


Если заряд батареи слишком низкий, пульт дистанционного управления может работать неправильно либо радиус его действия уменьшится. В этом случае замените обе батареи новыми.



Технические характеристики

Источник питания	Батареи размера AA (2)
Внешние габариты	Прибл. 51 × 25,5 × 219 мм / 2 × 1 × 8,6 дюйма (ш × в × г)
Рабочая температура	5°C – 35°C / 41°F – 95°F

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

"" and "PLAYSTATION" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. Also, "PS3" and "SIXAXIS" are trademarks of the same company.

"SONY" and "" are registered trademarks of Sony Corporation.

"" и "PLAYSTATION" являются зарегистрированными товарными знаками Sony Computer Entertainment Inc. Кроме того, "PS3" и "SIXAXIS" являются товарными знаками той же компании. "SONY" и "" являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Sony.



The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under licence.

Название и логотипы Bluetooth принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc.; использование этих знаков компанией Sony Computer Entertainment Inc. разрешено соответствующей лицензией.

"Blu-ray Disc" is a trademark.

"Blu-ray Disc" является товарным знаком.



www.playstation.com