

Примечание

- Если вы удалите информацию связывания, вы не сможете выполнить соединение BLUETOOTH до тех пор, пока заново не выполните связывание.

Прослушивание музыки через зарегистрированное устройство

После выполнения шага 1 в разделе

“Связывание системы с устройством BLUETOOTH и прослушивание музыки” используйте устройство BLUETOOTH для подключения к системе, затем нажмите ►| [2] на устройстве для начала воспроизведения.

Прослушивание музыки с помощью одного касания (NFC)

NFC – это технология беспроводной связи на небольших расстояниях для связывания различных устройств, таких как мобильные телефоны и теги IC. Просто прикоснитесь вашим смартфоном/планшетом к системе. Устройство включится автоматически, и будет выполнено связывание и подключение BLUETOOTH. Перед этим активируйте функцию NFC.

1 Коснитесь смартфоном/планшетом N-Mark [10] на устройстве.

Коснитесь смартфоном/планшетом устройства и, сохраняя прикосновение, дождитесь вибрации смартфона/планшета. Обратитесь к руководству пользователя вашего смартфона для информации о том, каким местом смартфона/планшета следует прикасаться.

2 После выполнения подключения нажмите ►| [2].

Начнется воспроизведение. Для отключения установленного соединения прикоснитесь вашим смартфоном/планшетом к N-Mark [10] устройства.

Совет

- Совместимыми являются смартфоны, оснащенные функцией NFC (совместимые операционные системы: Android версии 2.3 или более поздней за исключением Android 3.X). Для информации о совместимых устройствах обращайтесь на указанный ниже веб-сайт: *http://support.sony-europe.com/*
- Если смартфон/планшет не отвечает даже при касании устройства, загрузите приложение “NFC Easy Connect” на смартфон/планшет и запустите его. Затем выполните касание устройства еще раз. “NFC Easy Connect” – это бесплатное приложение для использования исключительно на устройствах Android™. Выполните сканирование следующего кода 2D.



*При прикосновении смартфоном/планшетом, совместимым с NFC, к системе, когда к ней подключено другое устройство BLUETOOTH, устройство BLUETOOTH будет отключено и система подключится к смартфону/планшету.

Примечание

- В некоторых странах и регионах загрузка приложения, совместимого с NFC, может быть недоступна.
- Для некоторых смартфонов/планшетов эта функция может быть доступна без загрузки “NFC Easy Connect”. В этом случае эксплуатация и технические характеристики смартфонов/планшетов могут отличаться от описания в данном руководстве. Для дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя смартфона/планшета.

Воспроизведение с помощью кодека звука высокого качества (AAC/aptX)

С устройством BLUETOOTH вы можете принимать данные в формате кодека AAC или aptX. Это позволяет выполнять воспроизведение с более высоким качеством звука.

По умолчанию для параметров “BT AAC” и “BT aptX” установлено значение “ON”.

- Нажмите MENU [19].
- Нажмите ⬅/⬆ [15] для выбора “BT MENU”, затем нажмите ⊙ [14].
- Нажмите ⬅/⬆ [15] для выбора “BT AAC” (кодек AAC) или “BT aptX” (кодек aptX), затем нажмите ⊙ [14].
- Нажмите ⬅/⬆ [15] для выбора “ON”, затем нажмите ⊙ [14].

Примечание

- При выполнении настройки во время установленного соединения BLUETOOTH соединение будет отключено.
- Если звук прерывается во время приема в формате кодека AAC, установите значение “OFF” в шаге 4 для отмены настроек. В этом случае система будет принимать кодек SBC.

Дополнительная информация

Настройка функции автоматического режима ожидания

Система автоматически перейдет в режим ожидания через примерно 15 минут, если устройство не используется и не выводится аудиосигнал (**Функция автоматического перехода в режим ожидания**). По умолчанию функция автоматического перехода в режим ожидания включена.

- Нажмите MENU [19].
- Нажмите ⬅/⬆ [15] для выбора “STBY:MODE”, затем нажмите ⊙ [14].
- Нажмите ⬅/⬆ [15] для выбора “AUTO:STBY”, затем нажмите ⊙ [14].
- Нажмите ⬅/⬆ [15] для выбора “ON” или “OFF”, затем нажмите ⊙ [14].

Совет

- За 2 минуты до перехода в режим ожидания отобразится “AUTO:STBY” на экране дисплея [7].


Примечание

- Функция автоматического перехода в режим ожидания не работает для функции радио (FM), даже если она активирована.
- Система может не перейти в режим ожидания автоматически в следующих случаях:
 - при использовании функции FM;
 - при обнаружении аудиосигнала
 - во время воспроизведения аудиодорожки или файлов
 - при использовании таймера воспроизведения или таймера сна
- Система выполнит отсчет времени (примерно 15 минут) заново, пока не перейдет в режим ожидания, даже если функция автоматического перехода в режим ожидания включена в следующих случаях:
 - если подключено устройство USB при активной функции “USB”;
 - если нажата кнопка на пульте дистанционного управления или устройе

Совместимыми являются смартфоны, оснащенные функцией NFC (совместимые операционные системы: Android версии 2.3 или более поздней за исключением Android 3.X).

Для информации о совместимых устройствах обращайтесь на указанный ниже веб-сайт: *http://support.sony-europe.com/*

Если смартфон/планшет не отвечает даже при касании устройства, загрузите приложение “NFC Easy Connect” на смартфон/планшет и запустите его. Затем выполните касание устройства еще раз. “NFC Easy Connect” – это бесплатное приложение для использования исключительно на устройствах Android™. Выполните сканирование следующего кода 2D.

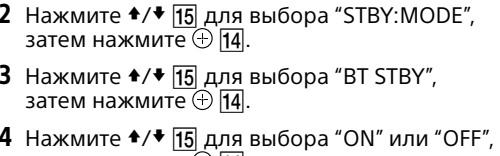

*При прикосновении смартфоном/планшетом, совместимым с NFC, к системе, когда к ней подключено другое устройство BLUETOOTH, устройство BLUETOOTH будет отключено и система подключится к смартфону/планшету.

Примечание

- В некоторых странах и регионах загрузка приложения, совместимого с NFC, может быть недоступна.
- Для некоторых смартфонов/планшетов эта функция может быть доступна без загрузки “NFC Easy Connect”. В этом случае эксплуатация и технические характеристики смартфонов/планшетов могут отличаться от описания в данном руководстве. Для дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя смартфона/планшета.

Включение/отключение сигнала беспроводного BLUETOOTH

Если устройство включено, вы можете осуществлять управление сигналом BLUETOOTH. По умолчанию для функции установлено значение ON.

- Включите устройство.
- Нажмите и удерживайте ◀◀ [3] и I/O [6] устройства.
- После появления “RF OFF” (сигнал беспроводного BLUETOOTH отключен) или “RF ON” (сигнал беспроводного BLUETOOTH включен) отпустите кнопку.

Совет

- Если для данного параметра установлено значение OFF, функция BLUETOOTH недоступна.
- Если данный параметр отключен, устройство включится с помощью смартфона/планшета путем одного касания (NFC) устройства.
- Если данный параметр отключен, режим ожидания BLUETOOTH не может быть установлен.
- Если режим ожидания BLUETOOTH включен и устройство отключено, режим ожидания BLUETOOTH отключится.
- Если данный параметр отключен, главное устройство и устройство BLUETOOTH будут невозможно связать.
- Даже если этот параметр отключен, проводное подключение все равно доступно для использования.

Регулирование звука

Вы также можете установить низкие и верхние частоты или настроить тональность в соответствии со своими предпочтениями.

- Нажмите SOUND [12].
- Нажмите ⬅/⬆ [15] для выбора “CA+”, “P-EQ” (звуковой эффект) или “WIDE ST” (стереоэффект), затем нажмите ⊙ [14].

CA+: настройте рекомендуемое звучание Sony.
P-EQ (EQUALIZER): выберите необходимый звук из следующих стилей:
“R AND B/HIP HOP”, “ROCK”, “POPS”, “CLASSIC”, “JAZZ”, “FLAT”, “CUSTOM”
WIDE ST (WIDE STEREO): выберите “HIGH” или “NORMAL”, затем нажмите ⊙ [14].
Если вы хотите настроить более естественный стереозвук, выберите “NORMAL”.

Использование таймеров

Устройство располагает таймером сна и таймером воспроизведения.

Примечание

- Таймер сна имеет приоритет над таймером воспроизведения.

Настройка таймера сна

В указанное время система отключится автоматически.

- Нажмите MENU [19].
- Нажмите ⬅/⬆ [15] для выбора “SLEEP”, затем нажмите ⊙ [14].
- Нажмите ⬅/⬆ [15] для выбора установленного времени, затем нажмите ⊙ [14].
 - Вы можете выбрать значение от “10MIN” (10 минут) до “90MIN” (90 минут) с шагом 10 минут.

Совет

- Для просмотра времени, оставшегося до включения таймера сна, выполните шаги 1 и 2 выше.
- Функция таймера сна работает, даже если не установлены часы.

Отмена таймера сна
Выберите “OFF” в шаге 3 выше.

Настройка таймера воспроизведения

Примечание

- Перед настройкой таймера убедитесь, что часы настроены.
- См. “Установка часов”.

Таймер воспроизведения
Вы можете прослушивать компакт-диски или MP3, музыку с устройств USB или радио каждый день в установленное время. Таймер воспроизведения будет активен до тех пор, пока вы его не отключите вручную.

- Подготовьте источник звука.
- Нажмите TIMER [13].
- Нажмите ⬅/⬆ [15] для выбора “PLAYTIMER”, затем нажмите ⊙ [14].
 - Время активации начнет мигать на экране дисплея [7].
- Нажмите ⬅/⬆ [15] для выбора времени, затем нажмите ⊙ [14].
 - Выполните ту же процедуру для установки минут (“MINUTE”) активации, затем часов (“HOUR”) и минут (“MINUTE”) времени отключения.
- Нажмите ⬅/⬆ [15] для выбора необходимого источника звука, затем нажмите ⊙ [14].
 - Отобразится окно подтверждения таймера воспроизведения.
- Нажмите I/O [6] для отключения системы.

Совет

- Непосредственно перед установленным временем система автоматически включается.
 - для FM: за 15 секунд до установленного времени
 - для компакт-дисков и устройств USB: за 90 секунд до установленного времени
- Если в качестве источника звука выбран компакт-диск, вы можете предварительно запрограммировать таймер воспроизведения. См. “Создание собственной программы (программное воспроизведение)”.
- Если источник звука выбран радио, заранее настройте радиостанцию.
- Чтобы изменить настройки таймера, выполните процедуры еще раз с начала.

Примечание

- Таймер воспроизведения не будет работать, если в установленное время устройство находилось в выключенном. Не используйте устройство до его включения и начала воспроизведения по таймеру.
- Если источник звука для таймера воспроизведения установлен на радиостанцию, настройка на которую была выполнена посредством автоматического сканирования (AUTO) или вручную (MANUAL), и вы меняете частоту радиостанции или диапазон, настройка радиостанции для таймера также будет изменена.
- Если источник звука для таймера воспроизведения установлен на радиостанцию, которая была занесена в предварительные настройки, и вы меняете частоту радиостанции или диапазон после установки таймера, настройка радиостанции для таймера не будет изменена. Радиостанция для таймера будет зафиксирована на установленную частоту.

Проверка установки

- Нажмите TIMER [13].


- Нажмите ⬅/⬆ [15] для выбора “SELECT”, затем нажмите ⊙ [14].
- Нажмите ⬅/⬆ [15] для выбора “PLAY SEL”, затем нажмите ⊙ [14].
 - Отобразятся настройки таймера в окне [7].

Отмена таймера
После выполнения шага 2 в разделе “Проверка установки”, выберите “OFF”, затем нажмите ⊙ [14].

Замена батарее

Рабочее расстояние пульта дистанционного управления сокращается по мере снижения уровня заряда батареи. Если пульт дистанционного управления больше не работает, замените батарею новой литиевой батареей CR2025 (не прилагаются).

1 Нажмите и удерживайте ⓘ в задней части пульта дистанционного управления, затем потяните держатель батареи по направлению стрелки.

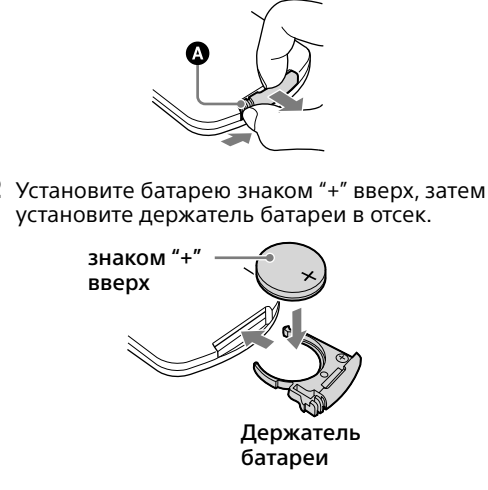

Примечание

- Протрите батарею сухой тканью для обеспечения хорошего контакта.
- Не держите батарею металлическим пинцетом, в противном случае это может привести к короткому замыканию.
- Использование батарей, отличных от CR2025, может привести к возникновению пожара или взрыву.

Отмена таймера сна
Выберите “OFF” в шаге 3 выше.

О приложении “SongPal”


Специальное приложение для этой модели доступно на сайтах Google Play™ и App Store.

Настройки звука

Вы можете легко настроить звук или использовать рекомендуемые Sony настройки “CA+”.


Управление компакт-диском, вставленным в устройство, или устройством, подключенным по USB
Вы можете выполнять воспроизведение компакт-диска, который установлен в устройство, или музыки с устройства, подключенного к разъему USB.

Доступные для управления с помощью “SongPal” элементы зависят от подключенного устройства. Характеристики и дизайн предложения могут быть изменены без предварительного уведомления.

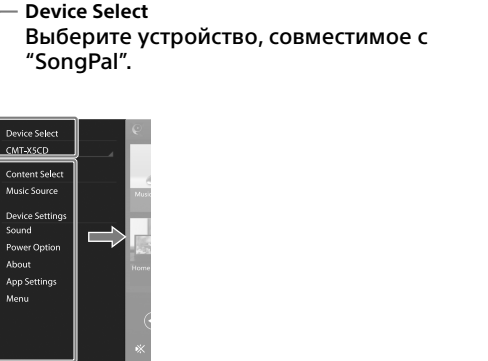

—Настройка подключенного устройства
Приводятся различные звуковые настройки. Данное меню можно активировать с любого экрана, пролистнув вправо.

Главный экран
Приводятся функции выбранного устройства и приложения, установленные на смартфоне/iPhone.

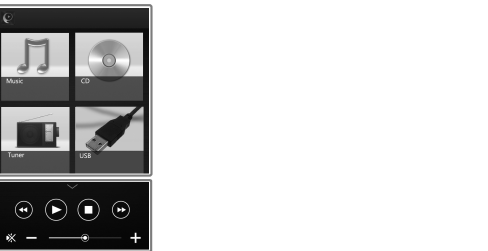

—Мини-проигрыватель
Управление выбранной функцией.

Поиск и устранение неисправностей

Поиск и устранение неисправностей

1 Убедитесь в надежном подключении шнура питания.

2 Найдите неисправность в приведенном ниже списке проверок и примите указанные меры по ее устранению.

Если неполадки продолжаютс, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

В случае мигания индикатора [5]
Немедленно выключите шнур питания из розетки и убедитесь, что используется только розетка переменного тока 220 В.

- После прекращения мигания индикатора [5] снова подключите шнур питания в розетку и включите систему. Если неполадки продолжаютс, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Общие характеристики

Система не включается.

- Убедитесь, что вилка шнура питания включена в розетку правильно.

Система неожиданно переходит в режим ожидания.

- Это не является неисправностью. Система автоматически перейдет в режим ожидания через примерно 15 минут, если устройство не используется и не выводится аудиосигнал. См. раздел “Настройка функции автоматического режима ожидания”.

Происходит неожиданная отмена настроек часов или времени воспроизведения.

- Если в течение минуты не выполняется никаких действий, будет выполнена отмена настроек часов или таймера воспроизведения. Выполните операцию с начала еще раз.

Нет звука.

- Увеличьте громкость устройства.
- Убедитесь, что внешний компонент правильно подключен к разъему AUDIO IN [3] и выберите параметр AUDIO IN.
- Возможно, выбранная радиостанция временно приостановила вещание.
- Сильные помехи или шум.
 - Отсодвиньте систему от источников шума.
 - Подключите систему к другой сетевой розетке.
 - Рекомендуется использование электрического розветвителя переменного тока с фильтром шума (не прилагаются).

Сильные помехи или шум.

- Отсодвиньте систему от источников шума.
- Подключите систему к другой сетевой розетке.
- Рекомендуется использование электрического розветвителя переменного тока с фильтром шума (не прилагаются).

Не работает пульт дистанционного управления.

- Удалите любые препятствия между пультом дистанционного управления и его датчиком [1] на устройстве и расположите устройство устроаю для ламп искусственного освещения.
- Наведите пульт дистанционного управления на его датчик [1] на устройстве.
- Переместите пульт дистанционного управления поближе к системе.
- Замените батареи.

Диск CD-DA/MP3

- “LOCKED” отображается на экране дисплея [7] и система не вытывает диск [9].
- Обратитесь к вашему ближайшему дилеру Sony или в уполномоченный сервисный центр Sony.

Диск CD-DA/MP3

- “LOCKED” отображается на экране дисплея [7] и система не вытывает диск [9].
- Обратитесь к вашему ближайшему дилеру Sony или в уполномоченный сервисный центр Sony.

Диск или файл не воспроизводится.

- Диск, который не был финализирован (диск CD-R или CD-RW, в который можно добавить данные).

Звук прерывается, или диск не воспроизводится.

- Возможно, диск загрязнен или поцарапан. Если диск загрязнен, протрите его.
- Изолируйте систему от вибрации (например, разместите ее на устойчивой подставке).

Воспроизведение начинается не с первой дорожки или файла.

- Убедитесь, что выбран правильный режим воспроизведения. Если выбран режим “SHUFFLE” или “PROGRAM”, измените параметр.

Ожидание начала воспроизведения занимает больше времени, чем обычно.

- При использовании следующих дисков может потребоваться больше времени для начала воспроизведения:
 - диск, записанный с использованием сложной древовидной структуры.
 - диск, записанный в формате нескольких сеансов.
 - диск, содержащий много папок.

Устройство USB

Для получения дополнительной информации о совместимых USB-устройствах см. “Совместимые устройства и версии”.

Подключено неподдерживаемое устройство USB.

- Могут возникать следующие неисправности.
 - Устройство USB не распознано.
 - Названия файлов и папок не отображаются в этой системе.

2 Нажмите и удерживайте FUNCTION [1] и I/O [6] на устройстве, пока на дисплее не отобразится “RESET”.

Удаляйте все заданные пользователем установки, такие как предварительные установленные радиостанции, таймер и часы.

Если неполадки продолжаютс после принятия всех вышеперечисленных мер, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Примечание

- При выполнении утилизации устройства или его передаче другому пользователю выполните сброс настроек в целях безопасности.

Сообщения

Во время работы с устройством могут отображаться или мигать следующие сообщения.

CAN'T PLAY: Установлен диск, воспроизведение которого не поддерживается системой, например CD-ROM и DVD.

COMPLETE: Действие по предварительной настройке станции завершилось нормально.

DATA ERROR: Вы пытаетесь воспроизвести невоспроизводимый файл.

ERROR: Вы использовали систему во время инициализации. Дождитесь завершения инициализации.

FULL: Вы пытаетесь запрограммировать более 25 дорожек или файлов.

LOCKED: Паз диска [9] заблокирован, и вы не можете извлечь диск. Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

NO DEVICE: Устройство USB не подключено, и поверхность неподдерживаемого устройства USB было извлечено.

NO DISC: В проигрывателе нет диска, или установлен диск, который невозможно воспроизвести.

NO MEMORY: Носитель памяти не установлен в устройство USB, или устройство не распознает носитель памяти.

NO STEP: Все запрограммированные дорожки были удалены.

NO SUPPORT: Система не поддерживает подключенное устройство USB.

NO TRACK: Нет воспроизводимых файлов на устройстве USB или на диске.

NOT IN USE: Вы назвали невоспроизводимую кнопку.

OVER CURRENT: Извлеките устройство USB из порта, выключите систему, повторно включите систему.

PUSH STOP: Вы предприняли попытку изменить режим воспроизведения во время воспроизведения диска или функции USB.

READING: Система считывает информацию с диска или устройства USB. Во время чтения некоторые кнопки не работают.

TIME NG: Установлено одинаковое время начала и окончания для таймера воспроизведения.

Меры предосторожности/Технические характеристики

Меры предосторожности/Технические характеристики

Меры предосторожности

Диски, которые МОГУТ воспроизводиться системой

- Аудиодиски CD-DA
- CD-R/CD-RW (данные аудиодорожек CD-DA и файлы MP3)

Совместимые модели	Bluetooth®
iPhone 5s	○
iPhone 5c	○
iPhone 5	○
iPhone 4s	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPad Air *	○
iPad mini (дискплеем Retina)*	○
iPad (4-го поколения)*	○
iPad mini*	○
iPad (3-го поколения)*	○
iPad 2*	○
iPad*	○
iPod touch (5-го поколения)	○
iPod touch (4-го поколения)	○
iPod touch (3-го поколения)*	○
iPod nano (7-го поколения)*	○

* “SongPal” не поддерживает iPod touch (3-го поколения), iPod classic и iPod nano.
*“SongPal” не поддерживает iPad по состоянию на январь 2014.

Технология Bluetooth поддерживается в iPhone 5s, iPhone 5c, iPod 5s, iPhone 4s, iPhone 3GS, iPad touch (5-го поколения), iPod touch (4-го поколения).

- Диски, этикетки на которых напечатаны с применением липких на ощупь чернил

Устройство USB

См. следующие веб-сайты для получения сведений о последних поддерживаемых версиях совместимых устройств:
http://support.sony-europe.com/

Беспроводная технология BLUETOOTH

Беспроводная технология BLUETOOTH - это технология беспроводной связи на небольших расстояниях для связывания цифровых устройств, таких как персональные компьютеры и цифровые фотокамеры. Используя беспроводную технологию BLUETOOTH, вы можете управлять подключенными устройствами на расстоянии около 10 метров. Беспроводная технология BLUETOOTH широко используется между двумя устройствами, однако одно устройство также может быть подключено к нескольким устройствам. Вам не потребуются провода для подключения, как это происходит с подключением USB, и вам нет необходимости устанавливать устройства друг напротив друга, как это происходит при использовании инфракрасной беспроводной технологии. Вы можете использовать данную технологию с устройством BLUETOOTH в вашей сумке или кармане.

Беспроводная технология BLUETOOTH - это всемирный стандарт, поддерживаемый тысячами компаний. Эти компании производят продукцию, отвечающую этому всемирному стандарту.

Поддерживаемые версии и профили BLUETOOTH

Профиль - это стандартный набор возможностей для различных изделий BLUETOOTH. См. раздел “Технические характеристики” для получения информации о поддерживаемых версиях и профилях BLUETOOTH.

Примечание

- Для использования устройства BLUETOOTH, подключенного к данному устройству, подключенное устройство должно поддерживать такой же профиль, что и данное устройство. Заметьте, что функция устройства BLUETOOTH может зависеть от характеристик устройства, даже если у него такой же профиль, что и у данного устройства.
- Из-за особенностей беспроводной технологии BLUETOOTH воспроизведение на данном устройстве будет выполняться с небольшой задержкой в сравнении с воспроизведением аудио на передающем устройстве.

Эффективное расстояние связи
Устройства BLUETOOTH должны располагаться на расстоянии в пределах 10 метров (без наличия препятствий) друг от друга. Эффективное расстояние связи может быть короче в следующих условиях.

- Когда человек, металлический предмет, стена или другое препятствие находятся между устройствами, связанными по BLUETOOTH
- В местах размещения беспроводных ЛВС (с интервалом настройки: 87,5 МГц – 108,0 МГц (диапазон частот: 2,4 ГГц – 2,4835 ГГц))
- Рядом с работающими микроволновыми печами
- В местах наличия электромагнитных волн

Секция BLUETOOTH
Система обмена данными:

- Стандартная версия BLUETOOTH 3.0

Выход:

- Стандарт BLUETOOTH класс мощности 2

Максимальное расстояние связи:

- По линии видимости до 10 м¹

Диапазон частот:

- Диапазон 2,4 ГГц (2,4000 ГГц - 2,4835 ГГц)

Способ модуляции:

- FHSS

Совместимые профили BLUETOOTH®:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Поддерживаемый способ защиты контента:

- Способ SCMS-T

Поддерживаемые кодеки:

- SBC (Sub Band Codec), AAC, aptX

Полоса передаваемых частот:

- 20 Гц – 20000 Гц (с частотой дискретизации 44,1 кГц)

¹Реальный диапазон передаваемых частот зависит от ряда факторов, таких как препятствия между устройствами, магнитные поля вокруг микроволновой печи, статическое электричество, чувствительность приема, характеристики антенны, операционная система, программное обеспечение и т. п.