

DVD Home Theatre System

Инструкции по эксплуатации

©2011 Sony Corporation Printed in China

DAV-TZ135

RU

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание возникновения пожара и поражения электрически током не подвергайте устройство воздействию случайных капель и брызг и не ставьте на устройство предметы, наполненные жидкостями, например вазы. Во избежание возгорания не перекрывайте вентиляционные отверстия устройства газетами, скатертями, шторами и т.д. Не ставьте на устройство предметы, являющиеся источниками открытого пламени, такие как свечи. Так как кабель питания используется для отключения устройства от электрической розетки, следует подключать устройство к легкодоступной электрической розетке. В случае обнаружения признаков неправильной работы устройства немедленно отключите его от электрической розетки. Кабель питания используется для отключения этого устройства от электрической розетки, поэтому располагайте это устройство в таком месте, где его легко можно будет отключить. Не устанавливайте устройство в тесном пространстве, например на книжной полке или в стенном шкафу. Не подвергайте батареи или устройство с установленными батареями воздействию источников чрезмерного тепла, например прямого солнечного света, огня и т. п. Пока устройство включено в электрическую розетку переменного тока, на него по-прежнему подается электропитание, даже если само устройство выключено. Во избежание травмы следует зафиксировать устройство на полу или на стене в соответствии с инструкциями по установке. Только для использования в помещениях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование оптических измерительных приборов с этим изделием увеличивает опасность ухудшения зрения.

Примечание для покупателей: следующая информация применима только для оборудования, продающегося в странах, где действуют директивы ЕС.
Производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По любым вопросам обслуживания или гарантии обращайтесь по адресам, приведенным в отдельных сервисных или гарантийных документах.

DVD Система Домашнего Кинотеатра

Изготовитель:
Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония

Страна-производитель:Китай

 Класс защиты от поражения электрическим током II

Рекомендуемый срок эксплуатации (год/месяц) прилагаемой батареи/прилагаемых батарей отображается на самой батарее/батареях.

Год и месяц производства указаны на задней панели устройства.

Для покупателей в России

 ME10

Для моделей для России
Импортёр на территории РФ и название и адрес организации, расположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей: ЗАО "Сони Электроникс", 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Для покупателей в Украине

 001

Данное оборудование соответствует следующим требованиям:
- технический регламент по электромагнитной совместимости оборудования (утверждено постановлением правительства № 785 от 2009-07-29);
- технический регламент безопасности низковольтного электрического оборудования (утверждено постановлением правительства № 1149 от 2009-10-29).

Уполномоченный представитель на Украине "Сони Украина", ул. Спасская 30, Киев, 04070, Украина

 Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)


Распаковка

Проверка комплектности
(Наличие переходника SCART и кабеля HDMI зависит от модели и региона.)

- Основное устройство (1)
- Динамики (5)
- Пульт дистанционного управления (пульт) (1)
- Сабвуфер (1)
- Проволочная антенна FM (1) или Видеокабель (1)
- Переходник SCART (1)
- Батарейки типа R6 (размер AA) (2)
- Ножки для сабвуфера (1 комплект)
- Кабель HDMI (1)
- Инструкции по эксплуатации (настоящее руководство)

Подготовка пульта дистанционного управления


Вставьте две батарейки R6 (размер AA) (прилагаются), расположив полюса  и  батареек в соответствии с метками внутри батарейного отсека.

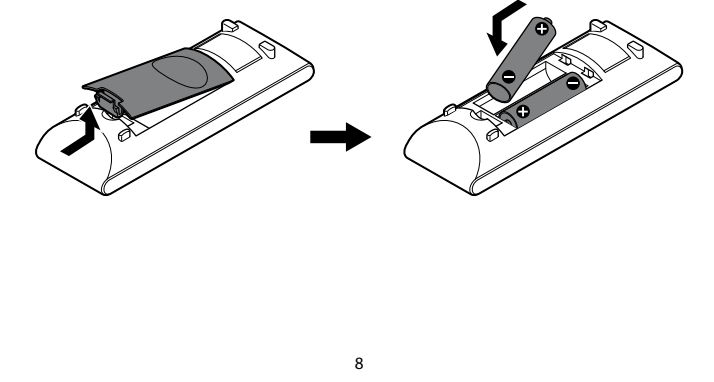

Подключение динамиков

Внимание
Используйте только динамики, прилагаемые к системе.

Прикрепление ножек сабвуфера

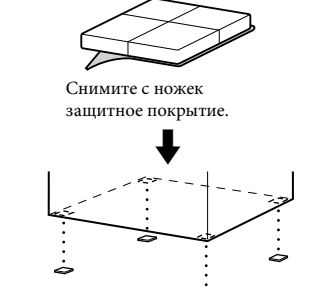

Примечание
• Соблюдайте осторожность при размещении динамиков и (или) подставок под динамики, кроме как в данном издании, без соответствующих лицензий корпорации Microsoft запрещено.


О СТАНДАРТЕ MPEG-4 VISUAL. ЭТО ИЗДЕЛИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАНДАРТА MPEG-4 VISUAL. ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО




Выбор системы цвета

- Подключите кабель питания переменного тока.
- Включите основное устройство и телевизор.
- Нажимайте кнопку **FUNCTION** или кнопку **DVD/CD**, чтобы выбрать функцию **DVD/CD**. Воспроизведение начнется автоматически, если будет вставлен диск с функцией автоматического воспроизведения. Дважды нажмите кнопку  для остановки воспроизведения.
- Переключите селектор входного сигнала на телевизоре, чтобы отобразилась индикация "Home Theatre System".
- Нажмите кнопку **SETUP** в режиме ожидания. Появится меню установки параметров.
- Нажимая кнопку , выберите [Страница настроек предпочтений], затем нажмите кнопку .
- С помощью кнопок  выберите [Система TV] и нажмите кнопку .
- С помощью кнопок  выберите в отображаемом списке [PAL] или [NTSC] и нажмите кнопку .
- Нажмите кнопку **SETUP**, чтобы закрыть меню настройки.


Примечание
• После изменения системы цветного телевидения описанным выше способом экран телевизора может на мгновение погаснуть.

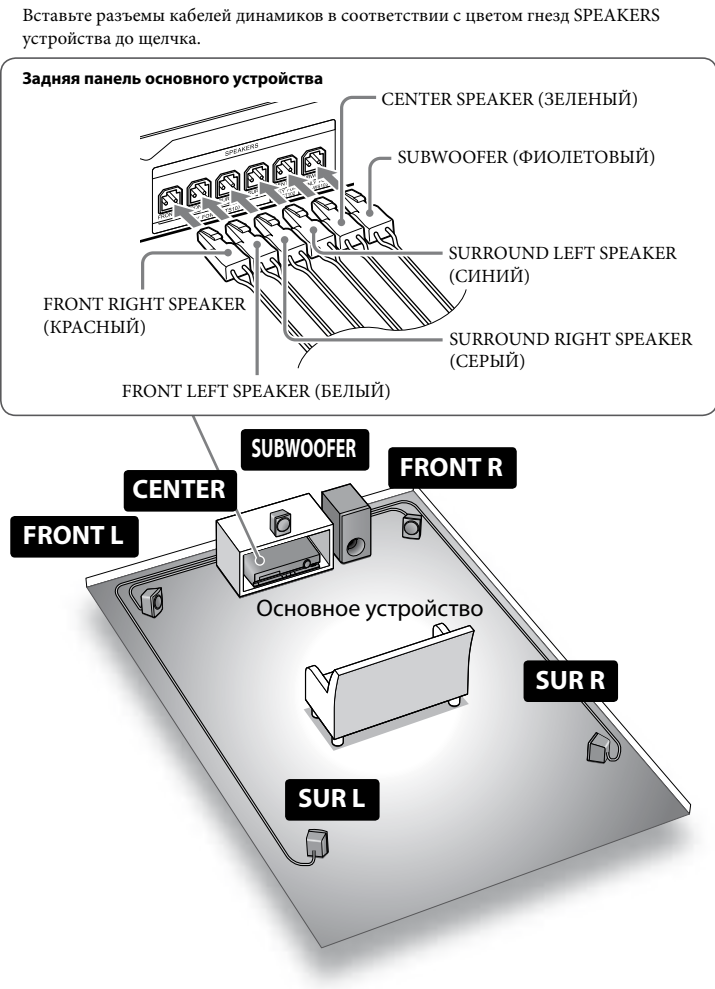

Компоненты и элементы управления

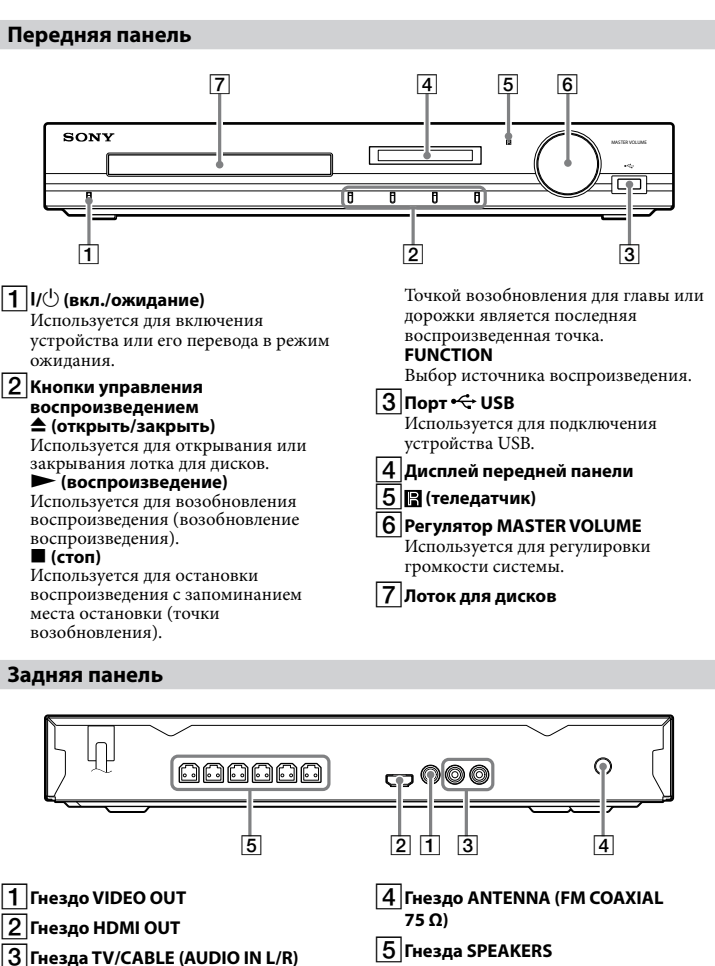

Пульт дистанционного управления

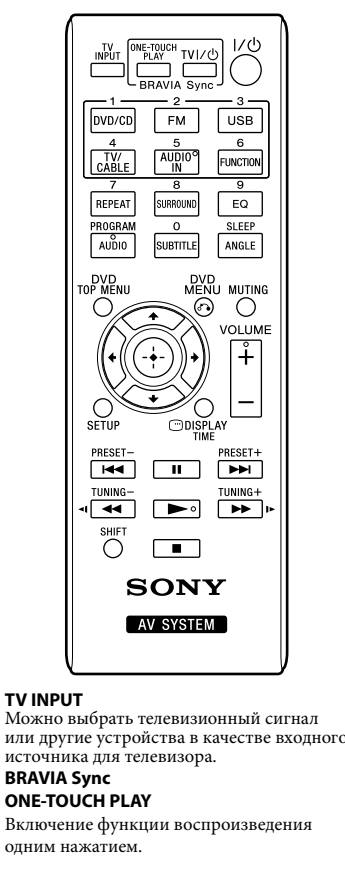

TV I/O (вкл./ожидание)
Включение телевизора или переключение его в режим ожидания.

I/O (вкл./ожидание)
Включение системы или переключение ее в режим ожидания.

Кнопки для выбора функций
Выбор источника воспроизведения.

DVD/CD
Выбор источника воспроизведения.

FM
Выбор режима эквалайзера.

USB
Выбор аудиоформата или дорожки, а также режима FM.

TV/CABLE
Выбор режима субтитров при наличии многоязычных субтитров.

ANGLE
Переключение на другой ракурс просмотра, если на диске DVD VIDEO записаны сцены с несколькими ракурсами.

Номерные кнопки
Используются для ввода номера главы или раздела, радиостанции и т.п.

PROGRAM
Активация программы воспроизведения и предварительного настроенных радиостанций.

SLEEP
Используется для установки таймера отключения.

DVD TOP MENU
Отображение верхнего меню DVD.

DVD MENU
Открытие или закрытие меню диска DVD.

MUTING
Временное выключение звука.

Используется для выделения выбранного элемента.

(ENTER)
Ввод выбранного элемента.

VOLUME +/-
Регулировка громкости.

SETUP
Используется для открытия или закрытия меню дисплея.

DISPLAY
Используется для открытия или закрытия меню дисплея.

TIME
Переключение информации о времени во время воспроизведения.

Кнопки управления воспроизведением
  (предыдущий/следующий)
  (ускоренная перемотка назад/ ускоренная перемотка вперед)
 (замедленное воспроизведение)

Активация замедленного воспроизведения назад/замедленного воспроизведения вперед при нажатии в режиме паузы.

PAUSE (воспроизведение)
STOP (стоп)

Кнопки управления радиоприемником
PRESET +/-
TUNING +/-



SHIFT
Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы использовать кнопки с розовыми текстовыми метками.

Примечание
AUDIO IN
Эта кнопка недоступна.

Установка динамиков на стену

Внимание
• Консультацию о материале стен и необходимых винтах можно получить в магазине, где продают металлоизделия, или в фирме, занимающейся установкой.
• Выбирайте винты, соответствующие материалу и прочности стен. Поскольку стена из гипсокартона обладает повышенной хрупкостью, вкрутите винты в деревянную планку. Установите динамики на плоской вертикальной стене на закрепленной планке.
• Sony не несет ответственности за травмы или поломки вследствие неправильной установки, недостаточной прочности стен, неправильно подобранных винтов, стихийного бедствия и т.п.

- Приготовьте винты (не прилагаются), соответствующие отверстиям на задней панели динамика. См. рисунки ниже.

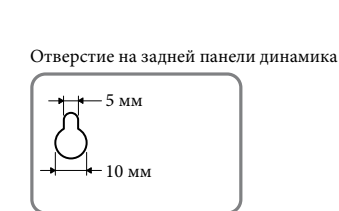

- Вверните винты в стену, затем повесьте динамик на стену. Выступ ввернутого винта

