

SONY

4-299-354-11(3)



DVD Home Theatre System

Инструкции по эксплуатации



©2012 Sony Corporation Printed in China

DAV-TZ140 **RU**

Об этих инструкциях по эксплуатации

Термин "DVD" обычно используется для определения дисков DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R и DVD-RW/DVD-R. Система автоматически перейдет в режим ожидания.

Когда система находится в режиме приостановки воспроизведения, остановка, открытия лотка, отсутствия диска, система автоматически перейдет в режим ожидания через 30 минут.

Диски, которые можно воспроизвести

DVD	DVD-VIDEO DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD	CD-DA (музыкальный компакт-диск) CD-ROM CD-R/CD-RW VIDEO CD Super VCD

Компакт-диск или диск DVD не будет воспроизводиться, если сессия записи не закрыта надлежащим образом. Для получения дополнительной информации см. инструкции по эксплуатации, поставляемые с записывающим устройством.

Диски, которые не могут быть воспроизведены

- Диски Blu-ray Disc
- Диски HD DVD
- Диски DVD-RAM
- Аудиодиски DVD
- Диски PHOTD CD
- Диски Super Audio CD
- Данные на дисках CD-Extra
- Сторона с аудиоматериалами диска DualDisc
- DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW в режиме VR (видеокассета)
- Диски DVD-R/RW, совместимые с технологией CPRM (Content Protection for Recordable Media, защита содержимого для записываемых носителей), содержимое которых помечено как однократное копирование.

Примечания о дисках

Это устройство предназначено для воспроизведения дисков, отвечающих


Подключение динамиков

Внимание
Используйте только динамики, прилагаемые к системе. Подключайте кабели динамиков в соответствии с цветом гнезд SPEAKERS на устройстве.

Задняя панель основного устройства

Кабель динамика
Область контактов (+)
Покрывало
Цветная трубка
Область контактов (-)
Синий
Серый
Белый
Красный
Цветная трубка FRONT LEFT: белый
FRONT RIGHT: красный
CENTER: зеленый
SURROUND LEFT: синий
SURROUND RIGHT: серый
SUBWOOFER: фиолетовый

Примечание
• Подключите кабель динамика с цветной трубкой к разъему +.

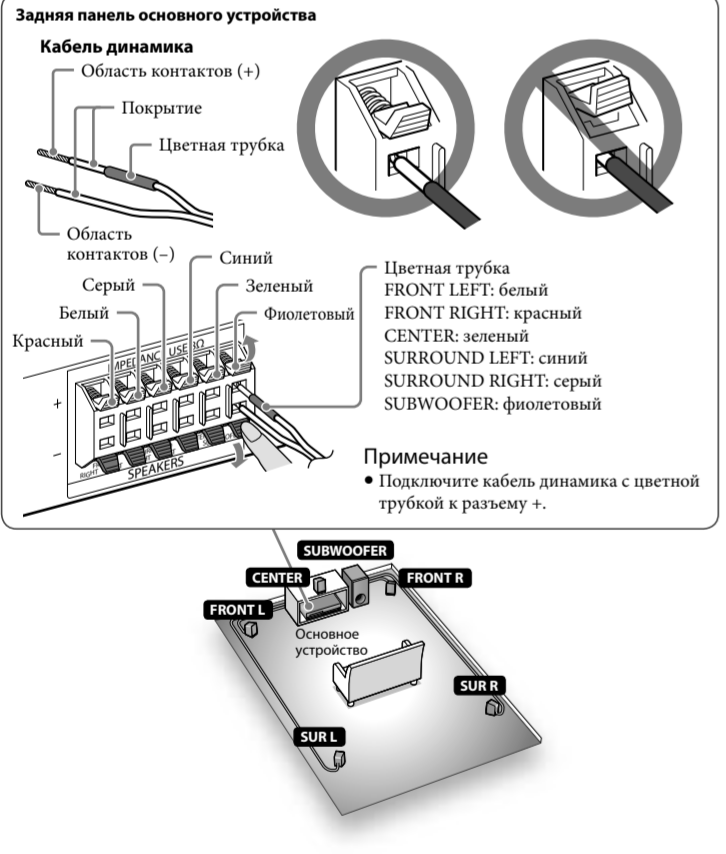

Выбор системы цвета

- Подключите кабель питания переменного тока.
- Включите основное устройство и телевизор.
- Нажимайте кнопку FUNCTION или кнопку DVD/CD, чтобы выбрать функцию DVD/CD.
- Переключите селектор входного сигнала на телевизоре, чтобы отобразилась индикация "Home Theatre System".
- Нажмите кнопку SETUP в режиме остановки.
- С помощью кнопок +/- выберите [Система ТВ] и нажмите кнопку O.
- С помощью кнопок +/- выберите в отображаемом списке [PAL] или [NTSC] и нажмите кнопку O.
- Нажмите кнопку SETUP, чтобы закрыть меню настройки.

Примечание
• После изменения системы цветного телевидения описанным выше способом экран телевизора может на мгновение погаснуть.

Компоненты и элементы управления

Передняя панель



- I/O (вкл./ожидание)
- Кнопки управления воспроизведением (открыть/закрыть)
- ВOLUME +/-
- Порт USB
- Лоток для дисков
- Дисплей передней панели
- Теледатчик

Задняя панель



- Разъемы SPEAKERS
- Гнездо HDMI OUT
- Гнездо TV/CABLE (AUDIO IN)
- Гнездо FM ANTENNA
- Гнездо VIDEO OUT

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание возникновения пожара и поражения электрически током не подвергать устройству воздействию случайных капель и брызг и не ставить на устройство предметы, наполненные жидкостями, например вазы.

Во избежание возгорания не перекрывайте вентиляционные отверстия устройства газетами, скатертями, шторами и т.д.

Не ставьте на устройство предметы, являющиеся источниками открытого пламени, такие как свечи.

Так как кабель питания используется для отключения устройства от электрической розетки, следует подключить устройство к легкодоступной электрической розетке. В случае обнаружения признаков неправильной работы устройства немедленно отключите его от электрической розетки.

Кабель питания используется для отключения этого устройства от электрической розетки, поэтому располагайте это устройство в таком месте, где его легко можно будет отключить.

Не устанавливайте устройство в тесном пространстве, например на книжной полке или в стенном шкафу.

Не подвешивайте батареи или устройство с установленными батареями воздействию источников чрезмерного света, огня и т. п.

Пока устройство включено в электрическую розетку переменного тока, на него по-прежнему подается электропитание, даже если само устройство выключено.

Во избежание травм следует зафиксировать устройство на полу или на стене в соответствии с инструкциями по установке.

Только для использования в помещениях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование оптических измерительных приборов с этим изделием увеличивает опасность ухудшения зрения.

Примечание для покупателей: следующая информация применима только для оборудования, продающегося в странах, где действуют директивы ЕС.

Производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jарап. Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По любому вопросу обслуживания или гарантии обращайтесь по адресу, приведенному в отдельных сервисных или гарантийных документах.

DVD Система Домашнего Кинотеатра

И изготовитель:
Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония

Страна-производитель: Китай

Класс защиты от поражения электрическим током II

Одате производства
Год и месяц производства указаны на задней панели устройства. Например: XX-XXXX
Первые две цифры обозначают месяц, а последние четыре цифры обозначают год.

Типы файлов, которые можно воспроизвести

Видео	Формат файла	Расширения
Видеофайл MPEG4 ¹⁾	"mp4", "m4v"	
Видеофайл Xvid ²⁾	"avi"	

Музыка	Формат файла	Расширения
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ³⁾	"mp3"	
WMA ⁴⁾	"wma"	
AAC ⁵⁾	"m4a"	

Фотография	Формат файла	Расширения
JPEG	"jpg", "jpeg", "jpe"	

1) AVC не поддерживается.
2) Недоступно для моделей, предназначенных для США.
3) Формат MP3PRO не поддерживается.
4) Форматы WMA DRM, WMA Lossless или WMA PRO не поддерживаются.
5) Форматы AAC DRM и AAC Lossless не поддерживаются.


Примечание
• Некоторые файлы, возможно, не удастся воспроизвести в зависимости от формата, кодировки и условий записи.
• Некоторые устройства USB могут не работать с системой.
• Система поддерживает диски DATA CD, записанные в соответствии со стандартом ISO 9660 Level 1/Level 2 или Joliet.
• Система поддерживает диски DATA DVD, записанные в формате UDF (Universal Disk Format).

Подключение телевизора

Выберите метод подключения видео- и аудиокomпонентов в зависимости от гнезд на телевизоре или телевизионной приставке.


Подключение только телевизора

Телевизор оборудован гнездами AUDIO OUT⁴⁾:

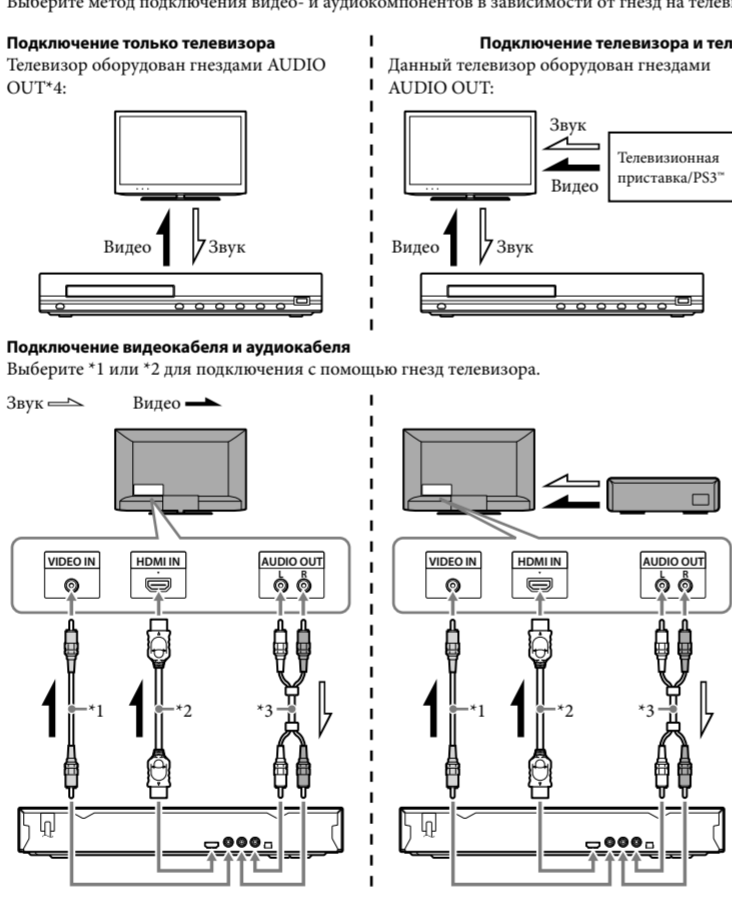


Подключение телевизора и телевизионной приставки/PlayStation³

Данный телевизор оборудован гнездами AUDIO OUT:

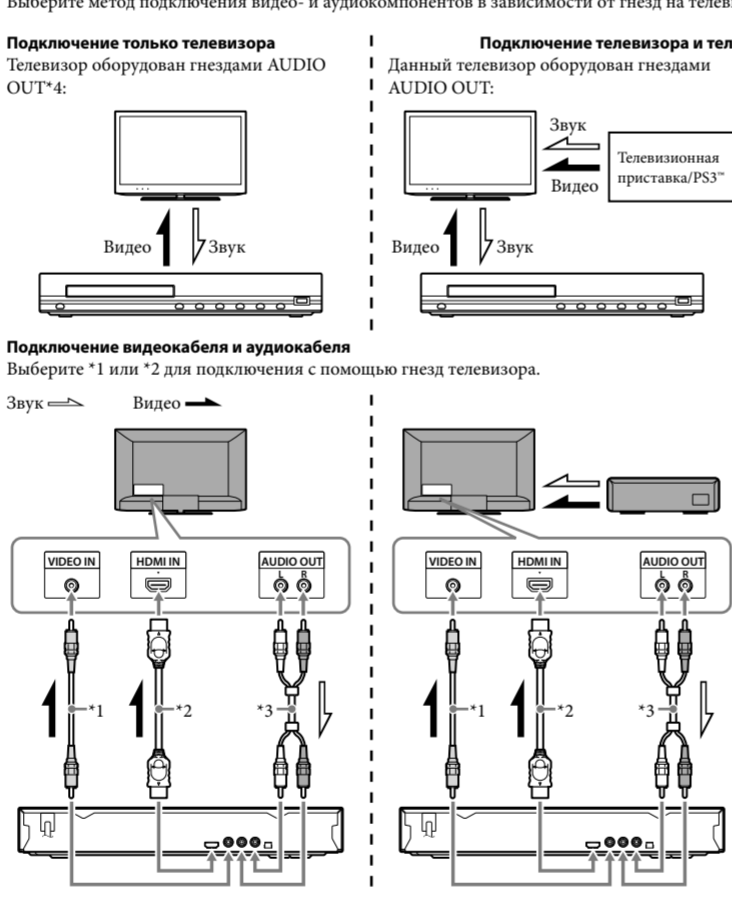

Подключение видеокабеля и аудиокабеля
Выберите *1 или *2 для подключения с помощью гнезд телевизора.

Пульт дистанционного управления

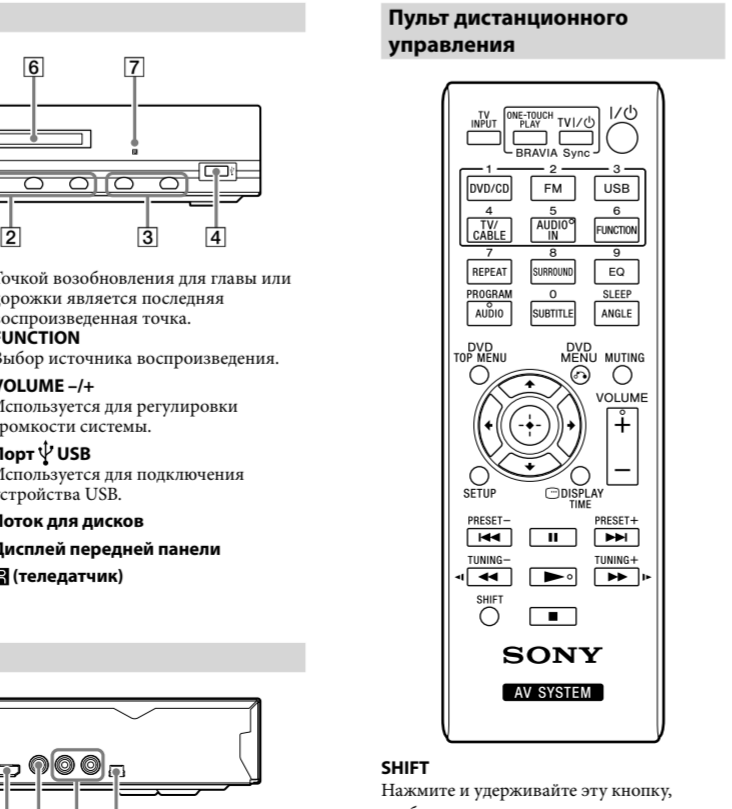

SHIFT
Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы использовать кнопки с фиолетовыми текстовыми метками.

TV INPUT
Можно выбрать телевизионный сигнал или другие устройства в качестве входного источника для телевизора.

Для покупателей во всех регионах

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Утилизация использованных элементов питания (применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Для покупателей в России

Импортер на территории стран таможенного союза: ЗАО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Для покупателей на Украине

Уполномоченный представитель на Украине: "Сони Украина", ул. Спасская 30, Киев, 04070, Украина

Для покупателей в Казахстане

Импортер: ЗАО «Сони Электроникс» Представительство в Казахстане, 050059, Алматы, улица Иваницылова, д. 58.

Товарные знаки

В этой системе используются декодеры объемного звучания с адаптивной матрицей Dolby[®] Digital и Dolby Pro Logic. Прозведено по лицензии компании Dolby Laboratories. Dolby Pro Logic и двойной символ D являются товарными знаками или зарегистрированными знаками компании Dolby Laboratories. В системе используется технология High-Definition Multimedia Interface (HDMI). HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными знаками компании Sony Computer Entertainment Inc.

"PlayStation" и "PS3" являются зарегистрированными товарными знаками компании Sony Computer Entertainment Inc.

"BRAVIA" является товарным знаком Sony Corporation.

Технология кодирования звука MPEG Layer-3 и патента используется по лицензии Fraunhofer IIS и Thomson.

Windows Media является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft Corporation в США и/или других странах. В данном издании используется технология, на которую распространяются определенные права интеллектуальной собственности корпорации Microsoft. Использование или распространение данной технологии, кроме как в данном издании, без соответствующих лицензий корпорации Microsoft запрещено.

О СТАНДАРТЕ MPEG-4 VISUAL. ЭТО ИЗДЕЛИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАНДАРТА MPEG-4 VISUAL ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. НЕ ПОЛУЧАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ОТНОСЯЩУЮСЯ К ПРОДВИЖЕНИЮ ТОВАРА, ВНУТРИТЕМНУ И КОММЕРЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, А ТАКЖЕ ЕГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В КОМПАНИИ MPEG LA, LLC. ПОСЕДИТЕ ВЕБ-САЙТ <http://www.mpegla.com/>

Все другие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

Распаковка


Проверка комплектности

- Основное устройство (1)
- Динамики (5)
- Пульт дистанционного управления (пульт) (1)
- Сабвуфер (1)
- Проволочная антенна FM (1)
- Батареи типа R6 (размер AA)* (2)
- Видеокбель** (1)
- Высокоскоростной кабель HDMI** (1)
- Инструкции по эксплуатации (настольное руководство)

* Только модели для США.
** Высокоскоростной кабель HDMI и видеокбель прилагаются только к комплектам определенных регионов.

Подготовка пульта дистанционного управления


Вставьте две батарейки R6 (размера AA), расположив их полюса (+) и (-) в соответствии с метками внутри батарейного отсека.



Установка динамиков на стену

Внимание
• Консультацию о материале стен и необходимых винтах можно получить в магазине, где продает металлопрокат, или в фирме, занимающейся установкой.
• Выбирайте винты, соответствующие материалу и прочности стен. Поскольку стена из гипсокартона обладает повышенной хрупкостью, вкрутите винты в деревянную планку. Установите динамики на плоской вертикальной стене на закрепленной планке.
• Sony не несет ответственности за травмы или поломки вследствие неправильной установки, недостаточной прочности стен, неправильного подбора винтов, стихийного бедствия и т.п.

1 Приготовьте винты (не прилагаются), соответствующие отверстиям на задней панели динамика. См. рисунки ниже.

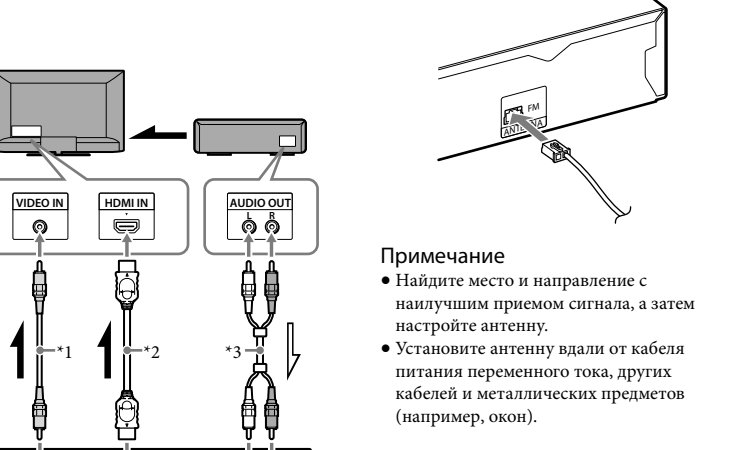

Установка динамиков на стену

Выступ свернутого винта
7 - 9 мм

Отверстие на задней панели динамика
5 мм
10 мм

Установка динамиков на стену

2 **Вверните винты в стену, затем повесьте динамик на стену.**

Внимание:
• При использовании некоторых моделей телевизоров, возможно, не удастся использовать некоторые кнопки.

Примечание
AUDIO IN
Эта кнопка недоступна.

Подключение антенны FM

Примечание
• Найдите место и направление с наилучшим приемом сигнала, а затем настройте антенну.
• Установите антенну вдали от кабеля питания переменного тока, других кабелей и металлических предметов (например, окон).

Кнопки управления радиоприемником

PROGRAM
Активация программного воспроизведения и предварительное настраивание радиостанции.
SLEEP
Используется для установки таймера отключения.
DVD TOP MENU
Отображение верхнего меню DVD.
ADV MENU
Открытие или закрытие меню диска DVD.
MUTING
Временное выключение звука.
FM/TX/CABLE
Используется для выделения выбранного элемента.
REPEAT
Последовательный выбор функций.
EQ
Выбор режима эквалайзера.
AUDIO
Выбор аудиоформата/дорожки и режима FM.
SUBTITLE
Выбор языка субтитров при наличии многоязычных субтитров.
ANGLE
Переключение на другой ракурс просмотра, если на диске DVD VIDEO записаны сцены с несколькими ракурсами.
Номерные кнопки
Используются для ввода номера главы или раздела, радиостанции и т.п.

PROGRAM
Активация программного воспроизведения и предварительное настраивание радиостанции.
SLEEP
Используется для установки таймера отключения.
DVD TOP MENU
Отображение верхнего меню DVD.
ADV MENU
Открытие или закрытие меню диска DVD.
MUTING
Временное выключение звука.
FM/TX/CABLE
Используется для выделения выбранного элемента.
REPEAT
Последовательный выбор функций.
EQ
Выбор режима эквалайзера.
AUDIO
Выбор аудиоформата/дорожки и режима FM.
SUBTITLE
Выбор языка субтитров при наличии многоязычных субтитров.
ANGLE
Переключение на другой ракурс просмотра, если на диске DVD VIDEO записаны сцены с несколькими ракурсами.
Номерные кнопки
Используются для ввода номера главы или раздела, радиостанции и т.п.

