


Цифровая фоторамка

DPF-D830L

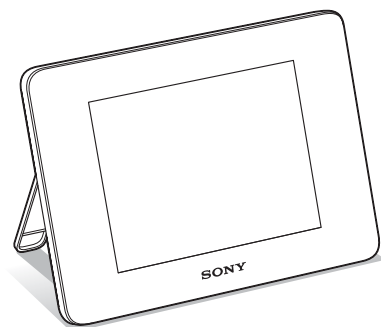

Инструкция по эксплуатации

Перед началом работы прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

Заводские настройки продукта зависят от страны и региона.

Для вашей безопасности

Подготовка цифровой
фоторамки

Просмотр изображений

Использование различных
функций

Поиск и устранение
неисправностей

Дополнительная информация



ВНИМАНИЕ

Для уменьшения опасности возгорания или поражения электрическим током не подвержайте аппарат воздействию дождя или влаги.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

-СОХРАНИТЕ ЭТИ
ИНСТРУКЦИИ

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Если форма штепсельной вилки не соответствует сетевой розетке, используйте для сетевой розетки переходник соответствующей конфигурации.

Не подвержайте аккумуляторные батареи воздействию интенсивного солнечного света, огня или какого-либо источника излучения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заменяйте батарею только на батарею указанного типа. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или

получению телесных повреждений. Утилизацию отработанных батареек проводите согласно инструкциям.

Только для модели
DPF-D830L



Покупателям в Европе

Данное изделие прошло испытания и соответствует ограничениям, установленным в Директиве EMC в отношении соединительных кабелей, длина которых не превышает 3 метров.

Внимание

Электромагнитные поля определенных частот могут влиять на изображение и звук данного аппарата.

Уведомление

Если статическое электричество или электромагнитные силы приводят к сбою в передаче данных, перезапустите приложение или отключите и снова подключите коммуникационный кабель (USB и т.д.).

Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)



Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования.

Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для

получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Утилизация использованных элементов питания (применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)



Данный знак на элементе питания или упаковке означает, что элемент питания, поставляемый с устройством, нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами.

На некоторых элементах

питания данный символ может комбинироваться с символом химического элемента. Символы ртути (Hg) или свинца (Pb) указываются, если содержание данных металлов менее 0,0005% (для ртути) и 0,004% (для свинца) соответственно.

Обеспечивая правильную утилизацию использованных элементов питания, вы предотвращаете негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, возникающее при неправильной утилизации. Вторичная переработка материалов, использованных при изготовлении элементов питания, способствует сохранению природных ресурсов. При работе устройств, для которых в целях безопасности, выполнения каких-либо действий или сохранения имеющихся в памяти устройств данных необходима подача постоянного питания от встроенного элемента питания, замену такого элемента питания следует производить только в специализированных сервисных центрах. Для правильной утилизации использованных элементов питания, после истечения срока службы, сдавайте их в соответствующий пункт по сбору электронного и электрического оборудования. Об использовании прочих элементов питания, пожалуйста, узнайте в разделе, в котором даны инструкции по извлечению элементов питания из устройства, соблюдая меры безопасности. Сдавайте использованные элементы питания в соответствующие пункты по сбору и переработке использованных элементов питания. Для получения более подробной информации о вторичной переработке данного изделия или использованного элемента питания, пожалуйста, обратитесь в местные органы городского управления,

службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Примечание для покупателей в странах, где действуют директивы ЕС

Производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в соответствующих документах.

Информация для пользователей

Программа: © 2010 Sony Corporation
Документация: © 2010 Sony Corporation

Все права защищены. Запрещается воспроизводить, переводить и преобразовывать в какой-либо машиночитаемый вид все или отдельные части настоящего руководства и описанного в нем программного обеспечения без предварительного письменного разрешения корпорации Sony.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОРПОРАЦИЯ SONY НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО ПОБОЧНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ РЕАЛЬНЫЕ УБЫТКИ КАК ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, КОНТРАКТУ, ТАК И ПРИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВОЗНИКШИХ ВСЛЕДСТВИЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО РУКОВОДСТВА, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НИХ ИЛИ ПОЛУЧЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Корпорация Sony сохраняет за собой право в любое время без уведомления вносить любые изменения в данное руководство или содержащуюся в нем информацию.

Использование программного обеспечения, описанного в данном руководстве, также может быть определено положениями отдельного лицензионного соглашения пользователя.

Любые исходные данные, например образцы изображений, поставляемые с данным программным обеспечением, не подлежат изменению или копированию в любых целях, за исключением личного использования. Незаконное копирование программного обеспечения является нарушением закона о защите авторских прав.

Обратите внимание, что незаконное копирование или изменение изображений или материалов, защищенных авторским правом, является нарушением прав владельца.

Иллюстрации и скриншоты, используемые в данном руководстве

Иллюстрации и скриншоты в данном руководстве могут не совпадать с фактически используемыми или отображаемыми.

Перед использованием прочтите нижеизложенное

Примечания касательно воспроизведения

Подключите адаптер питания переменного тока к легкодоступной сетевой розетке. Если вы заметили что-либо необычное в работе адаптера питания переменного тока, немедленно отключите его от сетевой розетки.

Примечания касательно авторских прав

Копирование, редактирование, вывод на печать содержимого компакт-дисков, телевизионных программ, материалов, защищенных законом об авторском праве, таких как изображения или публикации, и любых других материалов, исключая собственноручно записанные или созданные, ограничено рамками личного или домашнего использования. Если вы не являетесь владельцем авторских прав и не имеете разрешения на копирование от владельцев авторских прав, то использование таких материалов за указанными рамками может рассматриваться как нарушение положений закона об авторском праве и служить основанием для предъявления требования о возмещении ущерба со стороны владельцев авторских прав.

При использовании фотоизображений вместе с данной цифровой фоторамоккой будьте особенно внимательны во избежание нарушения положений закона об авторском праве. Несанкционированное использование или редактирование портретов других лиц может также нарушить их права.

На некоторых демонстрациях, представлениях и выставках фотосъемка может быть запрещена.

Гарантия не распространяется на содержимое записи

Sony не несет никакой ответственности за любые случайные или последующие повреждения и потери содержимого записи, которые могут произойти вследствие использования или неисправности цифровой фоторамки или карты памяти.

Рекомендации по созданию резервных копий

Во избежание возможной потери данных в результате случайных действий или неполадок в работе цифровой фоторамки рекомендуется сохранять резервные копии своих данных.

Примечания по экрану ЖКД

- Не нажимайте на экран ЖКД. Экран может быть обесцвечен, и это может привести к неисправности.
- Продолжительное воздействие прямого солнечного света на экран ЖКД может привести к неполадкам.
- Экран ЖКД и искатель ЖКД изготовлены с использованием особо высокоточной технологии, что позволяет при эксплуатации эффективно использовать свыше 99,99% пикселей. Однако, на экране ЖКД и искателе ЖКД могут постоянно появляться мелкие черные и/или яркие точки (белого, красного, синего или зеленого цвета). Появление этих точек в процессе производства вполне нормально и никоим образом не влияет на просмотр.
- При низкой температуре на экране ЖКД может оставаться остаточное изображение. Это не является неисправностью.

Содержание

Перед использованием прочтите нижеизложенное	5
--	---

Для вашей безопасности

Проверка комплектности	8
Элементы фоторамки	9
■ Цифровая фоторамка	9
■ Пульт дистанционного управления	10

Подготовка цифровой фоторамки

Пульт дистанционного управления	11
Ножка	11
Включение цифровой фоторамки	13
О встроенном батарейном блоке	14
Действия в начальном состоянии	15
Настройка текущего времени	15

Просмотр изображений

Установка карты памяти	16
Изменение параметров отображения	17
Об информации, отображающейся на ЖК-экране	19
Воспроизведение видеофайла	21
Воспроизведение слайд-шоу с музыкальным фоном	22
Импорт музыкальных файлов	22
Выбор музыкального файла для воспроизведения	22
Воспроизведение музыкального фона во время слайд-шоу	23

Использование различных функций

Различные функции	24
Сортировка изображений (фильтрация)	25
Выбор устройства для воспроизведения	26
Регулировка размера и ориентации изображения (Увеличение/ Уменьшение/Поворот)	26

Изменение настроек функции автоматического включения/ выключения питания	28
Изменение настроек	30
Воспроизведение изображений, хранящихся в запоминающем устройстве USB	31
Подключение к компьютеру	32

Поиск и устранение неисправностей

Если появилось диагностическое сообщение	33
В случае возникновения неисправности	34

Дополнительная информация

Меры предосторожности	38
Установка	38
Чистка	38
Ограничения копирования	39
Утилизация фоторамки	39
Технические характеристики	39
О товарных знаках и авторских правах	41

Проверка комплектности

Убедитесь, что в комплект поставки входят следующие предметы.


Цифровая фоторамка (1)




Пульт дистанционного управления (1)




Извлечение защитной полоски (стр. 11)

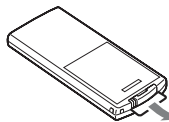

Адаптер переменного тока (1)



Подключение к сети переменного тока (стр. 13)

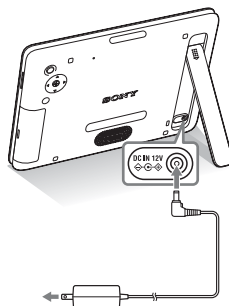

Колпачок ножки (1)

Крышка панели* (1)

Инструкция по эксплуатации (настоящее руководство) (1)

CD-ROM (Руководство по эксплуатации цифровой фоторамки) (1)

Гарантия (1) (В некоторых регионах гарантия не прилагается.)


На прилагаемом CD-ROM находится Руководство по цифровой фоторамке, в котором подробно объясняются операции и настройки цифровой фоторамки. Чтобы открыть руководство, вставьте CD-ROM в компьютер и дважды щелкните на значке руководства. (Для отображения руководства требуется Adobe Acrobat Reader.)

* Для дополнительной информации о креплении крышки панели к фоторамке обратитесь к прилагаемой брошюре "Установка крышки панели".


Элементы фоторамки

■ Цифровая фоторамка


Спереди

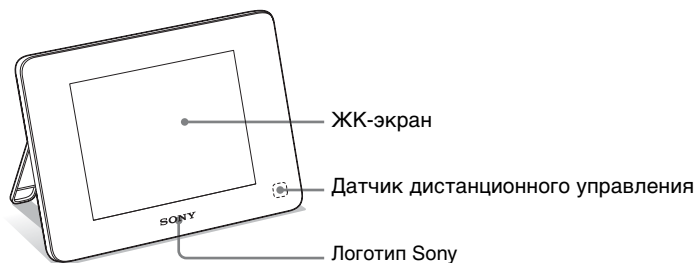

Задняя панель

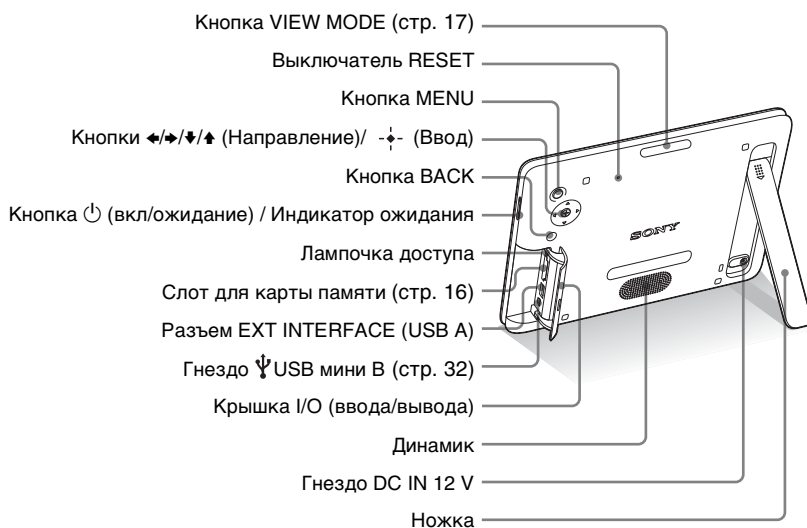

■ Пульт дистанционного управления

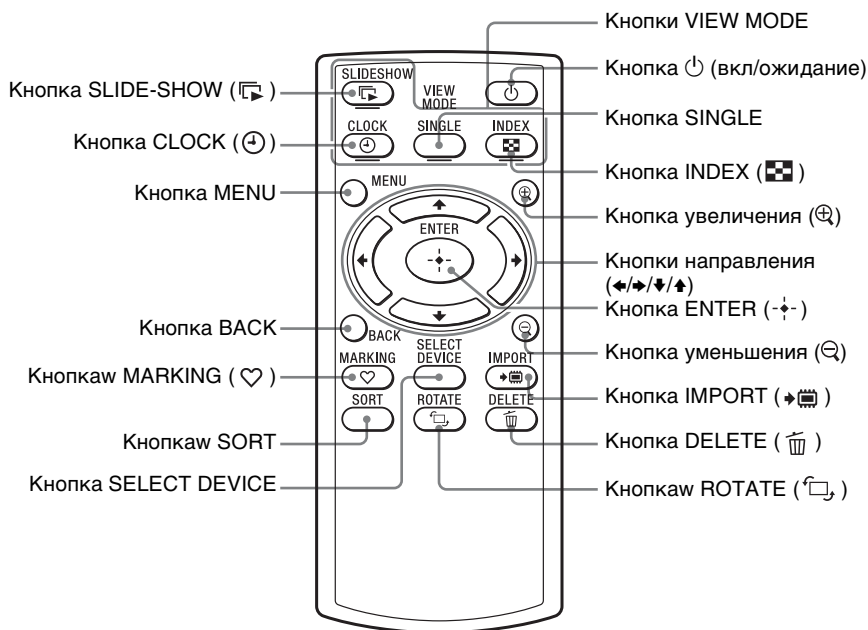


Описания, содержащиеся в данном руководстве

Описание функций в настоящем руководстве относится к управлению с помощью кнопок на фоторамке.

Если какая-либо операция выполняется различно, например, на пульте дистанционного управления и на цифровой фоторамке, об этом будет сказано в советах.

Пульт дистанционного управления

Перед использованием извлеките защитный лист, как показано на рисунке.

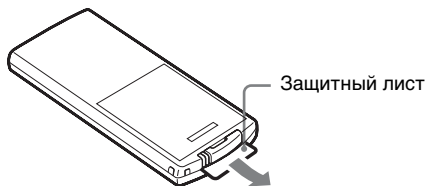


Работа с пультом дистанционного управления


Направьте верхний торец пульта дистанционного управления на расположенный на цифровой фоторамке датчик дистанционного управления.

Ножка

- 1 Нажмите на метку ▲ на ножке в направлении, показанном стрелкой Ⓐ, и сдвиньте ножку в направлении стрелки Ⓑ до упора, как это показано на рисунке ниже.

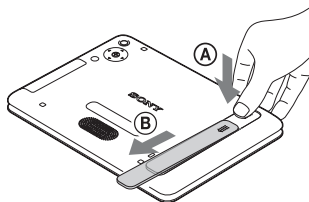

- 2 Вдвиньте ножку удерживая ее нижнюю часть и затем установите ее на ровной поверхности. Вы можете регулировать угол наклона ножки.

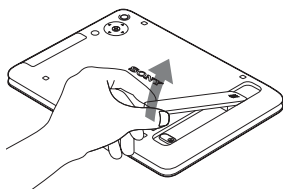

Примечания

- Если перестал работать пульт дистанционного управления:
Замените батарейку (литиевая батарейка CR2025) на новую.
- Переход в разряженное состояние литиевой батарейки может привести к сокращению дальности действия пульта дистанционного управления или неполадкам в его работе. В этом случае замените старую батарейку на новую литиевую батарейку Sony CR2025. Использование батареек другого типа связано с риском воспламенения или взрыва.

Процедура замены:

CD-ROM (Руководство), стр. 10

ВНИМАНИЕ

При неправильном обращении батарейка может взорваться. Не перезаряжайте батарейку, не разбирайте ее и не бросайте в огонь.

Советы

Кнопка ⏸ (режим ожидания) на пульте дистанционного управления не может использоваться, когда цифровая фоторамка получает питание от выстроенного батарейного блока. Используйте кнопку ⏸ (режим ожидания) на цифровой фоторамке.

Примечания

- Если вы выдвигаете ножку в действии 1, не выдвинув ее до конца в направлении стрелки Ⓑ, ножка может быть повреждена.
- При размещении цифровой фоторамки убедитесь, что ножка установлена в устойчивом положении. Если ножка не будет выдвинута до конца, рамка может упасть.

Советы


■ Когда цифровая фоторамка устанавливается в портретное положение

- Изображение на экране автоматически поворачивается в портретное положение.
- При изменении ориентации цифровой фоторамки видеобразное автоматически не поворачивается.

■ Логотип Sony


При портретном положении фоторамки или выключенном питании логотип Sony не светится.

Вы можете установить цифровую фоторамку в портретную или пейзажную ориентацию путем поворота фоторамки, не двигая ножку.

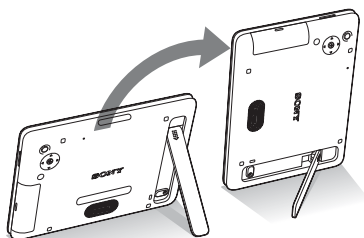

Установка колпачка ножки

Установите колпачок ножки на ножку. Если вы выдвинете ножку до конца, вы можете установить цифровую фоторамку в устойчивой позиции либо в книжном, либо в альбомном положении.

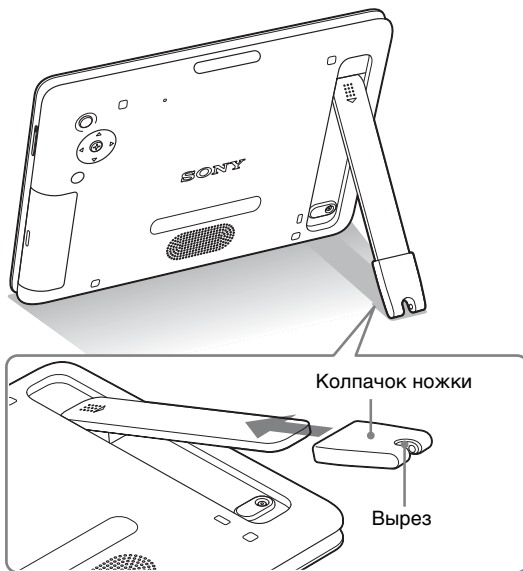


При использовании адаптера переменного тока пропустите шнур постоянного тока через вырез в ножке.


Перед тем, как сложить ножку в заднюю часть цифровой рамки, отсоедините колпачок от ножки.


Включение цифровой фоторамки

- 1 Вставьте штепсель сетевого адаптера переменного тока в гнездо DC IN 12 V с задней стороны фоторамки.
- 2 Подключите адаптер переменного тока к сетевой розетке. Цифровая фоторамка включится автоматически.

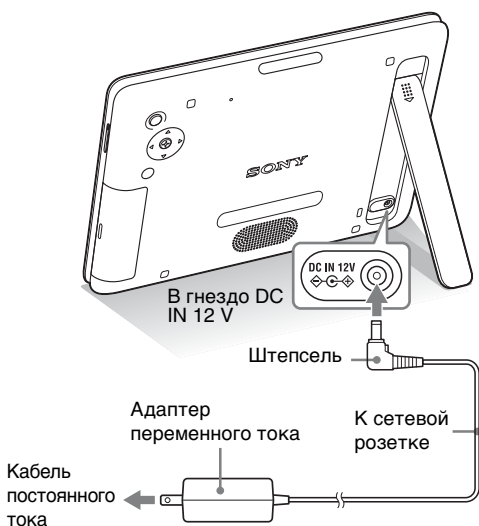

Использование цифровой фоторамки со встроенным батарейным блоком

Включите цифровую фоторамку при помощи кнопки  (режим ожидания) на фоторамке.

Если питание цифровой фоторамки осуществляется только от встроенного батарейного блока, кнопка  (режим ожидания) на пульте дистанционного управления не будет работать.

Примечания

- Сетевая розетка с удобным доступом к ней должна находиться как можно ближе к фоторамке.
- Не устанавливайте цифровую фоторамку на неустойчивую или наклонную поверхность.
- Подключите адаптер переменного тока к ближайшей легкодоступной розетке. В случае неполадок при использовании адаптера переменного тока немедленно отключите питание, отсоединив вилку от сетевой розетки.
- Не замыкайте между собой контакты вилки адаптера переменного тока металлическим предметом. Это может привести к неисправности.
- При использовании адаптера переменного тока не размещайте его в каком-либо тесном пространстве, например, между мебелью и стеной.
- После использования адаптера переменного тока от разъема DC IN 12 V на цифровой фоторамке и отключите адаптер переменного тока от розетки.
- Не выключайте цифровую фоторамку и не отключайте адаптер переменного тока от цифровой фоторамки во время доступа к изображению. Это может повредить цифровую фоторамку.
- Прилагаемый адаптер переменного тока предназначен для использования только с данной цифровой фоторамкой. Он не может использоваться с какими-либо другими устройствами.
- Форма штепселя переменного тока может отличаться в зависимости от региона, в котором была приобретена цифровая фоторамка.

💡 Советы

■ О зарядке батареи

- Заряжайте батарею при температуре окружающей среды от 10 °С до 30 °С. При температуре вне указанного выше диапазона батарея может заряжаться неэффективно.
- Если время использования батареи уменьшилось приблизительно наполовину, даже если батарея была полностью заряжена, батарея, возможно, пришла в негодность. Обратитесь к дилеру компании Sony или в сервисные центры компании Sony.
- Даже если вы не пользуетесь цифровой фоторамоккой в течение длительного времени, полностью заряжайте батарею через каждые шесть месяцев.


■ О сроке службы батареи

Батарея имеет ограниченный срок службы. Срок службы батареи постепенно сокращается при частом использовании или с течением времени. Значительное снижение времени использования батареи может свидетельствовать об окончании срока службы батареи. Обратитесь к вашему дилеру Sony или в сервисные центры Sony.

Срок службы батареи зависит от условий хранения, использования или окружающей среды.

О встроенном батарейном блоке

Если остаточный заряд батареи понизился до определенного уровня, то при подключении к цифровой фоторамокке адаптера переменного тока встроенная батарея будет заряжена полностью.

При использовании цифровой фоторамокки во время подзарядки индикатор режима ожидания светится оранжевым цветом, а в правой верхней части экрана отображается значок .

Индикатор ожидания

Цвет индикатора ожидания показывает состояние цифровой фоторамокки.

Состояние питания		Цвет индикатора ожидания	
		Во время зарядки батареи	По окончании зарядки
С подключенным адаптером переменного тока	Питание ВКЛ.	Оранжевый	Зеленый
	Питание ВЫКЛ.	Оранжевый	Красный
При работе от батареи	Питание ВКЛ.	Зеленый	
	Питание ВЫКЛ.	Не светится	


Приблизительное время зарядки

Для полной зарядки полностью разряженной батареи требуется около 180 минут.*

* В случае, когда батарея заряжается при температуре окружающей среды 25 °С. (Это время может быть более продолжительным, что зависит от состояния использования и других обстоятельств.)

Проверка оставшегося заряда батареи


Индикатор оставшегося заряда батареи показывается в правой части экрана.




Когда заряд батареи уменьшится до минимума, появится сообщение о необходимости зарядки батареи.


Действия в начальном состоянии

При включении фоторамки отображается начальный дисплей.

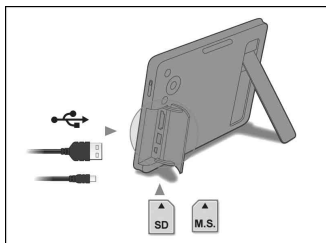

Настройка текущего времени

- 1 Нажатиями MENU и \leftarrow/\rightarrow выберите вкладку  (Настройка).
 \uparrow/\downarrow [Настр. даты/времени] \rightarrow ENTER

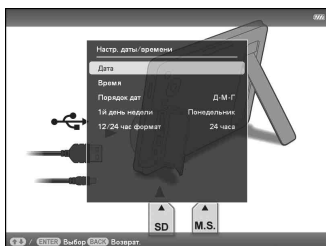

- 2 Нажатием \uparrow/\downarrow выберите [Время] \rightarrow ENTER.
Выберите значения при помощи \uparrow/\downarrow , \rightarrow/\leftarrow (часы, минуты и секунды) Установка завершена. \rightarrow ENTER
- 3 Нажмите MENU.

В этом же окне, используя такую же процедуру, как при установке времени, можно установить следующее:

Устанавливаемые параметры

- Дата
- Порядок дат (Г-М-Д/М-Д-Г/Д-М-Г)
- 1й день недели (Воскресенье/Понедельник)
- 12/24 час формат (12 часов/24 часа)

Советы

■ Если фоторамка не работает

Если цифровая фоторамка не используется в течение 10 секунд, она переходит в демонстрационный режим.

■ Выход из демонстрационного режима

При нажатии на любую кнопку, отличную от кнопки питания, экран фоторамки возвращается к начальному экрану.

Примечание

При использовании карт памяти следующих типов не забывайте вставлять их в соответствующий адаптер. Если вставить карту памяти без адаптера, вы, возможно, не сможете извлечь ее. Не забудьте вставлять карты памяти следующих типов в подходящие адаптеры, как показано на крайней правой иллюстрации ниже.

1 miniSD/miniSDHC




2 microSD/microSDHC



3 "Memory Stick Micro"

Адаптер "M2"
(стандартный размер)

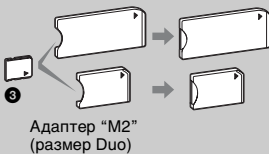


Совет

S-Frame не выполняет автоматического поворота, если:

- Файл изображения был снят цифровой фотокамерой, которая не поддерживает запись тэга вращения Exif.
- Файл изображения был отредактирован и сохранен программным обеспечением редактирования изображений, которое разрушило тэг вращения Exif.

Установка карты памяти

- 1 Откройте крышку I/O (ввода/вывода).
- 2 Плотно вставьте карту памяти в соответствующий слот так, чтобы сторона с этикеткой была обращена к вам (когда вы находитесь лицом к задней части цифровой фототрамки).

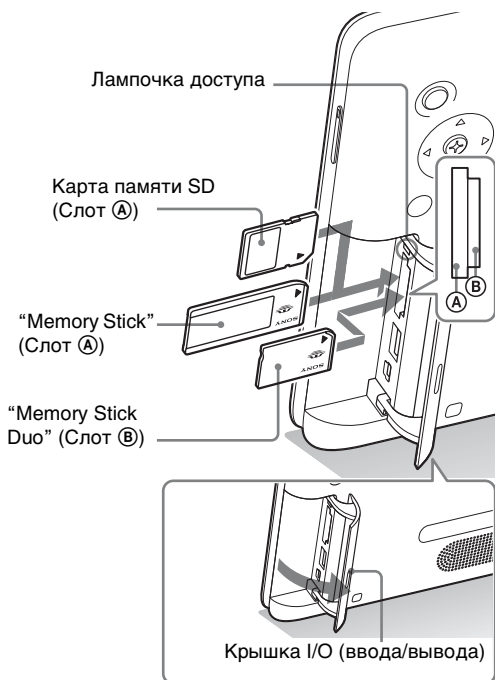

Когда вы вставляете карту памяти

Автоматически отображаются изображения, хранящиеся на карте памяти.

Если выключить питание, пока отображаются изображения

При включении питания продолжится отображение тех же изображений.

Если лампочка доступа не мигает


Вставьте карту памяти заново, убедившись, что ее сторона с этикеткой расположена правильно.

О слотах А и В

Если вставить карты памяти одновременно в слоты **А** и **В**, фоторамка не будет работать надлежащим образом.

Изменение параметров отображения

- 1 Выберите нужный режим просмотра повторными нажатиями VIEW MODE.

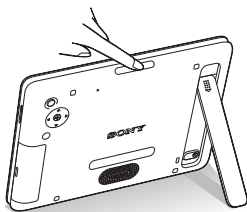


Дисплей переключается в выбранный режим отображения.

Использование пульта дистанционного управления

Нажмите кнопку VIEW MODE, соответствующую нужному режиму просмотра.

Кнопки VIEW MODE

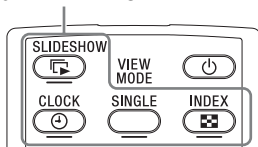

Примечание

Если фоторамка не использовалась в течение длительного времени, автоматически выбирается стиль, указанный курсором.

Совет

Описания стилей:

CD-ROM (Руководство) – “Изменение параметров отображения”

2 Нажатием /// выберите нужный стиль, а затем нажмите ENTER.

Отображается экран режима просмотра.

Режимы отображения	Стили
Слайд-шоу	одно фото, несколько фото, часы и фото, календарь, Машина времени, произвольно
Часы и календарь	Часы 1 – Часы 11 Календарь 1 – Календарь 3 Лунный календарь, Арабский календарь, Персидский календарь
SINGLE	Полное изобр., В размер экрана, Полн.изоб.(Exif), В разм.эк.(Exif)
Пред.просмотр	пред.просмотр 1 – пред.просмотр 3

Об информации, отображающейся на ЖК-экране



Отображается следующая информация.

① Тип отображения (в режиме одно фото)

- Полное изобр.
- В размер экрана
- Полн.изоб.(Exif)
- В разм.эк.(Exif)

② Порядковый номер воспроизводимого изображения/ Общее количество изображений

Индикация носителя, с которого воспроизводятся изображения, имеет следующий вид.

Значки	Значение
	Внутренняя память
	Ввод с “Memory Stick”
	Ввод с карты памяти SD
USB	Вход с Внешнего устройства USB

③ Данные об изображении

■ Когда отображается фотография

- Формат файла (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
- Количество пикселей (ширина × высота)
- Производитель устройства, с которого воспроизводится изображение
- Модель устройства, с которого воспроизводится изображение
- Выдержка (например: 1/8)
- Диафрагма (например: F2,8)
- Экспозиционное число (например, +0,0EV)
- Информация о повороте

■ Когда воспроизводится видеофайл

- Формат файла (AVI, MOV)
- Количество пикселей (ширина × высота)
- Длительность воспроизведения
- Размер видеофайла

④ Информация о настройках

Значки	Значение
	Индикация защиты
	Индикация сопутствующего файла (отображается при наличии сопутствующего файла, например, файла видео или миниатюрного файла изображения электронной почты.)
	Отображается после добавления метки.
	Отображается видеофайл.

⑤ **Номер изображения (номер папки-файла)**

Отображается, если изображение совместимо с DCF.

Если изображение не совместимо с DCF, то отображается его имя файла.

Если имя файла было присвоено или изменено на компьютере и включает символы, отличные от буквенно-цифровых, такое имя, возможно, не будет правильно отображаться на цифровой фоторамке. Также, если файл создан на компьютере или другом устройстве, то может отображаться максимум 10 начальных символов имени файла.

■ Примечание

Возможно отображение только буквенно-цифровых символов.

⑥ **Время/дата съемки**

⑦ **Индикатор оставшегося заряда батареи**

Показывается уровень оставшегося заряда батареи.


Если индикатор батареи не показывается на экране, нажмите MENU. Индикатор будет показываться в правом верхнем углу экрана меню.

Воспроизведение видеофайла

1 Выберите видеофайл.

- ① Нажмите SINGLE.
- ② Нажатием ◀/▶ выберите нужный стиль, а затем нажмите ENTER.
- ③ Нажатием ◀/▶ прокрутите файлы вперед/назад и выберите нужный видеофайл для воспроизведения.

Использование экрана Пред. просмотр

- ① Нажмите  (INDEX).
- ② Нажатием ◀/▶/▼/▲ выберите нужный видеофайл для воспроизведения.

2 Нажмите ENTER.

Начинается воспроизведение выбранного видеофайла.

Регулировка громкости

Нажимайте ▼/▲ во время воспроизведения или приостановки воспроизведения видеофайла.

Приостановка воспроизведения

Нажимайте ENTER во время воспроизведения видеофайла.

Для возобновления воспроизведения нажмите ENTER еще раз.

Ускоренное воспроизведение вперед/назад

Нажимайте ◀/▶ во время воспроизведения видеофайла. Если нажать и удерживать кнопку ▶ или ◀, файл будет воспроизводиться вперед или назад на высокой скорости. Когда кнопка будет отпущена, начнется нормальное воспроизведение.

Цифровая фоторамка может не поддерживать ускоренное воспроизведение вперед/назад некоторых видеофайлов.

Остановка воспроизведения

Нажмите BACK во время воспроизведения видеофайла.

■ Примечания

- Не поддерживается воспроизведение видеофайлов следующих типов:
 - Видеофайлы, обработанные с помощью видеокодеков, отличных от Motion JPEG
 - Видеофайлы с превышением максимального количества пикселей по ширине или высоте(Мы не можем гарантировать совместимость со всеми файлами, не упомянутыми выше.)
- Ускоренное воспроизведение вперед/назад и приостановка воспроизведения недоступны в режиме Слайд-шоу.

Совет


- Чтобы отменить выбор, выберите отменяемый файл, а затем нажмите ENTER. Флажок (✓), стоящий у выбранного файла, исчезнет.
- Для удаления музыкального файла, импортированного во внутреннюю память, при выполнении пункта 2 выберите [Удалить муз. фон] в окне [Настройка слайд-шоу], а затем нажмите ENTER. Нажатием \downarrow/\uparrow выберите в списке музыкальных файлов нужный музыкальный файл для удаления и нажмите ENTER. К выбранному файлу будет добавлен флажок. Нажмите MENU, а затем нажмите ENTER, когда откроется окно подтверждения. Файл будет удален из списка музыкальных файлов.

Примечания


- Воспроизведение импортированного музыкального файла возможно только в качестве музыкального фона слайд-шоу.
- В качестве музыкального фона могут воспроизводиться только музыкальные файлы, импортированные во внутреннюю память.
- Во внутреннюю память цифровой фоторамки можно импортировать до 40 музыкальных файлов.
- Со вставленной карты памяти можно отобразить до 200 музыкальных файлов.
- Для музыкального файла отображается только имя файла. Название музыкального произведения и имя исполнителя не отображаются.


Воспроизведение слайд-шоу с музыкальным фоном

Импорт музыкальных файлов


- 1 Вставьте в цифровую фоторамку карту памяти или подключите внешнее устройство USB, где находится музыкальный файл.
- 2 Нажмите MENU, нажатием \leftarrow/\rightarrow выберите вкладку  (Настройка), а затем нажатием \downarrow/\uparrow выберите [Настройка муз. фона слайд-шоу].
- 3 Нажатием \downarrow/\uparrow выберите [Импорт. муз. фон], а затем нажмите ENTER.
- 4 Нажатием \downarrow/\uparrow для выбора установленной карты памяти или внешнего устройства USB, подключенного в действие 1.
- 5 Нажатием \downarrow/\uparrow выберите в списке музыкальных файлов нужный файл для импорта и нажмите ENTER. К выбранному файлу будет добавлен флажок (✓).
- 6 Повторите пункт 5, если хотите выбрать два и более файлов.
- 7 Завершив выбор музыкальных файлов, нажмите MENU.
- 8 Нажмите ENTER, когда откроется окно подтверждения. Выбранный музыкальный файл импортируется во внутреннюю память цифровой фоторамки.

Выбор музыкального файла для воспроизведения

- 1 Нажмите MENU, нажатием \leftarrow/\rightarrow выберите вкладку  (Настройка), а затем нажатием \downarrow/\uparrow выберите [Настройка муз. фона слайд-шоу].
- 2 Нажатием \downarrow/\uparrow выберите [Выбрать муз. фон], а затем нажмите ENTER.

- 3** Нажатием $\blacktriangledown/\blacktriangle$ выберите в списке импортированных музыкальных файлов нужный файл для воспроизведения и нажмите ENTER. К выбранному файлу будет добавлен флажок (✓).
- 4** Повторите пункт 3, если хотите выбрать два и более музыкальных файлов.
- 5** Нажмите MENU.
Если выбрать  (Слайд-шоу) в окне выбора режима просмотра, будет воспроизводиться файл с флажком (✓).

Воспроизведение музыкального фона во время слайд-шоу

- 1** Нажмите MENU, нажатием $\blackleftarrow/\blackrightarrow$ выберите вкладку  (Настройка), а затем нажатием $\blacktriangledown/\blacktriangle$ выберите [Настройка муз. фона слайд-шоу].
- 2** Нажатием $\blacktriangledown/\blacktriangle$ выберите [Муз. фон ВКЛ/ВЫКЛ], а затем нажмите ENTER.
[Вкл]: Музыкальный фон воспроизводится вместе со слайд-шоу.
[Выкл]: Музыкальный фон не воспроизводится вместе со слайд-шоу.

Регулирование громкости

При нажатии на $\blacktriangledown/\blacktriangle$ в правой части экрана появляется экран регулирования громкости.

Для увеличения громкости нажмите \blacktriangle . Для уменьшения громкости нажмите \blacktriangledown .

Примечания

- Ускоренное воспроизведение музыкального фона вперед/назад невозможно. Также невозможно менять порядок воспроизведения музыкальных файлов фона.
- Музыкальный фон не может воспроизводиться во время воспроизведения видео. Вместе с видео воспроизводится звук из видеофайла. Музыкальный фон для фотографии, отображающейся после воспроизведения видео, начнется с воспроизведения следующего музыкального файла с начала.
- Если не выбрать музыкальный файл для воспроизведения в списке импортированных музыкальных файлов, то музыкальный фон не будет воспроизводиться, даже когда [Муз. фон ВКЛ/ВЫКЛ] установлен на [Вкл].

Совет

Вы можете отрегулировать громкость на начальном экране или на экране показа одного изображения.

💡 Совет

■ Импорт

Количество изображений, которые может вместить внутренняя память:

- Измененный размер: прилб. 4000 изображений
- Исходный: количество изображений может варьироваться в зависимости от размера файла исходного изображения.

■ Примечания

■ Экспорт

Карты памяти или внешние устройства USB, не распознаваемые цифровой фоторамкой, отображаются серым цветом и недоступны для выбора.

■ Импорт

Импорт видеофайлов во внутреннюю память с помощью кнопок на цифровой фоторамке невозможен. Для импорта видеофайла необходимо подключить компьютер к фоторамке и скопировать видеофайл с компьютера во внутреннюю память цифровой фоторамки. Подробнее см. под заголовком “Подключение к компьютеру” (стр. 32).

■ Во время экспорта/удаления

Избегайте следующих действий. В противном случае, возможно повреждение цифровой фоторамки, карты памяти, внешнего устройства USB или данных:


- Отключение питания;
- Извлечение карты памяти;
- Извлечение внешнего устройства USB
- Установка другой карты.

■ При удалении

Если процесс удаления начат, восстановить удаленное изображение невозможно, даже прервав процесс удаления.

Различные функции

- Импорт изображения (во внутреннюю память)
- Экспорт изображения (из внутренней памяти)
- Удаление изображения
- Отметить изображение

1 При отображении нужного изображения нажмите MENU, а затем при помощи ◀/▶ выберите вкладку  (Редактирование).

2 Нажатием ▼/▲ выберите нужный пункт меню (Импорт/Экспорт/Удалить/Метки), а затем нажмите ENTER.

3 Нажатием ▼/▲ выберите [... этого изображения]/ [... нескольких изображений]/ [... всех изображений] и нажмите ENTER. (“...” означает соответствующую команду: “Импорт”, “Экспорт”, “Удалить”, или “Метки”).

[... этого изображения]:

Нажатием ▼/▲ выберите место назначения и нажмите ENTER.

[... нескольких изображений]:

Нажатием ◀/▶/▼/▲ выберите нужное изображение в списке изображений, а затем нажмите ENTER, чтобы добавить “✓”.

Повторите эту операцию для выбора нескольких изображений.



Для отмены выбора: Выберите изображение и нажмите ENTER. “✓” снимается с изображения. После завершения процесса выбора изображений нажмите MENU, а затем выберите место назначения.


[... всех изображений]:

Все изображения будут отмечены флажком “✓.”

Нажмите MENU, а затем выберите место назначения.

- 4 Нажмите ENTER, когда откроется окно подтверждения.

Сортировка изображений (фильтрация)

- 1 При отображении нужного изображения нажмите MENU, а затем при помощи ◀/▶ выберите вкладку  (Редактирование).
- 2 Нажатием ▼/▲ выберите [Сортировка (Sort)] и нажмите ENTER.
- 3 При помощи ▼/▲ выберите критерий сортировки и нажмите ENTER.



- [по дате]: Фильтрация осуществляется по дате съемки.
- [по папке]: Фильтрация осуществляется по папке.
- [верт/гориз фото]: Фильтрация осуществляется по ориентации изображения.
- [по метке]: Фильтрация осуществляется по отметке.
- [Сорт. по видео/фото]: Фильтрация по файлам, содержащим видеопленки или фотографии.

- 4 Выберите необходимый элемент нажатием ◀/▶/▼/▲, а затем нажмите ENTER.

Отмена сортировки


При отображении отсортированных изображений нажмите MENU, выберите [не сортировать] и нажмите ENTER.

Совет

■ Использование пульта дистанционного управления

Нажмите SORT при воспроизведении изображения на экране.

■ Примечание

В режиме отображения часов и календаря вкладка  (Редактирование) недоступна.

■ Примечания

■ Во время сортировки

Избегайте следующих действий. В противном случае, возможно повреждение цифровой фоторамки, карты памяти, внешнего устройства USB или данных:

- Отключение питания
- Извлечение карты памяти
- Извлечение внешнего устройства USB
- Установка другой карты

■ Сортировка автоматически отменяется


- Когда сменяется устройство для воспроизведения.
- Если отсортированные изображения находятся на карте памяти и эта карта памяти извлекается.
- Когда сортируются изображения на внешнем устройстве USB, и внешнее устройство USB извлекается.

💡 Совет

■ Что такое “устройство для воспроизведения”?

Карта памяти, внешнее устройство USB или внутренняя память.

■ Примечание

В режиме отображения часов и календаря вкладка  (Выб.устр. (Select device)) недоступна.






■ Примечания


- В зависимости от размера изображения операция увеличения может ухудшить его качество.
- Невозможно увеличить или уменьшить видеофайл.

Изменение критерия сортировки

Нажмите BACK при отображении отсортированных изображений, а затем выберите другой критерий сортировки.

Выбор устройства для воспроизведения

- 1 Нажмите MENU, а затем выберите вкладку  (Выб.устр. (Select device)) при помощи /.
- 2 Нажатием / выберите устройство для воспроизведения, а затем нажмите ENTER.

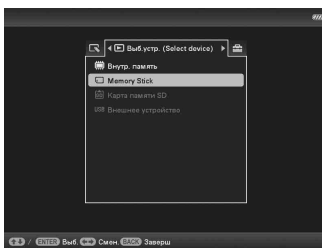





Использование пульта дистанционного управления

Нажмите SELECT DEVICE.

Регулировка размера и ориентации изображения (Увеличение/Уменьшение/Поворот)

Увеличение/Уменьшение

- 1 Нажмите MENU в режиме одно фото, нажатием  → выберите вкладку  (Редактирование), нажатием / выберите [Увеличение] и нажмите ENTER.

2 Нажатием $\blacktriangledown/\blacktriangle$ выберите кратность увеличения, а затем нажмите ENTER.

Изображения можно увеличивать с кратностью от 1,5 до 5 раз (максимум) относительно исходного размера. Увеличенное изображение можно перемещать вверх, вниз, влево и вправо.

Использование пульта дистанционного управления

Чтобы увеличить изображение, нажмите \oplus (увеличение) на пульте дистанционного управления в режиме одно фото. Чтобы уменьшить увеличенное изображение, нажмите \ominus (уменьшение).


Сохранение увеличенного или уменьшенного изображения (Обрезать и сохранить)

- Если перемещать увеличенное изображения при помощи $\blackleft/\blackright/\blacktriangledown/\blacktriangle$ и нажать MENU, изображение сохранится в обрезанном размере.
- Нажимая $\blacktriangledown/\blacktriangle$, можно выбрать метод сохранения.

Методы сохранения: [Сохранить как новое], [Перезаписать]*

* Только файл JPEG (расширение: .jpg)

Поворот

1 Нажмите MENU в режиме одно фото, нажатием \blackleft/\blackright выберите вкладку  (Редактирование), нажатием $\blacktriangledown/\blacktriangle$ выберите [Повернуть] и нажмите ENTER.



2 Нажатием $\blacktriangledown/\blacktriangle$ выберите угол поворота, а затем нажмите ENTER.

Можно выбрать угол поворота из следующих вариантов: 90 градусов, 180 градусов и 270 градусов по часовой стрелке.

Совет

При отображении изображений из внутренней памяти информация, используемая для поворота изображения, сохраняется даже после выключения питания.

Примечания

- Увеличенное изображение не может поворачиваться.
- Невозможно повернуть видеофайл.

💡 Советы

■ Во время работы

Питание автоматически выключается в установленное для [Таймер ВЫКЛ] время.


■ В режиме ожидания

Питание автоматически включается в установленное для [Таймер ВКЛ] время.

📌 Примечание










Функция автоматического включения питания отключается при работе цифровой фоторамки от встроенной батареи.

Использование пульта дистанционного управления


Для поворота изображений можно использовать и кнопку , (ROTATE) на пульте дистанционного управления. При каждом нажатии кнопки изображение поворачивается на 90 градусов против часовой стрелки.







Изменение настроек функции автоматического включения/выключения питания

Цифровая фоторамка имеет функцию таймера для автоматического включения или выключения, когда фоторамка включена.

- 1 Нажатиями MENU,   выберите вкладку  (Настройка).
- 2 Нажатием  /  выберите [Авт.ВКЛ./ВЫКЛ.питан.] и нажмите ENTER.
- 3 Нажатием  /  выберите [Метод установки], а затем нажмите ENTER. Нажатием  /  выберите [Просто], [Подробно] или [Авто ВЫКЛ], а затем нажмите ENTER.


[Просто]

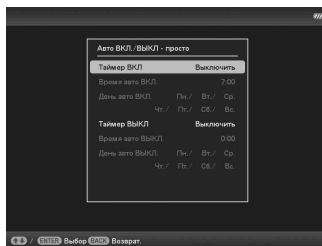

- ① Нажатием  /  выберите [Настр. времени] → ENTER.
- ② Нажатием  /  выберите [Таймер ВКЛ] или [Таймер ВЫКЛ] → ENTER.
- ③ Нажатием  /  выберите [Включить] → ENTER.


- ④ Настройка [Время авто ВКЛ.]/ [Время авто ВЫКЛ.]
 ▼/▲: Установите время.
 Если в настройках отображения времени установлено [12 часов], на экране отображается АМ или РМ.
- ⑤ Настройка [День авто ВКЛ.]/ [День авто ВЫКЛ.]
 ▼/▲: Поставив флажок, выберите день для активизирования таймера.
 Переведите курсор на [ОК] и нажмите ENTER.

[Подробно]

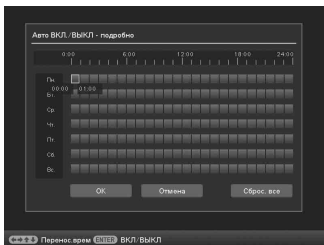


- ① Нажатием ▼/▲ выберите [Настр. времени] → ENTER.
- ② Нажатием ◀/▶/▼/▲ выберите день недели или часовой пояс*, для которого хотите установить или отменить настройку автоматического вкл./выкл. питания, а затем нажмите ENTER, чтобы сменить цвет часового пояса.
 * Временные зоны можно устанавливать по одночасовым единицам.
 Синяя временная зона: питание во включенном состоянии
 Серая временная зона: питание в выключенном состоянии
- ③ Нажмите ◀/▶/▼/▲ для выбора [ОК].

[Авто ВЫКЛ]

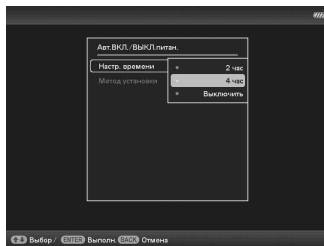


■Примечания


- Возможность изменения определенных настроек некоторых параметров зависит от состояния фоторамки. Параметры, которые нельзя выбрать и изменить, отображены серым цветом.
- В режиме отображения часов и календаря доступны настройки только под вкладкой  (Настройка).

- ①Нажатием \downarrow/\uparrow выберите [Настр. времени] \rightarrow ENTER.
- ②Нажатием \downarrow/\uparrow выберите необходимый период, по истечении которого фоторамка будет автоматически выключаться: [2 часа], [4 часа] или [Выключить]. Затем нажмите ENTER.

4 Нажмите MENU.

Изменение настроек

- 1 Нажимая MENU, затем \leftarrow/\rightarrow выберите вкладку  (Настройка).
- 2 Нажимая \downarrow/\uparrow , выберите параметр и настройку, а затем нажмите ENTER.

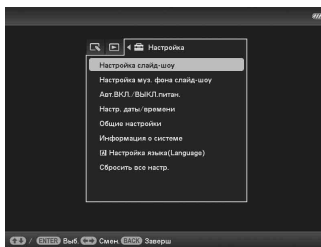


Настраиваемые параметры

- Настройка слайд-шоу
- Настройка муз. фона слайд-шоу
- Авт.ВКЛ./ВЫКЛ.питан.
- Настр. даты/времени
- Общие настройки (Порядок отображ., ВК/ВЫК “Sony” и т.д.)
- Настройка языка (Language)
- Сбросить все настр.

Воспроизведение изображений, хранящихся в запоминающем устройстве USB

- 1** Подключите адаптер переменного тока к фоторамке и к сети переменного тока.
- 2** Включите цифровую фоторамку.
- 3** Откройте крышку I/O (ввода/вывода).
- 4** Подключите запоминающее устройство USB к разъему EXT INTERFACE (USB A) на цифровой фоторамке.

Запоминающее устройство USB

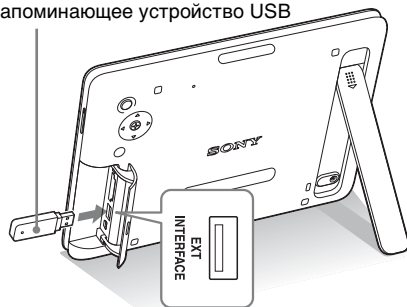

- 5** Выберите опцию [USB] Внешнее устройство в Выб. устр. (стр. 26).
Подробнее о слайд-шоу см. на стр. 17. Подробнее о добавлении изображений во внутреннюю память см. на стр. 24.

Примечания


- Если вставить разъем USB запоминающего устройства USB в разъем USB A во время воспроизведения из внутренней памяти, устройство воспроизведения будет переключено на внешнее устройство.
- Не отсоединяйте запоминающее устройство USB и не выключайте цифровую фоторамку, пока мигает лампочка доступа на фоторамке. Иначе данные в запоминающем устройстве USB могут быть повреждены. Sony не несет ответственности за любые повреждения или потерю данных.
- Цифровая фоторамка не может использовать данные с запоминающего устройства USB, если они были закодированы или сжаты с использованием, например, аутентификации по отпечатку пальца или пароля.
- Не подключайте компьютер к гнезду USB мини B цифровой фоторамки одновременно с подключением запоминающего устройства USB к разъему EXT INTERFACE (USB A).
- Цифровая фоторамка может не обеспечивать нормальный доступ к файлам через USB-концентратор или возможны неполадки в работе устройства USB с интегрированным USB-концентратором.
- Крышка I/O (ввода/вывода) не может быть закрыта с установленной картой памяти USB.

■ Примечания

- Используйте кабель USB мини В-типа.*
 - * Применяя имеющиеся в продаже кабели USB, используйте кабели USB с разъемом мини В-типа (для гнезда USB мини В данного устройства, тип гнезда со стороны фоторамки) короче 3 метров.
- Вы можете столкнуться с проблемами, если к компьютеру подключено несколько USB-устройств или если используется концентратор. В таких случаях уменьшите количество подключений.
- Вы не сможете использовать цифровую фоторамку, подключенную к другому одновременно используемому устройству USB.
- Не отключайте кабель USB во время передачи данных.
- Работа со всеми компьютерами, которые отвечают рекомендуемым требованиям к системе, не гарантируется.
- Цифровая фоторамка продемонстрировала работоспособность при подключении к компьютеру. Другие подключенные к цифровой фоторамке устройства могут не распознавать внутреннюю память цифровой фоторамки.
- Не подключайте компьютер к гнезду USB мини В цифровой фоторамки одновременно с подключением запоминающего устройства USB к разъему EXT INTERFACE (USB A).
- Крышка I/O (ввода/вывода) не может быть закрыта с подключенным кабелем USB.

Подключение к компьютеру

- 1 Подключите адаптер переменного тока к фоторамке и к сети переменного тока.
- 2 Откройте крышку I/O (ввода/вывода).
- 3 Подключите цифровую фоторамку к компьютеру при помощи любого имеющегося в продаже кабеля USB.
- 4 Включите цифровую фоторамку.
- 5 Управляя компьютером, осуществляйте обмен изображениями с внутренней памятью фоторамки.

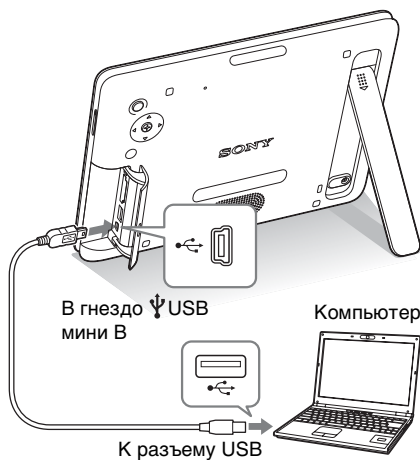

Требования к системе

■ Windows

Рекомендуемая ОС: Microsoft Windows 7/Windows Vista SP2/
Windows XP SP3

Порт: USB

■ Macintosh



Рекомендуемая ОС: Mac OS X (v10.4 или более поздняя
версия)



Порт: USB

Если появилось диагностическое сообщение

Диагностическое сообщение	Значение/Решения
Не удается перезаписать защищенный файл.	<ul style="list-style-type: none"> Для удаления защищенного файла снимите защиту при помощи цифрового фотоаппарата или компьютера.
Защищено. Снимите защиту и повторите попытку.	<ul style="list-style-type: none"> Карта памяти защищена от записи. Сдвиньте переключатель защиты от записи в положение, разрешающее запись. (Руководство по эксплуатации цифровой фоторамки, стр. 58)
Ошибка чтения Memory Stick. / Ошибка чтения карты памяти SD. / Ошибка чтения внешнего устройства. / Ошибка чтения внутренней памяти.	<ul style="list-style-type: none"> Для карты памяти: Произошла ошибка. Убедитесь, что карта памяти вставлена корректно. Если это сообщение об ошибке повторяется часто, проверьте исправность карты памяти с помощью какого-либо устройства, кроме цифровой фоторамки.
Ошибка записи на Memory Stick. / Ошибка записи на карту памяти SD. / Ошибка записи на внешнее устройство. / Ошибка записи во внутреннюю память.	<ul style="list-style-type: none"> Для внешнего устройства: Внешнее устройство, возможно, имеет установленную защиту от записи. Отмените защиту от записи для используемого устройства. Для внутренней памяти: Отформатируйте внутреннюю память. <p>■ Примечание Учтите, что при инициализации внутренней памяти удаляются все файлы изображений, импортированные во внутреннюю память.</p>
Не поддерживаемый формат карты памяти.	<ul style="list-style-type: none"> Для карты памяти: отформатируйте карту памяти при помощи цифрового фотоаппарата или другого устройства. Инициализируйте внутреннюю память при помощи фоторамки. <p>■ Примечание Если инициализировать карту памяти, будут удалены все файлы на карте памяти.</p>
Несовместимое USB-устройство. Проверьте настройки USB-устройства.	<ul style="list-style-type: none"> Подключите устройство, которое поддерживает протокол mass storage. Если настройки USB вашего устройства неправильны, задайте в настройках USB режим.

В случае возникновения неисправности

Признак неисправности	Проверочный вопрос	Причина/Решения
Питание не включается.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте правильность подключения разъема адаптера переменного тока. • Убедитесь, что батарейный блок не разряжен. 	<p>→ Правильно подключите адаптер переменного тока (стр. 13).</p>
Некоторые изображения не воспроизводятся.	<ul style="list-style-type: none"> • Воспроизводятся ли изображения на индексном экране? • Присутствует ли на индексном экране значок, изображенный ниже? <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	<p>→ Если изображение воспроизводится на индексном экране, но не отображается как одиночное изображение, файл изображения может быть поврежден, хотя данные его миниатюры в порядке.</p> <p>→ Если отображается показанный значок, невозможно открыть данные миниатюры или само изображение.</p> <p>→ Возможно, цифровая рамка не сможет воспроизвести файл, не совместимый с DCF, несмотря на то, что он отображается на компьютере.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Возможно во внутренней памяти, внешней памяти или на карте памяти размещено более 4999 изображений. 	<p>→ Цифровая фоторамка может воспроизводить, сохранять, удалять или иным образом обрабатывать до 4999 файлов изображений. Некоторые изображения не воспроизводятся.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Выполнялось ли переименование файла при помощи компьютера или другого устройства? 	<p>→ Если имя файла было присвоено или изменено на компьютере, и оно включает символы, отличные от буквенно-цифровых, изображение может не отображаться на цифровой фоторамке.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Есть ли на карте памяти или во внешнем устройстве папка, в структуре которой 8 уровней или более? 	<p>→ Цифровая фоторамка не может воспроизводить изображения из папок, которые в структуре папок находятся глубже восьмого уровня.</p>

Признак неисправности	Проверочный вопрос	Причина/Решения
Видеофайл не воспроизводится.	<ul style="list-style-type: none"> Отображается ли показанный ниже значок на индексном экране или в полноэкранном режиме? 	<ul style="list-style-type: none"> Если отображается значок, показанный слева, видеофайл может не поддерживаться цифровой фоторамкой. О невоспроизводимых видеофайлах см. под заголовком “Воспроизведение видеофайлов” (стр. 21).
Ускоренное воспроизведение вперед/назад не функционирует.	—	<ul style="list-style-type: none"> Цифровая фоторамка может не поддерживать ускоренное воспроизведение вперед/назад некоторых видеофайлов.
Невозможно сохранить изображение.	<ul style="list-style-type: none"> Вы сохранили изображения с компьютера во встроенную память рамки, не создавая папки во встроенной памяти? 	<ul style="list-style-type: none"> Если вы не создадите папку, вы сможете сохранить только до 512 изображений. Помимо этого, число изображений может сократиться в зависимости от длины имени файла или типа символов. При сохранении изображений с компьютера во внутренней памяти фоторамки убедитесь, что вы создали папку во внутренней памяти и сохраняете изображения в этой папке.
Невозможно удалить изображение.	<ul style="list-style-type: none"> Является ли карта памяти защищенной от записи? Или переключатель защиты от записи установлен в положение, запрещающее запись? 	<ul style="list-style-type: none"> Воспользуйтесь соответствующим устройством, чтобы отменить защиту, и повторите попытку удаления. Сдвиньте переключатель защиты от записи в положение, разрешающее запись.
	<ul style="list-style-type: none"> Данное изображение защищено? 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте информацию об изображении в режиме одиночного просмотра. (стр. 19) Изображение со значком  имеет установку “только для чтения”. Его невозможно удалить на фоторамке.

Признак неисправности	Проверочный вопрос	Причина/Решения
Ничего не происходит, даже если выполняются действия на цифровой фоторамке.	—	<p>→ Отключите, а затем снова включите питание. (стр. 13)</p> <p>→ Нажмите на выключатель RESET тонким предметом, таким как шариковая ручка. (стр. 9)</p> <p>■ Примечание При нажатии выключателя RESET во время работы цифровой фоторамки данные в ее внутренней памяти будут стерты или настройки могут быть возвращены в исходное состояние.</p>
При нажатии на кнопки пульта дистанционного управления никаких действий не происходит.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте правильность установки батареи в пульт дистанционного управления. 	<p>→ Замените батарею. (Руководство по эксплуатации цифровой фоторамки, стр. 10)</p> <p>→ Вставьте батарею правильной стороной. (Руководство по эксплуатации цифровой фоторамки, стр. 10)</p>
	—	<p>→ Направьте верхний торец пульта дистанционного управления на расположенный на цифровой фоторамке датчик дистанционного управления.</p> <p>→ Уберите все препятствия между пультом дистанционного управления и датчиком.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Установлен ли защитный лист? 	<p>→ Извлеките защитный лист. (стр. 11)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в правильном подключении адаптера переменного тока. 	<p>→ Кнопка ⏻ (режим ожидания) на пульте дистанционного управления не может использоваться, когда цифровая фоторамка получает питание от выстроенного батарейного блока. Используйте кнопку ⏻ (режим ожидания) на цифровой фоторамке.</p>

Признак неисправности	Проверочный вопрос	Причина/Решения
Невозможно зарядить встроенный батарейный блок.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте свечение индикатора режима ожидания. 	<p>→ Если внутренняя температура цифровой фоторамки поднимается в результате воздействия прямых солнечных лучей и т. п., зарядка батареи отключается. В таком случае, индикатор режима ожидания не светится, однако это не свидетельствует о неисправности цифровой фоторамки.</p>

Меры предосторожности

Установка

- Не устанавливайте цифровую фоторамку в местах, где она будет подвергаться следующим негативным воздействиям:
 - вибрация
 - влажность
 - значительная запыленность
 - прямые солнечные лучи
 - исключительно высокие или низкие температуры
- Не используйте электрооборудование рядом с цифровой фоторамкой. В электромагнитных полях цифровая фоторамка может работать со сбоями.
- Не устанавливайте на цифровую фоторамку тяжелые предметы.

Адаптер переменного тока

- Устройство не отключено от источника питания переменного тока, пока оно подключено к настенной сетевой розетке, даже если само устройство выключено.
- Убедитесь, что используется адаптер переменного тока из комплекта цифровой фоторамки. Не используйте другие адаптеры переменного тока, так как это может привести к неисправности.
- Не используйте прилагаемый адаптер переменного тока с другими устройствами.
- Не используйте электрические трансформаторы (дорожные преобразователи), так как это может привести к перегреву или неполадкам.

- Не пользуйтесь адаптером переменного тока, если поврежден его шнур, поскольку это может быть опасно.

Конденсация влаги

Если цифровая фоторамка переносится из холодного места в теплое, или устанавливается в помещении с высокой температурой или влажностью, внутри устройства может сконденсироваться влага. В таких случаях цифровая фоторамка, возможно, не будет работать надлежащим образом, и ее эксплуатация даже может привести к неисправности. В случае образования конденсата отсоедините сетевой адаптер переменного тока цифровой фоторамки и не используйте ее, как минимум, в течение часа.

Транспортировка

При транспортировке цифровой фоторамки извлеките карту памяти, отключите внешние устройства, адаптер переменного тока и подсоединенные кабели и поместите цифровую фоторамку и ее принадлежности в оригинальную коробку с защитной упаковкой.

Если у вас нет заводской коробки и упаковочного материала, используйте подобный материал, который предохранит бы цифровую фоторамку от повреждений во время транспортировки.

Чистка

Протирайте фоторамку мягкой сухой салфеткой. Не пользуйтесь никакими растворителями, например, спиртом или бензином, так как они могут повредить корпус.

Ограничения копирования

Телевизионные программы, кинофильмы, записи на видеокассетах, портреты других людей или иные материалы могут быть защищены авторским правом.

Несанкционированное использование таких материалов может нарушать положения об авторских правах.

Утилизация фоторамки

Полное уничтожение данных во внутренней памяти не гарантируется даже после выполнения операции [Формат.внутр. память]. При утилизации цифровой фоторамки проконсультируйтесь вашим дилером Sony или с сервисным центром Sony.

Технические характеристики

■ Цифровая фоторамка

ЖК-экран

ЖК панель:

20,3 см /8 дюймовый, активная TFT матрица

Общее количество точек:

1440000 точек

(800 × 3 (RGB) × 600) точек

Эффективная площадь экрана

Формат экрана: 4:3

Размер ЖК-экрана: 20 см/7,9 дюймовый,

Общее количество точек:

1398897 точек

(789 × 3 (RGB) × 591) точек

Срок службы подсветки ЖК-экрана

20000 часов

(прежде чем яркость подсветки ослабнет наполовину)

Входные/выходные разъемы

Разъем USB (Тип мини В, Hi-Speed USB)

Разъем USB (Запоминающее устройство USB)

Слоты

“Memory Stick PRO” (Standard/Duo)/карты памяти SD/MMC

Поддерживаемые форматы файлов изображений

Фото:

JPEG: Совместимые с DCF 2.0, совместимые с Exif 2.21, JFIF*1

TIFF: Совместимый с Exif 2.21

BMP: Формат Windows 1, 4, 8, 16, 24, 32 бита

RAW (только просмотр*2): SRF, SR2, ARW (2.2 или более ранняя версия)

(Некоторые форматы файлов изображений не поддерживаются.)

Видео: MotionJPEG^{*3}

Максимальное разрешение:

726 точек × 576 точек

Формат сжатия звука: Линейная

PCM, μ-law, IMA-ADPCM

Максимальная скорость передачи

данных: 12 Мбит/сек

Максимальная частота кадров:

30 кадров в секунду (640 × 480) /

25 кадров в секунду (726 × 576)

Музыка: MP3^{*3}

Частота дискретизации: 32/44,1/48

кГц

Скорость передачи данных:

32 кбит/с – 320 кбит/с

Максимальное количество отображаемых пикселей

8000 (Г) точек × 6000 (В) точек^{*4}

Файловая система

FAT12/16/32

Имя файла изображения

Формат DCF, 256 символов иерархия

до 8-го уровня

Максимальное количество обрабатываемых файлов

4999 файлов для внутренней памяти
или карты памяти

Емкость внутренней памяти^{*5}

2 ГБ

(Можно сохранить Прибл. 4000
изображений^{*6})

Требования к питанию

Разъем DC IN, 12В пост

Потребляемая мощность

При максимальной нагрузке: 16,5 Вт,
нормальный режим*: 5,5 Вт

* Согласно определению, нормальный режим - это режим, позволяющий осуществлять показ слайд-шоу из изображений, находящихся во внутренней памяти, с заводскими настройками, не вставляя карту памяти или не подсоединяя внешнее устройство.

Диапазон рабочих температур

От 5 °С до 35 °С

Размеры (ширина/высота/глубина)

[С выдвинутой ножкой]

Прибл. 246 мм × 179 мм × 123,2 мм

[Без выдвижения ножки]

Прибл. 246 мм × 179 мм × 23 мм

Вес

Прибл. 742 г

(без адаптера переменного тока)

Принадлежности в комплекте

См. “Проверка комплектности” на стр. 8.

■ Адаптера переменного тока

Требования к питанию

~ 100 В – 240 В, 50 Гц/60 Гц

0,4 А

Номинальное напряжение на выходе

== 12 В, 1,5 А

Размеры (глубина/ширина/высота)

Прибл. 64 мм × 50 мм × 30 мм

(без выступающих элементов)

Вес

Прибл. 110 г

Подробные характеристики - см. табличку на адаптере переменного тока.

Конструкция и технические

характеристики могут быть изменены без уведомления.

^{*1}: Baseline JPEG с форматом 4:4:4, 4:2:2 или 4:2:0

^{*2}: RAW-файлы камеры Sony α воспроизводятся как эскизы предварительного просмотра.

^{*3}: Возможность нормального воспроизведения некоторых файлов, отвечающих вышеуказанным требованиям, может зависеть от производительности и состояния карты памяти или внешнего устройства USB.

^{*4}: Требуется 17 бит или более как по вертикали, так и по горизонтали. Возможно, изображение с отношением сторон 20:1 или более не будет отображаться должным образом. Даже если отношение сторон меньше 20:1, могут

возникать проблемы при отображении миниатюр, слайд-шоу или в других случаях.

⁵: При измерении емкости носителя 1 ГБ часть равняется 1000000000 байтов, которых используется для файлов управления данными и/или файлов программ. Для пользователя доступна емкость около 1,9 ГБ.

⁶: Количество изображений, которые можно сохранить, приведено только для справки, если выполняется изменение размера и импорт изображений.


Если выполняется изменение размера и импорт изображений, их размер автоматически изменяется до 2000000 пикселей. Данный размер может отличаться в зависимости от объекта и условий съемки.

Домашняя страница поддержки клиентов

Самая последняя информация по поддержке находится на домашней странице по следующему адресу:

<http://www.sony.net/>

О товарных знаках и авторских правах

- S-Frame, Cyber-shot, α , , “Memory Stick”, MEMORY STICK, “Memory Stick Duo”, MEMORY STICK DUO, “MagicGate Memory Stick”, “Memory Stick PRO”, MEMORY STICK PRO, “Memory Stick PRO Duo”, MEMORY STICK PRO DUO, “Memory Stick PRO-HG Duo”, MEMORY STICK PRO-HG DUO, “Memory Stick Micro”, MEMORY STICK MICRO, M2, “Memory Stick-ROM”, MEMORY STICK-ROM, “MagicGate” и MAGICGATE являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Sony Corporation.
- Microsoft, Windows и Windows Vista являются зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Macintosh и Mac OS являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc. в США и/или других странах.
- Логотип SD, логотип SDHC являются товарными знаками SD-3C, LLC.
- Содержатся iType™ и шрифты от Monotype Imaging Inc. iType™ является товарным знаком Monotype Imaging Inc.
- Данное программное обеспечение частично основано на работах Independent JPEG Group.
- Libtiff
Copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler
Copyright © 1991 - 1997 Silicon Graphics, Inc.
- Все другие упоминающиеся здесь названия компаний и продуктов могут быть товарными знаками или охраняемыми товарными знаками соответствующих компаний. В дальнейшем “™” и “®” в каждом отдельном случае не упоминаются в данном руководстве.

memo

memo

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан,
Минато-ку, Токио 108-0075, Япония
Страна-производитель: Китай

Напечатано с использованием печатной краски
на основе растительного масла без примесей ЛОС
(летучих органических соединений).

Sony Corporation Printed in China