

Цифровая фоторамка

Прочтите в первую очередь

Инструкция по эксплуатации



S-Frame


DPF-WA700/W700

Проверка комплектности

- Цифровая фоторамка (1)
- Адаптер переменного тока (1)
- Ножка (только DPF-W700) (1)
- Инструкция по эксплуатации (настоящее руководство)
- Диск CD-ROM (Руководство по цифровой фоторамке) (1)
- Гарантия (1) (Для некоторых регионов гарантийный талон не вкладывается в упаковку.)

Монтаж ножки (только DPF-W700)

Совместите выступ на ножке с нижним краем устройства и плотно вставьте ножку до щелчка.

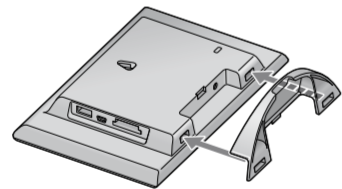

Использование среды беспроводной локальной сети

Перед настройкой необходимо выполнить следующие подготовительные операции.

- Среда Интернета, поддерживающая беспроводную локальную сеть
- Информация, необходимая для подключения к беспроводной локальной сети (для настройки Wi-Fi)
- Информация от вашего поставщика услуг Интернета (для настройки почтового адреса)
- Регистрация пользователя на Facebook или PlayMemories Online


Об описаниях в настоящем руководстве

- Иллюстрации и снимки экрана в настоящем руководстве могут не совпадать с фактически отображаемыми при использовании.
- Некоторые модели цифровой фоторамки не поставляются в определенные страны и регионы.
- Если не указано иное, иллюстрации и снимки экрана, используемые в настоящем руководстве, соответствуют модели DPF-WA700.


Подключение адаптера переменного тока

Совместите выступ на ножке с нижним краем устройства и плотно вставьте ножку до щелчка.

DPF-WA700

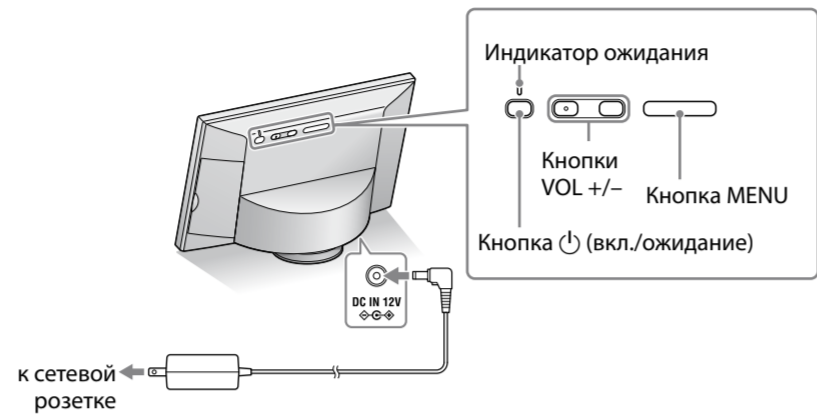

DPF-W700

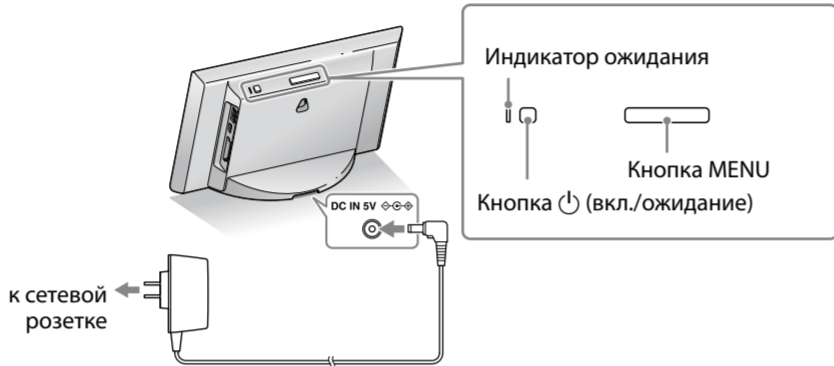

- Если цифровая фоторамка не используется в течение определенного времени, она переходит в демонстрационный режим. Выход из демонстрационного режима осуществляется при нажатии любой кнопки, кроме (вкл./ожидание).

- При использовании адаптера переменного тока не размещайте его в узких местах, например, между стеной и мебелью.

Регулировка громкости в демонстрационном режиме (только DPF-WA700)

Нажимайте кнопки VOL +/- с задней стороны устройства.

Перед началом эксплуатации

Настройте цифровую фоторамку, следуя инструкциям на экране. Выполните калибровку сенсорного экрана, последовательно выберите язык, часовой пояс и настройте беспроводную локальную сеть (только при настройке беспроводного подключения).

1 Калибровка сенсорного экрана

Устройство снабжено сенсорным экраном, и настройка осуществляется посредством его касания. Чувствительная к нажатию панель срабатывает, реагируя на давление прикосновения к панели. Реакция панели будет более точной, если прикладывать давление на малом участке (точка). Легче выполнять операцию, касаясь кончиком вытянутого пальца или тонким пластмассовым предметом.

- 1 Коснитесь экрана пальцем один раз.
- 2 Следуя инструкциям на экране, поочередно касайтесь отображаемых мишеней.
- 3 Коснитесь [Далее].



2 Установка языка экрана

Выберите нужный язык, а затем коснитесь [Далее].



3 Установка часового пояса

Выберите соответствующий часовой пояс, а затем коснитесь [Далее].



Отображается сообщение о настройке Wi-Fi.

- Коснитесь [Далее], если хотите выполнить начальную настройку подключения к Wi-Fi.
- Перейдите к пункту 4.
- Если подключение к сети Wi-Fi будет выполнено позднее, коснитесь [Пропустить].

- Инструкции по настройке Wi-Fi см. под заголовком "Изменение настроек" в руководстве по эксплуатации цифровой фоторамки.

4 Настройки Wi-Fi

После завершения настройки Wi-Fi устройство будет подключено к сети. При подключении к сети осуществляется автоматическая установка времени и даты, а также может активироваться сетевая служба.

Ваше беспроводное устройство (точка доступа) имеет или поддерживает ...




* Некоторые маршрутизаторы беспроводной локальной сети могут поддерживать конфигурацию WPS посредством их кнопки A.O.S.S. Сверьтесь с руководством по эксплуатации используемого маршрутизатора LAN.


A Настройка с помощью кнопки WPS

1 Коснитесь [Настройка с помощью кнопки WPS].

2 Нажмите кнопку WPS точки доступа, а затем коснитесь [Далее].
Имейте в виду, что функции кнопки зависят от точки доступа.

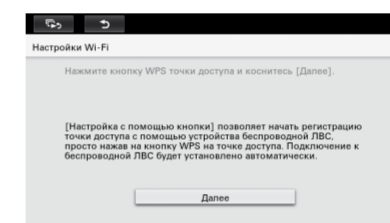


3 После установления связи с точкой доступа коснитесь [Завершить].
Настройка завершена.

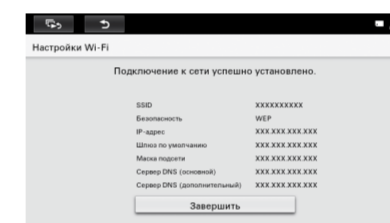

B Настройка WPS PIN


1 Коснитесь [Настройка WPS PIN].

2 Введите в точку доступа PIN-код WPS цифровой фоторамки (код, отображающийся на экране). Затем коснитесь [Далее].

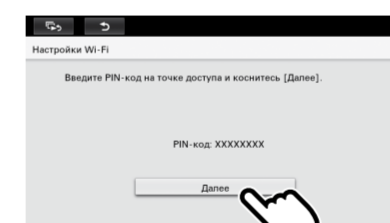

Подробнее о вводе PIN-кода WPS для точки доступа см. в руководстве по эксплуатации точки доступа.

3 После установления связи с точкой доступа коснитесь [Завершить].
Настройка завершена.

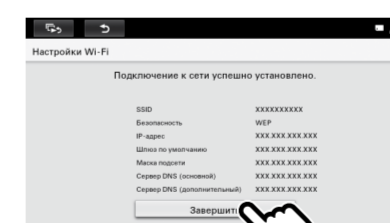

- Также см. инструкцию по эксплуатации беспроводного устройства (точки доступа). Сетевое имя (SSID) и пароль (WEP-ключ или WPA-ключ) могут быть напечатаны на боковой или задней поверхности основного блока точки доступа. Если они непонятны, обратитесь к изготовителю устройства точки доступа.

Если не удается подключиться к беспроводной локальной сети.

- Проверьте, включено ли устройство точки доступа.
- Переставьте цифровую фоторамку в другое место или установите ее поближе к точке доступа.
- Возможно, рядом с цифровой фоторамкой работает оборудование, использующее диапазон частот около 2,4 ГГц, например, микроволновая печь или устройство Bluetooth. Переставьте цифровую фоторамку подальше от такого оборудования или выключите его.
- Имейте в виду, что не могут использоваться частоты IEEE 802.11a (диапазона 5 ГГц).

C Поиск сетей Wi-Fi

1 Коснитесь [Поиск сетей Wi-Fi].


Начинается поиск и в области подключения выводится список точек доступа, к которым можно подключиться.

2 Выберите точку доступа для подключения, коснувшись ее в списке.

3 Введите пароль (ключ безопасности).

Коснувшись пустого поля окна пароля, выведете экранную клавиатуру.

Коснувшись кнопки [Показать пароль], чтобы на ней появился флажок, можно подтвердить введенный пароль.

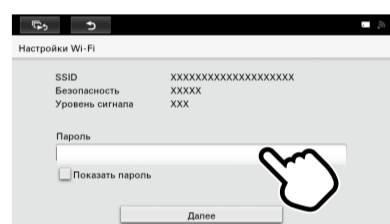


4 Введите пароль, а затем коснитесь [Завершить].

Узнайте пароль у сетевого администратора или из руководства по эксплуатации устройства точки доступа.

При вводе учитывается регистр.


На экран возвращается окно настройки Wi-Fi.

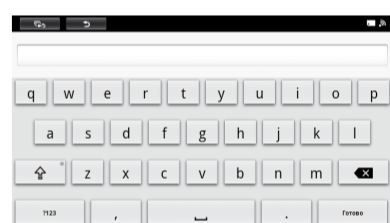


5 Коснитесь [Далее].

6 Коснувшись экрана, выберите метод настройки IP-адреса.

Обычно выбирают [Авто (рекомендуется)].

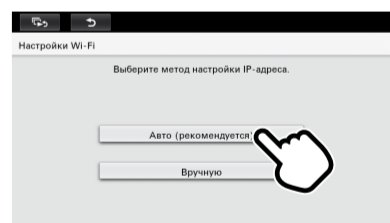

7 После установления связи с точкой доступа коснитесь [Завершить].

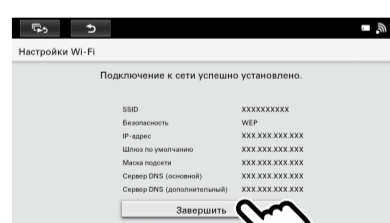


Домашняя страница поддержки клиентов

Самая последняя информация по поддержке находится на домашней странице по следующему адресу:

http://www.sony.net/


Воспроизведение фотоснимков

- 1 Вставьте карту памяти или запоминающее устройство для USB.

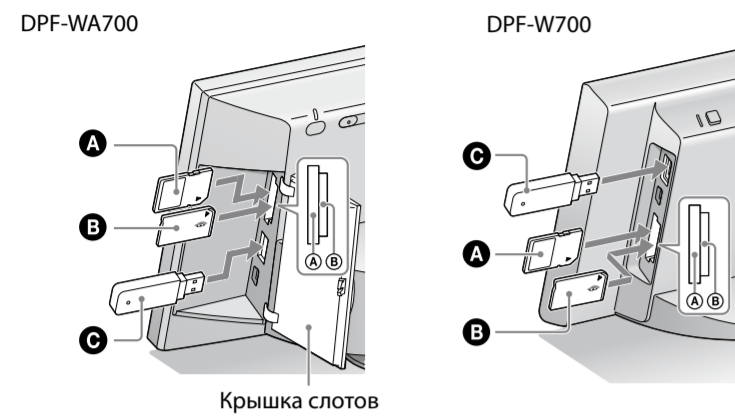

А Карта памяти SD Б Карта памяти "Memory Stick Duo" В Запоминающее устройство для USB

Карты памяти, вставляемые с адаптером

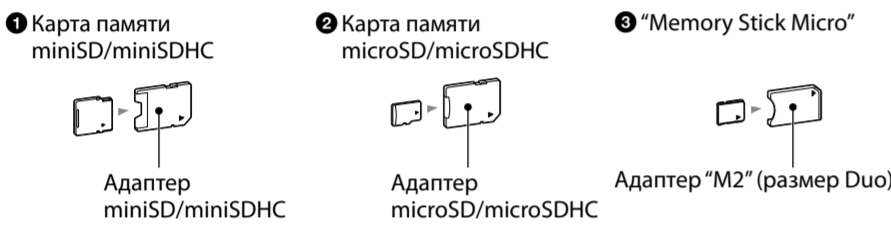

Поддерживаемые форматы фото (неподвижных изображений)

JPEG	Расширение: jpg
------	-----------------

- Некоторые файлы могут не поддерживаться ввиду типа данных.

На экране слайд-шоу


Помимо слайд-шоу фото на экране отображается различная информация.



- 1 Можно проверить данные отображаемого изображения.
- 2 Отображается информация о новых поступлениях по электронной почте, через службы Facebook и PlayMemories Online. Касание значка, отображающегося в этом месте, запускает слайд-шоу фото, отправленных по сети.
- 3 Отображаются текущие дата и время.
- 4 Отображаются прогноз погоды/температуры и название города.
- 5 Отображается входное устройство, с которого воспроизводится изображение.
- 6 Отображается сила радиосигнала Wi-Fi.

В меню

При нажатии кнопки MENU, расположенной с задней стороны устройства, в нижней части экрана отображается меню, которое служит для настройки различных функций.

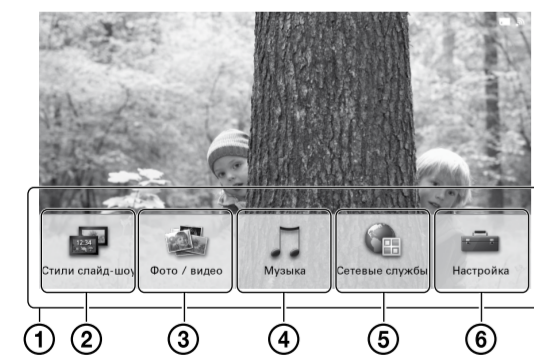

- 1 Меню
- 2 Для выбора из 5 типов слайд-шоу
- 3 Для выбора устройства, на котором находятся нужные изображения для воспроизведения
- 4 Для выбора устройства, на котором находится нужная музыка для воспроизведения
- 5 Для настройки учетных записей и различных сетевых служб
- 6 Для общих настроек и установки даты/времени

Использование домашней сети

Подключившись к домашней сети, можно воспроизводить изображения¹ и музыку², сохраненные на оборудовании, поддерживающем DLNA.


¹: только неподвижные изображения ²: только DPF-WA700

За дополнительной информацией о настройках, использовании и предпочтениях обращайтесь к руководству по эксплуатации цифровой фоторамки.


Воспроизведение видео (только DPF-WA700)

- 1 Нажмите кнопку MENU с задней стороны устройства.

- 2 Коснитесь [Фото/видео].

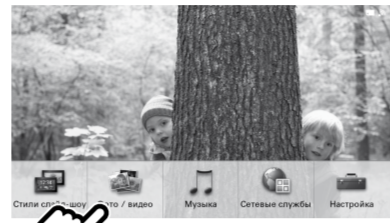

- 3 Выберите устройство и коснитесь [К пред. просмотру].

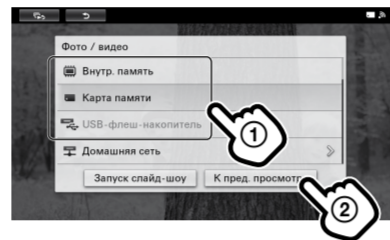

- 4 Коснитесь эскиза видео, которое хотите воспроизвести.

Функция	Управление
Регулировка громкости	Нажимайте кнопки VOL +/- с задней стороны устройства.
Приостановка воспроизведения	Коснитесь [Пауза] на экране. Для возобновления воспроизведения коснитесь [Далее].
Ускоренное воспроизведение вперед/назад	Коснитесь [Быстрая перемотка вперед] или [Быстрая перемотка назад] на экране.

Поддерживаемые форматы файлов


MPEG-4 AVC/H.264	Расширение: mp4, mts
MPEG-4 Visual	Расширение: mp4
Видео MPEG-1	Расширение: mpg
Motion JPEG	Расширение: mov, avi

- В зависимости от типа данных некоторые файлы могут не воспроизводиться или воспроизводиться с искажениями.
- Не будут воспроизводиться файлы с защитой для охраны авторского права.
- Возможно выпадение кадров, обусловленное типом данных или скоростью передачи, обеспечиваемой картой памяти.
- Некоторые сцены не могут быть воспроизведены плавно.
- При воспроизведении некоторых видеофайлов количество отображаемых кадров может уменьшаться.

Воспроизведение музыки (только DPF-WA700)

- 1 Нажмите кнопку MENU с задней стороны устройства.

- 2 Коснитесь [Музыка].

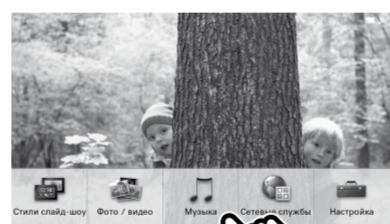

- 3 Коснитесь значка устройства, а затем коснитесь музыкального файла, который хотите воспроизвести.

Функция	Управление
Регулировка громкости	Нажимайте кнопки VOL +/- с задней стороны устройства.
Приостановка воспроизведения	Коснитесь [Пауза] на экране. Для возобновления воспроизведения коснитесь [Далее].
Пропуск дорожки	Коснитесь [Быстрая перемотка назад] или [Быстрая перемотка вперед] на экране.

Поддерживаемые форматы музыкальных файлов

MP3	Расширение: mp3
AAC	Расширение: m4a
Линейный PCM	Расширение: wav
WMA	Расширение: wma

- В зависимости от типа данных некоторые файлы могут не воспроизводиться или воспроизводиться с искажениями.
- Не будут воспроизводиться файлы с защитой для охраны авторского права.

- Если во время воспроизведения музыки коснуться [Пауза], то одновременно с прослушиванием музыки можно смотреть слайд-шоу на экране.

Перед настройкой электронной почты необходимо подключиться к сети Wi-Fi.


Отображение фото из электронных писем

Настройка электронной почты

- Перед настройкой подготовьте адрес электронной почты и пароль для используемой службы электронной почты.

- 1 Нажмите кнопку MENU с задней стороны устройства и коснитесь [Сетевые службы]. Отображается экран сетевых служб.

- 2 Коснитесь [Справа от [Написать письмо]] на экране.

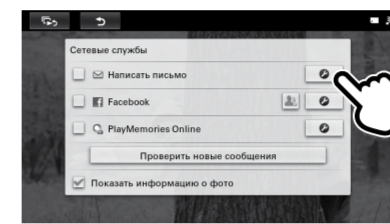

- 3 Коснитесь белого поля ввода под заголовком [Адрес электронной почты] и введите свой адрес с помощью экранной клавиатуры. Коснувшись кнопки [Показать пароль], чтобы на ней появился флажок, можно подтвердить введенный пароль.

При вводе учитывается регистр.

При касании кнопки [Далее] после ввода адреса электронной почты отображается окно ввода пароля (окно с клавиатурой для ввода пароля). Окно ввода пароля отображается только после касания кнопки [Далее].

- 4 Введите пароль, используя экранную клавиатуру, а затем коснитесь [Далее].

Цифровая фоторамка проверяет ваш сервер входящей почты и после подтверждения отображает сообщение о завершении.

❗ Если сервер входящей почты не удается подтвердить

- На экране отображается сообщение. Коснитесь кнопки [OK], чтобы вернуть окно настройки почты и выполнить настройку учетной записи вручную. За дополнительной информацией обращайтесь к руководству по цифровой фоторажке.

- 5 Коснитесь [OK].

Настройка завершена.

Отображение изображений, посланных по электронной почте

Коснитесь [Написать письмо] на экране слайд-шоу.

Отображаются 100 последних изображений, посланных по электронной почте.

Отображение фото из Facebook


* Свободное место службы Facebook ограничено.

Настройка Facebook

- Перед настройкой зарегистрируйтесь в Facebook с помощью компьютера, чтобы получить адрес электронной почты и пароль для службы Facebook.

- 1 Нажмите кнопку MENU с задней стороны устройства и коснитесь [Сетевые службы]. Отображается экран сетевых служб.

- 2 Коснитесь [Справа от [Facebook]] на экране.

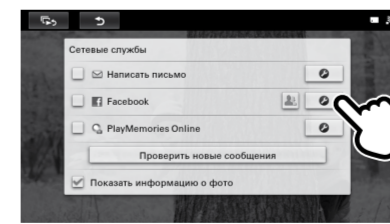

- 3 Введите адрес электронной почты и пароль, используемый для службы Facebook, а затем коснитесь [Вход].

- 4 Выполните инструкции на экране Facebook, а затем коснитесь [OK] в окне завершения. Настройка завершена.

Отображение изображений, посланных через Facebook

Коснитесь [Facebook] на экране слайд-шоу.

Отображаются 100 последних изображений, посланных через Facebook. Поддерживаются функции изменения настройки друга для получения от него/нее фото и комментирования изображений "мне нравится". За дополнительной информацией обращайтесь к руководству по эксплуатации цифровой фоторамки.

Отображение фото с PlayMemories Online


* Свободное место службы PlayMemories Online ограничено.

Настройка PlayMemories Online

- Перед настройкой зарегистрируйтесь в PlayMemories Online с помощью компьютера, чтобы получить регистрационный идентификатор и пароль для службы PlayMemories Online.

- 1 Нажмите кнопку MENU с задней стороны устройства и коснитесь [Сетевые службы]. Отображается экран сетевых служб.

- 2 Коснитесь [Справа от [PlayMemories Online]] на экране.

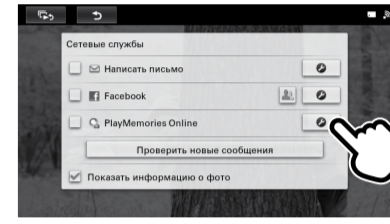

- 3 Выполните инструкции в окне PlayMemories Online, а затем коснитесь кнопки [OK] в окне завершения. Настройка завершена.

Отображение изображений, отправленных через PlayMemories Online

Коснитесь [PlayMemories Online] на экране слайд-шоу.

Отображаются 100 последних изображений, отправленных через PlayMemories Online.

Прослушивание Интернет-радио

(только DPF-WA700)

- 1 Нажмите кнопку MENU с задней стороны устройства, коснитесь [Музыка], а затем коснитесь [vTuner internet radio].

Отображается экран Интернет-радио, а затем открывается окно для выбора радиостанции.

- 2 Коснувшись экрана, выберите нужную радиостанцию, а затем выполните инструкции на экране.

Начинается вещание выбранной радиостанции.

- Если во время прослушивания Интернет-радио коснуться [Пауза], то одновременно с прослушиванием радио можно смотреть слайд-шоу на экране.

❗ Технические характеристики и вид экранов управления каждой сетевой службой могут быть изменены без уведомления.

- Не все изображения, доступные через сетевые службы, можно загрузить на цифровую фоторамку.

За подробными инструкциями по эксплуатации обращайтесь к руководству по цифровой фоторажке.