

ZOOM
Нажмите для увеличения или уменьшения отображаемого изображения при просмотре DVD VIDEO, VIDEO CD, видеофайлов Xvid, видеофайлов MPEG4 или изображений JPEG. Переместить увеличенную часть изображения можно, нажимая кнопки ↔/↕/↔.

ISS (переключатель подавления помех)
Нажмите для выбора "ISS-1" или "ISS-2" для подавления свистящих шумов при записи на кассету радиопрограмм MW (AM) или SW.

FM MODE/IF BAND
Нажмите для выбора режима приема FM (моно или стерео).
Нажмите для выбора предварительно установленной полосы частот из диапазона "IFBAND-1", "IFBAND-2", "IFBAND-3" или "IFBAND-4" во время прослушивания радиопрограммы MW (AM) или SW. Это может помочь уменьшить помехи на некоторых частотах.

AUDIO
Нажмите для выбора формата аудиосигнала, если доступно несколько аудиосигналов.

SUBTITLE
Нажмите для выбора языка субтитров, если доступны многоязычные субтитры.

ANGLE
Нажмите для переключения на другие ракурсы камеры, если на DVD VIDEO имеются многоязычные записи.

Цифровые кнопки
Нажмите для ввода цифр для выбора заголовка/раздела, предварительно установленной радиостанции и т.п.

17

Другие операции воспроизведения

Для изменения ракурсов (только для DVD VIDEO)

Нажмите кнопку ANGLE во время воспроизведения для выбора нужного ракурса.

Для отображения субтитров (только для DVD VIDEO)

Нажмите кнопку SUBTITLE во время воспроизведения для выбора нужного языка субтитров.

Для изменения звука

Нажмите повторно кнопку AUDIO во время воспроизведения для выбора нужного аудиоформата.

■ **При воспроизведении DVD**
При воспроизведении дисков DVD VIDEO с несколькими аудиодорожками можно изменить аудиоформат PCM, Dolby Digital или аудио MPEG. Если на диске DVD VIDEO записаны многоязычные дорожки, можно также изменять язык звукового сопровождения.

■ **При воспроизведении CD/VCD**
Для вывода звука из акустических систем можно выбрать настройки стереофонического или монофонического звука. В настройках монофонического звука можно выбрать правый или левый канал и слушать звук выбранного канала как через правую, так и через левую акустическую систему.
Имейте в виду, что выбрать настройки стереофонического звука невозможно, если файл MP3 создан в формате монофонического звука.

21

Использование дисплея установок

Вы можете выбирать различные регулировки пунктов меню. Отображаемые пункты могут отличаться в зависимости от страны или региона. Установка по умолчанию подчеркнута линией.

1 **Нажмите повторно кнопку FUNCTION +/- (или нажмите кнопку DVD/CD или USB на аппарате) для выбора функции DVD/CD или USB.**


2 **Нажмите кнопку SETUP в режиме установок.**
Появится меню настроек.

3 **Нажмите кнопки +/- для выбора одной из категорий меню настроек, а затем нажмите кнопку ⊙.**

4 **Нажимайте кнопки +/- для выбора пункта настройки, а затем нажмите кнопку ↔ или ⊙.**

5 **Выберите опцию, которую хотите изменить, а затем нажмите кнопку ⊙ для подтверждения и вернуться к ранее выбранному пункту.**

6 **Нажмите кнопку SETUP для выключения меню.**

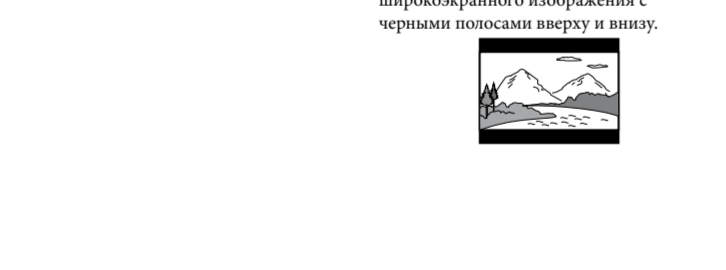

25

Поиск и устранение неисправностей

Если при эксплуатации системы возникнут какие-либо из следующих затруднений, прежде чем отдавать изделие в ремонт, попробуйте решить проблему с помощью этого руководства по поиску и устранению неисправностей. Если проблема не устраняется, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
Имейте в виду, что если обслуживающий персонал во время ремонта производит замену некоторых деталей, эти детали могут быть не возвращены.

Если на дисплее появляется индикация "PROTECT"
Немедленно отсоедините шнур питания и проверьте, не замкнуты ли коротко шнур аудиосистемы + и - после того, как индикация "PROTECT" исчезнет. Если после проверки этого пункта выяснится, что все в порядке, снова подсоедините шнур питания. Если проблема не устраняется, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Питание

Питание не включается.
Убедитесь в том, что шнур питания переменного тока подсоединен надежно.

На дисплее появляется индикация "LOW PWR".

Питание от источника переменного или постоянного тока является недостаточным.

Изображение

Изображение отсутствует.
• Соединительные видеодушеры подсоединены ненадежно.
• Аппарат подсоединен к несоответствующему входному гнезду телевизора.

29

DVD TOP MENU
Нажмите, чтобы открыть top-меню DVD.

↔ DVD MENU
Нажмите, чтобы открыть или закрыть меню DVD.
Нажмите, чтобы открыть или закрыть меню DVD.
При нажатии во время воспроизведения файлов изображений JPEG, выполняется отображение миниатюр (дайджест-просмотр).

MUTING
Нажмите для приглушения или возобновления звука.

↔/↕/↔
Нажмите для перемещения курсора для выбора пункта.
В режиме приема SW нажмите кнопки ↔/↕ позволяет изменять текущую частоту, переминаясь к определенной частоте.

⊙ (авод)
Нажмите для ввода/подтверждения настроек.

VOLUME +/-
Нажмите для регулировки громкости.

SETUP
Нажмите, чтобы открыть или закрыть меню настроек.
⊞ **DISPLAY**
Нажмите, чтобы открыть или закрыть индикацию меню.

Кнопки управления воспроизведением

⏮/⏪ (**предыдущий/следующий**)
⏩/⏭ (**ускоренная прокрутка назад/вперед**)
⏸/⏹ (**замедленное воспроизведение назад/вперед**)

Нажмите в режиме паузы для замедленного воспроизведения.

▶ (**воспроизведение**)
⏸ (**пауза**)
⏹ (**остановка**)

18

Для воспроизведения диска VIDEO CD с функциями PBC
Во время начала воспроизведения VIDEO CD с функциями PBC (управление воспроизведением), для управления появится меню PBC.

Для воспроизведения без использования PBC
В режиме остановки нажимайте SHIFT + цифровые кнопки для выбора номера нужной опции.

Для увеличения отображаемого изображения
Увеличить или уменьшить отображаемое изображение можно, нажимая кнопку ZOOM при просмотре DVD VIDEO, VIDEO CD, видеофайла Xvid, MPEG4 или изображений JPEG.

При повторном нажатии кнопки увеличение циклически изменяется. Увеличенную часть изображения можно переместить, нажимая кнопки ↔/↕/↔.

Для поиска заголовка/раздела/дорожки/эпизода и т.п.

■ **При воспроизведении DVD/CD**

1 **Нажмите кнопку DISPLAY во время воспроизведения.**

2 **Нажимайте кнопки +/- для выбора опции, а затем нажмите кнопку ⊙.**

3 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для перехода к нужной опции.**

4 **Нажмите кнопку SETUP для выключения меню.**

5 **Нажмите кнопки +/- для выбора одной из категорий меню настроек, а затем нажмите кнопку ⊙.**

6 **Нажмите кнопку SETUP для выключения меню.**



26

Страница общих настроек

■ **[Формат ТВ]**
[16:9]: Выберите этот параметр при подключении широкоэкранного телевизора или телевизора с функцией широкоэкранного режима.

■ **[Аудио]**
Для DVD с несколькими звуковыми дорожками можно выбрать предпочтительный язык звукового сопровождения.

■ **[Субтитры]**
Вы можете выбрать язык субтитров, записанных на DVD VIDEO.

■ **[Меню диска]**
Вы можете выбрать язык для меню диска.

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Кнопки управления радиоприемником PRESET +/- TUNING +/-

SHIFT
Нажмите и удерживайте для использования рзовых цифровых кнопок.

Воспроизведение диска

1 **Нажмите повторно кнопку FUNCTION +/- (или нажмите кнопку DVD/CD или USB на аппарате) для выбора функции DVD/CD.**

2 **Нажмите кнопку ⊞ OPEN/CLOSE, чтобы открыть отсек для дисков.**

3 **Поместите диск в отсек для дисков, а затем нажмите кнопку ⊞ OPEN/CLOSE, чтобы закрыть его.**



Стороней с этикеткой вверх.

4 **Нажмите кнопку ▶ для начала воспроизведения.**

5 **Нажмите кнопку VOLUME +/- или поворачивайте регулятор VOLUME на аппарате для регулировки громкости.**

6 **Нажмите кнопку ⊞ DISPLAY во время воспроизведения.**

7 **Нажмите кнопки +/- для выбора опции, а затем нажмите кнопку ⊙.**

8 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

■ **При воспроизведении CD**

1 **Нажмите кнопку ⊞ DISPLAY во время воспроизведения.**

2 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

■ **При воспроизведении аудиофайла/файла изображения JPEG/видеофайла**

1 **Нажмите кнопку ⊞ DISPLAY во время воспроизведения.**

2 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужного файла.**

3 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужного файла.**

Для воспроизведения в запрограммированном порядке

Выбор дорожек для воспроизведения в нужном порядке (только для дисков CD-DA). Максимально может быть запрограммировано до 20 дорожек.

1 **Нажмите кнопку PROGRAM.**

2 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для ввода 2-значного номера дорожки для ее выбора (например, "02" для дорожки 2).**

3 **Нажимайте кнопки ↔/↕/↔ для выбора команды [Пуск] для воспроизведения программы.**

4 **Нажмите кнопку ⊞ DISPLAY во время воспроизведения.**

5 **Нажмите кнопки +/- для выбора опции, а затем нажмите кнопку ⊙.**

6 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

7 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

8 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

9 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

10 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

11 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

12 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

13 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

14 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

15 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

16 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

17 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

18 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

19 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

20 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

21 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

22 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

23 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

24 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

25 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

26 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

27 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

28 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

29 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

30 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

31 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

32 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

33 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

34 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

35 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

Воспроизведение файлов на диске/устройстве USB

1 **Нажмите повторно кнопку FUNCTION +/- (или нажмите кнопку DVD/CD или USB на аппарате) для выбора функции DVD/CD или USB.**

• DVD/CD: Для диска.
• USB: Для устройства USB.


2 **Загрузите источник.**
■ **Для диска**
Поместите диск в отсек посредством нажатия кнопки ⊞ OPEN/CLOSE для открывания или закрывания отсека для дисков.

■ **Для устройства USB**
Подсоедините устройство USB к порту ⊞ (USB).



3 **Выберите нужный файл из отображаемого списка файлов.**

Номер положения курсора
Курсор

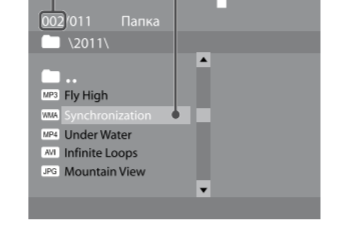

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

• Для перемещения курсора: Нажмите кнопку ↔ или ↕.

• Для открывания папки: Нажмите кнопку ⊞ или ⊞ после перемещения курсора на нужную папку.

• Для возвращения в родительскую папку: Нажмите кнопку ⊞ или ⊞ после перемещения курсора на папку ⊞••.

Проверить текущее положение курсора и его номер можно также с помощью следующей информации, которая будет отображаться на дисплее.

[FLD] XXX: Показывает, что папка выбрана, представляя ее номер положения курсора (напр., "FLD1 005").

[BACK]: Показывает, что выбрана папка ⊞••.

Формат файла и XXX: Показывает формат текущего выбранного файла, представляя его номер положения курсора (напр., "WMA 002").

4 **Нажмите кнопку ▶ для начала воспроизведения.**

5 **Нажмите кнопку VOLUME +/- или поворачивайте регулятор VOLUME на аппарате для регулировки громкости.**

6 **Нажмите кнопку ⊞ DISPLAY во время воспроизведения.**

7 **Нажмите кнопки +/- для выбора опции, а затем нажмите кнопку ⊙.**

8 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

9 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

10 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

11 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

12 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем нажимайте цифровые кнопки для выбора нужной дорожки.**

13 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT, а затем на**