



IC Recorder

Инструкция по эксплуатации

IC RECORDER ICD-B100/B200

©2004 Sony Corporation Printed in China

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 6-7-35 Киташинагава,
Шинагава-ку, Токио 141-0001, Япония
Страна-производитель: Китай

Информация

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО ПРЯМЫЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА ИЛИ ЗА УБЫТКИ ИЛИ РАСХОДЫ, ВОЗНИКШИЕ ПО ПРИЧИНЕ КАКОГО-ЛИБО НЕИСПРАВНОГО ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО ИЗДЕЛИЯ.

Меры предосторожности

Питание

- Для работы устройства используйте только источник питанияа 3 В постоянного тока. Используйте две щелочные батареи LR03 (размера AAA).

Безопасность

- Не пользуйтесь устройством во время вождения автомобиля, езды на велосипеде и управления любыми самоходными механизмами.

Обращение с устройством

- Не оставляйте устройство вблизи источников тепла или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, скоплений пыли или механических ударов.
- При попадании внутрь устройства твердых предметов или жидкости извлеките батарейки и не пользуйтсь устройством, пока его не проверит квалицированный специалист.

Помехи

- При размещении устройства рядом с источниками переменного тока, флуоресцентной лампой или мобильным телефоном во время записи или воспроизведения могут быть слышны помехи.
- Если во время записи провести каким-либо предметом, например пальцем, по устройству или задеть за него, могут записаться помехи.

Уход

- Для чистки корпуса используйте мягкую ткань, слегка смоченную водой. Не следует пользоваться для этого спиртом, бензином или разбавителем.

В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся данного устройства, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Рекомендации по созданию резервных копий

Во избежание возможной потери данных в результате случайных действий или несправной работы цифрового диктофона рекомендуется создавать резервные копии записанных сообщений на магнитофоне и т.д.

Поиск и устранение неисправностей

Прежде чем обращаться куда-либо по поводу ремонта, проверьте следующее. Если нижеприведенный перечень не позволит Вам самостоятельно устранить неполадки, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Устройство не работает.

- Батарейки были вставляли без соблюдения правильной полярности.
- Разрядились батарейки.
- Кнопки заблокированы переключателем HOLD (при нажатии любой кнопки три раза мигнет индикация "HOLD").

Не слышен звук в громкоговорителе.

- Подключен наушник-ресивер или головные телефоны.
- Регулятор установлен в положение минимальной громкости.


На дисплее отображается индикация "FULL", и не удастся начать запись.

- Память заполнена. Удалите несколько сообщений.
- Выбранная папка содержит 99 записанных сообщений. Выберите другую папку или удалите несколько сообщений.

►Начало работы

Шаг 1. Установка батареек

1 Сдвиньте и поднимите крышку отделения для батареек.

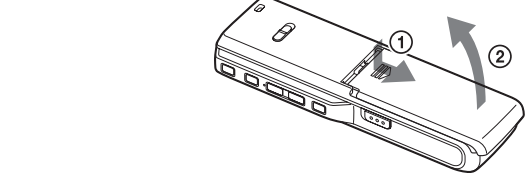

2 Вставьте две щелочные батарейки LR03 (размера AAA), соблюдая полярность, и закройте крышку.




Если батарейки устанавливаются впервые или после того, как устройство находилось некоторое время без батареек, отобразится дисплей установки часов. В этом случае перейдите к пункту 2.

Если крышка отделения для батареек случайно выскочит, установите ее на место, как показано на рисунке.

Если батарейки устанавливаются впервые или после того, как устройство находилось некоторое время без батареек, отобразится дисплей установки часов. В этом случае перейдите к пункту 2.

Если батарейки устанавливаются впервые или после того, как устройство находилось некоторое время без батареек, отобразится дисплей установки часов. В этом случае перейдите к пункту 2.

1 Отобразите индикацию настройки часов.

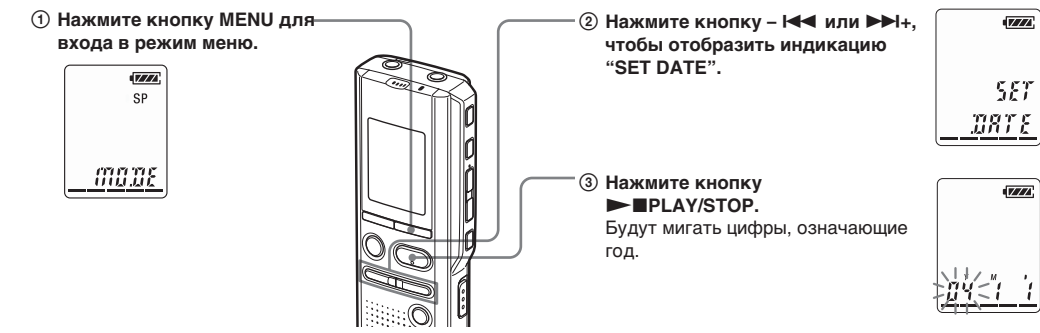

2 Установите дату.



3 Установите время.



Замена батареек

Индикатор батареек в окошке дисплея отображает состояние батареек.

Если на дисплее мигает индикация , замените все батарейки на новые. Если на дисплее мигает индикация  и устройство не работает, значит, батарейки полностью разрядились.

Продолжительность работы от батареек

При непрерывном использовании возможно запись в течение прибл. 7,5 часа или воспроизведение в течение 5 часов в режиме HQ, а также запись в течение прибл.15,5 часа или воспроизведение в течение прибл. 8,5 часа в режимах SP и LP.
* При использовании щелочных батареек Sony LR03 (размера AAA)
* При воспроизведении через встроенный громкоговоритель со средним уровнем громкости
Продолжительность работы от батареек может сократиться в зависимости от условий эксплуатации устройства.

Примечания

- Не устанавливайте в это устройство марганцевые батарейки.
- При замене батареек интервал между извлечением старых и установкой новых батареек не должен превышать 3 минуты. Иначе после установки новых батареек на дисплее может отобразиться индикация настройки часов или неправильно отобразиться дата и время. В этом случае заново установите дату и время. Однако записанные сообщения и настройка сигнала предупреждения будут сохранены.
- При замене батареек обе устанавливаемые батарейки должны быть новыми.
- Не подзаряжайте сушие батарейки.
- Если не планируется использовать устройство в течение длительного времени, извлеките батарейки, чтобы предотвратить повреждение в результате утечки внутреннего вещества батареек и коррозии.
- Если в окошке дисплея отображается индикация "ACCESS", значит, устройство считывает данные. Во время обращения к устройству не извлекайте батарейки. Это может привести к повреждению данных.

►Основные функции

Запись сообщений

В каждую из четырех папок (A, B, C и D) можно записать до 99 сообщений. Так как вновь записанное сообщение автоматически добавляется вслед за сообщением, которое было записано последним, можно начать запись, не выполняя поиск конца последней записи.

Пример: Сообщение 1 Сообщение 2 Новое записанное сообщение Незаписанный участок

Примечание
Перед выполнением продолжительной записи обязательно установите новые батарейки и проверьте индикатор батареек.

1 Выберите режим записи.

Для выбора режима записи см. раздел "Изменение режима записи" на обратной стороне.

2 Выберите папку.



Нажмите кнопку **FOLDER** для отображения папки, в которую требуется записать сообщения.

3 Начните запись.



Во время записи нет необходимости удерживать нажатой кнопку **I/REC/PAUSE**.

4 Остановите запись.



Если по окончании записи не будет изменена папка, то следующая запись будет выполняться в эту же папку.

Чтобы	Выполните следующее
сделать паузу во время записи*	Нажмите кнопку I/REC/PAUSE . Во время паузы записи индикатор OPR мигает красным и в окошке дисплея мигает индикация "PAUSE".
отменить паузу и возобновить запись	Нажмите кнопку I/REC/PAUSE . Запись возобновится с прежнего места. Чтобы остановить запись после остановки паузы записи, нажмите кнопку STOP .
прослушать текущую запись	Нажмите кнопку STOP для остановки записи, затем нажмите кнопку PLAY/STOP .
немедленно проверить текущую запись	Во время записи нажмите кнопку PLAY/STOP .
выбрать чувствительность микрофона	Чувствительность микрофона можно выбрать, установив для элемента MIC SENS соответствующее значение. HIGH: для выполнения записи на собрании или в тихом и/или большом помещении. LOW: для записи диктуемой речи или в шумном месте.

* Приблизительно через один час после установки паузы записи этот режим будет автоматически отменен, и устройство перейдет в режим остановки.

Автоматическое начало записи при наличии звукового сигнала – Усовершенствованная функция VOR

Если в меню включена функция VOR (запись, управляемая голосом), запись начинается, когда диктофон улавливает звук (в окошке дисплея отображается индикация "VOR").



Запись заканчивается, когда звук не слышен (в окошке дисплея мигает индикация "VOR PAUSE").

Примечание

На работу функции VOR оказывает влияние окружающий звук. Установите для элемента MIC SENS значение HIGH или LOW. Если после изменения чувствительности микрофона запись окажется неудовлетворительной или планируется важная запись, установите для VOR значение OFF.

Примечание по записи

Если во время записи случайно провести каким-либо предметом, например пальцем, по устройству или задеть за него, могут записаться помехи.

Максимальное время записи

Максимальное время записи всех папок следующее. Можно записать сообщения для максимального времени записи в одной папке.

	ICD-B100	ICD-B200
HQ*	1 ч 45 мин	3 ч 40 мин
SP**	4 ч 50 мин	9 ч 50 мин
LP***	8 ч	16 ч 10 мин

(*: часы/мин; минуты)


- HQ: режим высокачественной записи (монофонический звук)
- ** SP: режим записи Standard play (монофонический звук)
- ***LP: режим записи Long play (монофонический звук)

Примечания

- Для обеспечения лучшего качества звучания выберите режим HQ. Для переключения режима записи см. раздел "Изменение режима записи" на обратной стороне.
- Перед выполнением продолжительной записи обязательно проверьте индикатор батареек.
- Максимальное время записи и количество сообщений может отличаться в зависимости от условий использования.
- При записи сообщений с переменным использованием режимов HQ, SP и LP максимальное время записи составит среднее значение для режимов HQ и LP.
- Из-за ограничений в системе записи диктофона данное устройство осуществляет запись минимальными единицами записи длительностью не более 30 секунд, поэтому могут возникнуть следующие симптомы.
 - Если длительность сообщения короче минимальной единицы записи, она, тем не менее, считается равной не более чем 30 секундам, поэтому оставшееся время записи уменьшится на величину, которая больше фактической длительности сообщения.
 - Если длительность сообщения длиннее минимальной единицы записи и при этом не кратна ей без остатка, оставшееся время записи уменьшится на величину, которая больше фактической длительности сообщения.
 - Сумма значения на счетчике (обозначающего время с начала записи) и оставшегося времени записи может быть меньше максимального времени записи устройства.

Индикация оставшегося объема памяти

Во время записи индикатор оставшегося объема памяти уменьшается по сегментам.



Когда оставшееся время записи составит 5 минут, начнет мигать последний из оставшихся сегментов индикации. Если выбран режим отображения оставшегося времени записи, индикатор "REMAIN" также начнет мигать, когда оставшееся время составит 1 минуту. Когда весь объем памяти будет использован, запись автоматически остановится, а в окошке дисплея начнет мигать индикация "FULL", сопровождаемая сигналом предупреждения. Чтобы продолжить запись, сначала необходимо удалить несколько сообщений.

Примечания

- Если нажать кнопку **I/REC/PAUSE**, когда весь объем памяти уже использован, начнет мигать индикация "FULL", сопровождаемая сигналом предупреждения. Перед продолжением записи необходимо удалить несколько сообщений.
- Если нажать кнопку **I/REC/PAUSE**, когда уже записаны 99 сообщений, начнет мигать индикация "FULL", сопровождаемая сигналом предупреждения. Выберите другую папку или удалите несколько сообщений.

Воспроизведение сообщений

При воспроизведении ранее записанного сообщения начните с пункта 1. При воспроизведении только что записанного сообщения начните с пункта 3.

1 Выберите папку.



2 Выберите номер сообщения.



* Появится дисплей, выбранный с помощью кнопки DISPLAY (см. на обороте).

3 Начните воспроизведение.



По окончании воспроизведения одного сообщения устройство остановится в начале следующего сообщения. Если для функции непрерывного воспроизведения установлен режим "ON" (см. на обороте), устройство остановится по окончании воспроизведения всех сообщений в папке. По окончании воспроизведения последнего сообщения в папке устройство остановится в начале последнего сообщения.

Для индивидуального прослушивания

Подключите наушник-ресивер или головные телефоны (не входят в комплект) к гнезду EAR. Встроенный громкоговоритель будет автоматически отключен. Если слышен шум, протрите разъем головных телефонов.

Другие операции	Выполните следующее
остановиться в текущем положении	Нажмите кнопку PLAY/STOP или STOP .Чтобы возобновить воспроизведение с того же места, снова нажмите кнопку PLAY/STOP .
вернуться к началу текущего сообщения	Нажмите кнопку left arrow один раз.
перейти к следующему сообщению	Нажмите один раз кнопку right arrow .
вернуться к предыдущим сообщениям/перейти к последующим сообщениям	Последовательно нажимайте кнопку left arrow или right arrow . (Во время режима остановки удерживайте кнопку нажатой, чтобы непрерывно переходить от одного сообщения к другому.)

Повторное воспроизведение сообщений

— **Повтор воспроизведения**
Во время воспроизведения нажимте кнопку **PLAY/STOP** на время более одной секунды. Появится индикация "CS", и выбранное сообщение будет воспроизведено многократно. Чтобы возобновить воспроизведение в обычном режиме, снова нажимте кнопку **PLAY/STOP**. Чтобы остановить воспроизведение, нажимте кнопку **STOP**.

Непрерывное воспроизведение всех сообщений в папке

— **Непрерывное воспроизведение**
Режим непрерывного воспроизведения можно выбрать в меню с помощью элемента CONT. При установке элемента CONT в положение ON можно непрерывно воспроизводить все сообщения в папке.

Поиск вперед/назад во время воспроизведения (поиск/проверка)

Чтобы выполнить поиск в направлении вперед, удерживайте нажатой кнопку **right arrow** во время воспроизведения и отпустите ее в том месте, где необходимо возобновить воспроизведение.

Чтобы выполнить поиск в обратном направлении, удерживайте нажатой кнопку **left arrow** во время воспроизведения и отпустите ее в том месте, где необходимо возобновить воспроизведение.

Если удерживать нажатой кнопку **right arrow** или **left arrow**, устройство начнет выполнять поиск на более высокой скорости. В течение первых 10 секунд выполнения поиска/проверки будет слышен звук, воспроизводимый на увеличенной скорости. При выполнении поиска на более высокой скорости звук воспроизведения не будет слышен. Во время поиска/проверки будет отображаться счетчик независимо от установок режима дисплея.

Совет

Если воспроизведение на увеличенной скорости выполнено до конца последнего сообщения, 5 раз мигнет индикация "END"

(воспроизводимый звук не будет слышен). Если удерживать нажатой кнопку **left arrow** в то время, когда мигает индикация "END", сообщения будут воспроизводиться на быстрой скорости, и воспроизведение в обычном режиме начнется в том месте, где была отпущена кнопка.

Когда индикация "END" перестанет мигать и индикатор OPR погаснет, устройство остановится в начале последнего сообщения.

Если последнее сообщение оказалось длинным и требуется начать его воспроизведение не с самого начала, а с какого-нибудь другого места в сообщении, нажимте и удерживайте кнопку **right arrow**, чтобы воспроизвести сообщение до конца, а затем нажимте кнопку **left arrow**, чтобы вернуться к нужному месту.


Для других сообщений, кроме последнего, перейдите к началу следующего сообщения и выполните воспроизведение в обратном направлении до нужного места.

Удаление сообщений

Записанные сообщения можно удалять по одному или сразу все сообщения в папке. Имейте в виду, что после удаления записи, ее уже невозможно восстановить.

Удаление сообщений по одному

При удалении сообщения остальные сообщения будут передвинуты вперед и перенумерованы, чтобы между ними не оставалось пропуски.

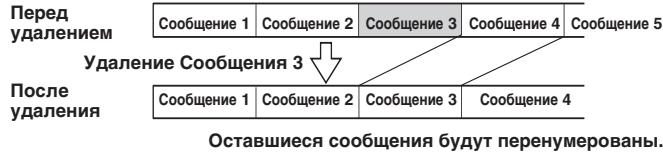

Оставшиеся сообщения будут перенумерованы.

- Нажмите кнопку ERASE во время воспроизведения сообщения, которое необходимо удалить, или нажмите кнопку ERASE на время более 1 секунды во время режима остановки. Прозвучит звуковой сигнал, и номер сообщения и индикация "ERASE" будут мигать в то время, как первые и последние 5 секунд сообщения будут воспроизведены 10 раз.
- Нажмите кнопку ERASE в тот момент, когда воспроизводится сообщение. Сообщение удаляется, а остальные сообщения будут перенумерованы. Например, при удалении Сообщения 3 Сообщение 4 будет перенумеровано в Сообщение 3. По окончании удаления устройство остановится в начале следующего сообщения.


Удаление всех сообщений в папке



- Нажмите кнопку FOLDER, чтобы выбрать папку, которую необходимо очистить.
- Удерживая нажатой кнопку STOP, нажмите кнопку ERASE более 1 секунды. В течение 10 секунд будет мигать индикация "ALL ERASE".
- Нажмите кнопку ERASE, пока мигает индикация на дисплее.

Указатель деталей и органов управления


Основное устройство

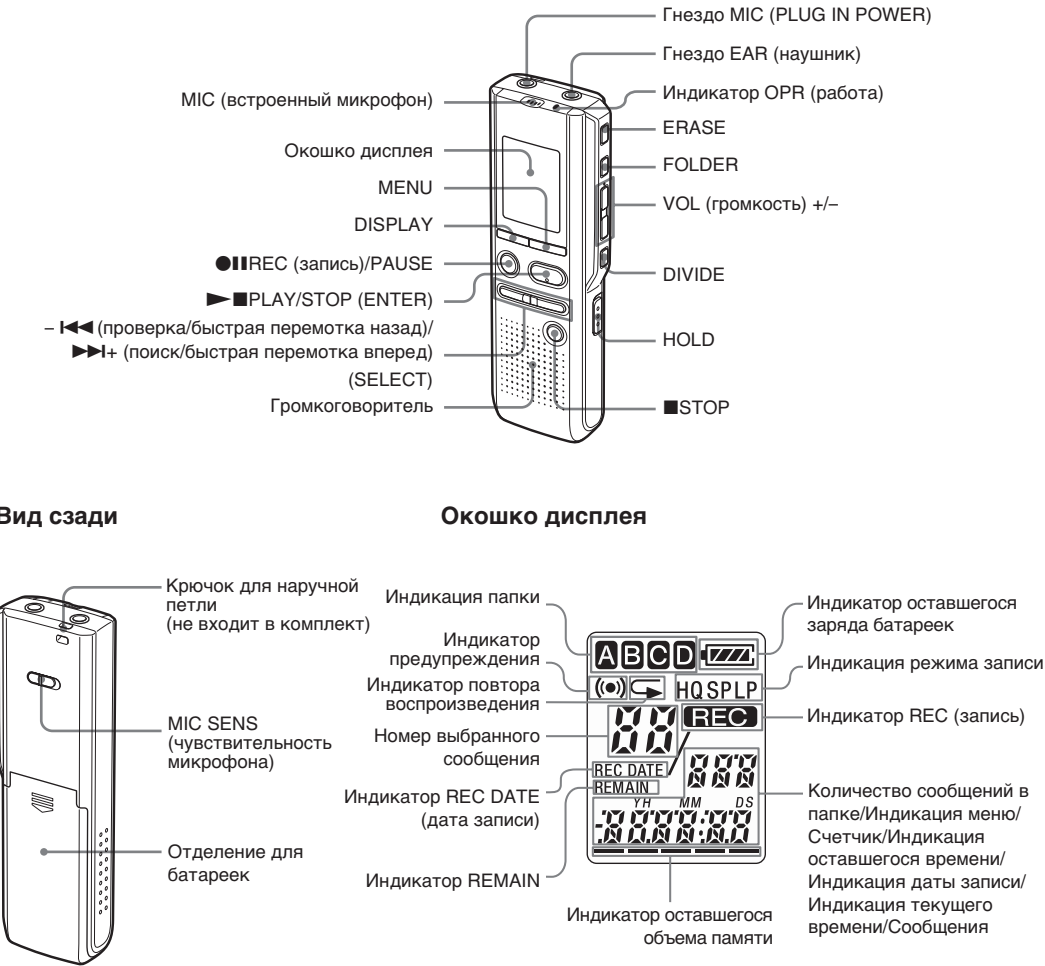

Различные режимы записи

Добавление записи в ранее записанное сообщение

Можно добавить запись в воспроизводимое сообщение. Добавленная запись будет размещена после текущего сообщения и будет считаться частью этого сообщения.

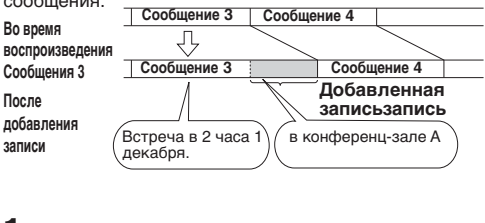

- Во время воспроизведения нажимайте кнопку REC/PAUSE более 1 секунды. Появится индикация "REC", и в окошке дисплея три раза мигнет индикация "ADD". Индикатор OPR станет красным. Новая запись будет добавлена в конец текущего сообщения.
 - Нажмите кнопку STOP для остановки записи.
- Примечания**
- Наложение или добавление записи невозможно, если оставшийся объем памяти недостаточен.
 - Добавленная или перезаписанная часть сообщения будет записана в том же режиме записи (HQ, SP или LP).

Запись с помощью внешнего микрофона или с другого оборудования

- Подсоедините микрофон с питанием от устройства, к которому он подключается, или другое оборудование к гнезду MIC (PLUG IN POWER).



При подсоединении внешнего микрофона внутренний микрофон будет автоматически отключен. При подсоединении микрофона с питанием от устройства, к которому он подключается, питание на этот микрофон будет автоматически подаваться с цифрового диктофона.



- Для записи сообщений выполните действия, описанные в разделе "Запись сообщений".

Примечания

- Проверьте надежность подключения разъемов.
- Рекомендуется выполнить пробную запись, чтобы проверить все соединения и уровень громкости.
- При подключении оборудования других производителей (не Sony) обратитесь к справочному руководству по этому оборудованию.

Автоматическое начало записи при наличии звукового сигнала – Усовершенствованная функция VOR

VOR ON: функция VOR (запись, управляемая голосом) включена. Запись начинается, когда устройство улавливает звук, и заканчивается, когда звук не слышен. Запись во время отсутствия звука не выполняется.

VOR OFF: функция VOR отключена. Выбрана обычная операция записи.

- Нажмите кнопку MENU для входа в режим меню.
- Нажмите кнопку < или > для отображения индикации "VOR", а затем нажмите кнопку PLAY/STOP. Начнет мигать индикация "OFF (или ON)".
- Нажмите кнопку < или > для выбора "ON" или "OFF", а затем нажмите кнопку PLAY/STOP. Теперь установка завершена.
- Нажмите кнопку MENU для выхода из режима меню.


Другие функции

Разбиение сообщения

Сообщение можно разбить во время записи или воспроизведения на две части. При этом новый номер сообщения добавляется в разбитое сообщение. Разбив сообщение, можно легко найти нужное место, которое необходимо воспроизвести, при выполнении продолжительной записи, например во время встречи. Сообщения можно разбивать, пока общее количество сообщений в папке не достигнет 99.

Во время записи или воспроизведения сообщения нажмите кнопку DIVIDE в том месте, где необходимо выполнить разбиение.

- Если нажать кнопку DIVIDE во время записи В месте, где была нажата кнопка, будет добавлен новый номер сообщения, и в течение 3 секунд будет мигать новый номер сообщения и индикация "DIVIDE". Сообщение будет разбито на две части. Однако оба сообщения будут записаны без перерыва.
 - Если нажать кнопку DIVIDE во время воспроизведения В месте, где была нажата кнопка, сообщение будет разделено на две части, и в течение 3 секунд будет мигать новый номер сообщения и индикация "DIVIDE". Номера следующих сообщений будут увеличиваться на единицу.
- Совет**
- Сообщение можно разбить во время паузы при записи.
- Если нажать кнопку DIVIDE во время воспроизведения В месте, где была нажата кнопка, сообщение будет разделено на две части, и в течение 3 секунд будет мигать новый номер сообщения и индикация "DIVIDE". Номера следующих сообщений будут увеличиваться на единицу.

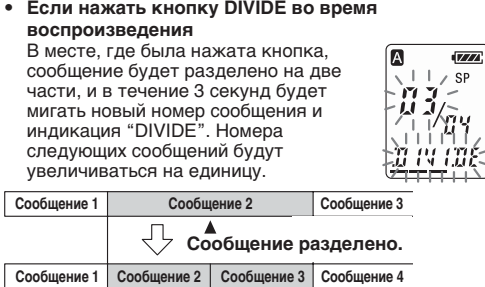

Номера сообщений увеличиваются. Нажмите кнопку < или > для отображения номера сообщения, так как каждая часть разбитого сообщения имеет свой номер сообщения.

Для непрерывного воспроизведения разбитого сообщения

Выберите "ON" или "CONT" в меню, как описано в разделе "Непрерывное воспроизведение всех сообщений в папке".

Примечания

- Невозможно разбить сообщение, если в папку уже записано 99 сообщений. В этом случае, прежде чем разбить сообщение, уменьшите количество сообщений до 98 или менее, удалив ненужные сообщения или переместив некоторые сообщения в другую папку.
- При разбиении сообщения, для которого установлено предупреждение, установка предупреждения остается действительной только для первой части разбитого сообщения.
- Сообщение невозможно разбить в течение 1 (одной) первой или последней секунды.
- При частом разбиении сообщений функция разбиения сообщений в устройстве может перестать работать.
- После разбиения сообщения объединить разбитые сообщения с помощью цифрового диктофона невозможно.

Перемещение сообщений в другую папку — Функция перемещения

Можно переместить записанные сообщения в другую папку.

Пример. Перемещение Сообщения 3 из Папки А в Папку В

- Воспроизведите сообщение, которое необходимо переместить.
- Во время перемещения сообщения нажмите кнопку FOLDER, чтобы начала мигать индикация папки, в которую требуется переместить сообщение (в данном случае - В). Первые и последние 5 секунд сообщения будут воспроизведены 10 раз, пока мигают индикация папки и индикация "MOVE".
- Нажмите кнопку PLAY/STOP. Сообщение будет перемещено в папку назначения. Сообщения будут отсортированы по дате и времени записи.

Нажмите кнопку STOP перед выполнением пункта 3.

Примечание

При использовании функции перемещения сообщение не копируется в другую папку. При перемещении сообщения в другую папку оно будет удалено из прежней папки.

Воспроизведение сообщения в нужный день и время с сигналом предупреждения

Можно воспроизвести сигнал предупреждения и начать воспроизведение выбранного сообщения в нужное время.

- С помощью кнопок FOLDER и < или > выберите папку и сообщение, которое необходимо воспроизвести.
- Перейдите в режим установки предупреждения.
 - Нажмите кнопку MENU. Устройство перейдет в режим меню, и отобразится индикация "ALARM OFF". Если отобразится индикация "ALARM ON", значит, было установлено предупреждение. Если изменить параметр не требуется, нажмите кнопку MENU и выйдите из режима меню.
 - Нажмите кнопку PLAY/STOP. Начнет мигать индикация "OFF".
 - Нажмите кнопку < или > для начала мигать индикация "ON".
 - Нажмите кнопку PLAY/STOP. В окошке дисплея начнет мигать индикация "DATE".

- Установите дату воспроизведения предупреждения. Для воспроизведения в нужный день (сообщение будет воспроизводиться каждый год в один и тот же день и в одно и то же время, пока оно не будет удалено)
 - Нажмите кнопку PLAY/STOP, когда мигает индикация "DATE". Будут мигать цифры, означающие месяц.

Примечание

Нельзя задать сигнал для определенного года. Отобразится индикация "Y 1M 1D".

- Нажмите кнопку < или > для выбора цифр, означающие месяц, и нажмите кнопку PLAY/STOP. Начнут мигать цифры, означающие число.
- Нажмите кнопку < или > для выбора цифр, означающие число.

- Нажмите кнопку < или > для выбора цифр, означающие день недели.

Примечание

Для воспроизведения ежедневно в одно и то же время Нажмите кнопку < или > для выбора "DAILY".

- Нажмите кнопку PLAY/STOP. Начнут мигать цифры, означающие час.
- Установите время воспроизведения предупреждения.
 - Нажмите кнопку < или > для выбора цифр, означающие часы, и нажмите кнопку PLAY/STOP. Отобразится индикация "ALARM ON".
 - Нажмите кнопку < или > для выбора цифр, означающие минуты, и нажмите кнопку PLAY/STOP. Отобразится индикация "ALARM ON".

При выборе номера сообщения, для которого установлено предупреждение, отобразится индикация "w". В установленное время в течение 10 секунд прозвучит сигнал предупреждения, и начнется воспроизведение выбранного сообщения. Во время воспроизведения в окошке дисплея будет мигать индикация "ALARM". По окончании воспроизведения устройство автоматически остановится в начале этого сообщения.

Чтобы снова прослушать это же сообщение Нажмите кнопку PLAY/STOP. Это же сообщение будет воспроизведено с начала.

Чтобы отменить установку предупреждения Нажмите кнопку STOP, когда слышен звуковой сигнал предупреждения. Остановку можно выполнить, даже если активизирована функция HOLD.

- Применение**
- Предупреждение установить невозможно, если не была выполнена установка часов или в выбранной папке не записано ни одного сообщения (устройство не перейдет в режим установки предупреждения при нажатии кнопки MENU в пункте 2).
 - Если будет предпринята попытка установить предупреждение, чтобы воспроизвести какое-либо сообщение во время, предварительно установленное для другого сообщения, отобразится индикация "PRE SET", чтобы предотвратить новую установку.
 - Если подошло время предупреждения, а в это время воспроизводится другое сообщение с предупреждением, воспроизведение этого сообщения будет остановлено, и начнется воспроизведение нового сообщения.
 - Если время предупреждения подошло в процессе выполнения записи, предупреждение прозвучит в течение 10 секунд после окончания записи, а затем начнется воспроизведение. Когда подойдет время предупреждения, начнет мигать индикация "w".
 - Если в процессе выполнения записи подошло время не одного, а нескольких предупреждений, будет воспроизведено только первое сообщение.
 - Если подошло время предупреждения, а устройство находится в режиме меню, прозвучит звуковой сигнал предупреждения, и режим меню будет отменен.
 - При удалении сообщения, для которого установлено воспроизведение сигнала предупреждения, будет отменена установка предупреждения.
 - При разбиении сообщения во время воспроизведения звукового сигнала воспроизведение будет остановлено в месте разбиения сообщения.
 - Можно отрегулировать громкость воспроизведения, используя кнопки VOL +/-.
 - Если время предупреждения подошло в процессе удаления, предупреждение прозвучит в течение 10 секунд после удаления, а затем начнется воспроизведение.
 - Установка предупреждения не будет отменена по окончании воспроизведения сигнала предупреждения. Чтобы отменить установку предупреждения, см. указания ниже.

Чтобы отменить установку предупреждения или изменить время предупреждения

- Выберите сообщение, для которого установлено воспроизведение сигнала предупреждения, и нажмите кнопку MENU. Отобразится индикация "ALARM ON".
- Нажмите кнопку PLAY/STOP, чтобы начала мигать индикация "ON".
- Чтобы отменить установку предупреждения: нажмите кнопку < или > для начала мигать индикация "OFF", а затем нажмите кнопку PLAY/STOP.
- Чтобы изменить дату и время предупреждения: нажмите кнопку PLAY/STOP. Когда отобразится дата предупреждения, выполните пункты 3 – 5, описанные выше, чтобы изменить дату и время предупреждения.
- Нажмите кнопку MENU для выхода из режима меню.

Предотвращение случайных операций — Функция HOLD

Передвиньте переключатель HOLD в направлении стрелки. Три раза мигнет индикация "HOLD", означая, что все функции кнопок заблокированы.



Для отмены функции HOLD Передвиньте переключатель HOLD в противоположном стрелке направлении.

Примечание

Когда функция HOLD активизируется во время записи, то для остановки записи сначала выключите функцию HOLD.

Совет

Даже если активизирована функция HOLD, можно остановить воспроизведение сигнала предупреждения. Чтобы остановить воспроизведение сигнала предупреждения или сообщения, нажмите кнопку STOP.

Выбор режима дисплея

Можно выбрать режим дисплея для режимов остановки, записи и воспроизведения. При каждом нажатии кнопки DISPLAY режим дисплея будет изменяться указанным ниже способом.

На дисплее текущего времени

Если в режиме остановки никакие операции не будут выполняться на устройстве в течение 3 секунд, дисплей отобразит текущее время, независимо от установленного режима дисплея.

Счетчик

Время, прошедшее с начала воспроизведения/записи одного сообщения.

Оставшееся время записи (REMAIN)

В режиме воспроизведения: индикация оставшегося времени одного сообщения. В режимах остановки и записи: индикация оставшегося времени записи.

Дата записи (REC DATE)*

Дата записи текущего сообщения.

Время записи (REC DATE)**

Время записи текущего сообщения.

Отключение звукового сигнала

BEEP ON: подача звукового сигнала, свидетельствующего о принятии операции.

BEEP OFF: подача всех звуковых сигналов, кроме сигналов предупреждения и таймера, отключена.

- Нажмите кнопку MENU для входа в режим меню.
- Нажмите кнопку < или > для отображения индикации "BEEP ON (или OFF)", и нажмите кнопку PLAY/STOP. Начнет мигать индикация "ON (или OFF)".
- Нажмите кнопку < или > для выбора "ON" или "OFF", а затем нажмите кнопку PLAY/STOP. Установка завершена.
- Нажмите кнопку MENU для выхода из режима меню.

Изменение режима записи

HQ: возможность записи звука с высоким качеством (монофонический звук).

SP: возможность записи звука с более высоким качеством (монофонический звук).

LP: возможность записи в течение более продолжительного времени (монофонический звук).

- Нажмите кнопку MENU для входа в режим меню.
- Убедитесь, что отображается индикация "MODE", и нажмите PLAY/STOP. Начнет мигать индикация "SP (или HQ, LP)".
- Нажмите кнопку < или > для выбора индикации "HQ", "SP" или "LP", а затем нажмите кнопку PLAY/STOP. Теперь установка завершена.
- Нажмите кнопку MENU для выхода из режима меню.

Если никакие операции не будут выполняться на устройстве в течение 3 секунд, то на дисплее будет отображаться текущее время, и появится выбранный режим записи.

Непрерывное воспроизведение всех сообщений в папке

CONT ON: возможность непрерывного воспроизведения всех сообщений в папке.

CONT OFF: воспроизведение останавливается по окончании каждого сообщения.

- Нажмите кнопку MENU для входа в режим меню.
- Нажмите кнопку < или > для отображения индикации "CONT", а затем нажмите кнопку PLAY/STOP. Начнет мигать индикация "OFF (или ON)".
- Нажмите кнопку < или > для выбора "ON" или "OFF", а затем нажмите кнопку PLAY/STOP. Теперь установка завершена.
- Нажмите кнопку MENU для выхода из режима меню.

Технические характеристики

Записываемый носитель

Встроенная флэш-память 16 МБ (ICD-B100)/ 32 МБ (ICD-B200), монофоническая запись

Время записи

ICD-B100:

- HQ: 1 час 45 минут
- SP: 4 часа 50 минут
- LP: 8 часов

ICD-B200:

- HQ: 3 часа 40 минут
- SP: 9 часов 50 минут
- LP: 16 часов 10 минут

Диапазон частот

HQ: 250 Гц - 6 800 Гц

SP/LP: 220 Гц - 3 400 Гц

Громкоговоритель

прибл. диаметр - 2,0 см

Выходная мощность

250 мВт

Вход/выход

- Гнездо наушника (мини-гнездо) для наушника-рецивера/головных телефонов 8 - 300 Ом
- Гнездо для микрофона (мини-гнездо, моно)
- С питанием от устройства
- Минимальный уровень входного сигнала: 0,6 кОм
- Микрофон с сопротивлением 3 кОм или менее

Требования к источнику питания

Две щелочные батарейки LR03 (размера AAA): 3 В пост. тока

Размеры (ш/в/г) (не включая выступающие детали и органы управления)

30,0 x 103,5 x 16,0 мм

Масса (с батарейками)

58 г

Входящие в комплект принадлежности

Инструкции по эксплуатации (1)

Щелочные батарейки LR03 (размер AAA) (2) (только для США и Великобритании)

Дополнительные принадлежности

Электретный конденсаторный микрофон ECM-C10, ECM-DM5P, ECM-Z60, ECM-TL1 (для записи с телефона)

Соединительный аудиокабель RK-G64HG/RK-G69HG (кроме Европы)

Активный громкоговоритель SRS-T88, SRS-T80

Некоторые из перечисленных выше дополнительных принадлежностей могут не поставляться Вашему дилеру. Обратитесь к дилеру для получения подробной информации.

Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

* Если часы не были установлены, отобразится индикация "--Y-M-D".

** Если часы не были установлены, отобразится индикация "--:--".