



IC Recorder

Инструкции по эксплуатации

IC RECORDER ICD-SX46/SX56

©2005 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/



Иготовитель: Сони Корпорейшн Адрес: 6-7-35 Киташагава-ку, Шинагава-ку, Токио 141-0001, Япония Страна-производитель: Китай

Информация для пользователей

Программа: © Sony Corporation, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
 Документация: © Sony Corporation, 2005
 Все права защищены. Все или отдельные части настоящего руководства или описанного в нем программного обеспечения запрещается воспроизводить, переводить или сокращать в любом виде, пригодном для прочтения на компьютере, без предварительного письменного разрешения Sony Corporation.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОРПОРАЦИЯ SONY НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО ПОБОЧНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ РЕАЛЬНЫЕ УБЫТКИ КАК ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, КОНТРАКТУ, ТАК И ПРИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВОЗНИКШИХ В СЛЕДСТВИЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО РУКОВОДСТВА, ВОЗНИКШИМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НИХ ИЛИ ПОЛУЧЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Sony Corporation сохраняет за собой право в любое время без уведомления вносить любые изменения в данное руководство или содержащуюся в нем информацию.

Использование программного обеспечения, описанного в данном руководстве, может быть определено положениями отдельного лицензионного соглашения пользователя.
 Это программное обеспечение работает в системе Windows, его нельзя использовать на компьютерах Macintosh.
 Прилагаемый соединительный кабель предназначен для цифрового диктофона ICD-SX46/SX56. Другие цифровые диктофоны использовать нельзя.

Информация

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОРПОРАЦИЯ SONY НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО ПРЯМЫЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА ИЛИ ДАЖЕ УБЫТКИ ИЛИ РАСХОДЫ, ВОЗНИКШИЕ ПО ПРИЧИНЕ КАКОГО-ЛИБО НЕИСПРАВНОГО ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ВРЕДЯЩИХ ИЛИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО ИЗДЕЛИЯ.

Маркировка CE является действительной только для тех стран, где она имеет юридическую силу. В основном это касается стран европейской экономической зоны EEA.

Товарные знаки

- "LPFC" и "LPC" являются товарными знаками Sony Corporation.
- IBM и PC/AT являются зарегистрированными товарными знаками корпорации International Business Machines.
- Microsoft, Windows и Outlook являются товарными знаками корпорации Microsoft.
- Pentium является зарегистрированным товарным знаком корпорации Intel.
- Патенты США и других стран по лицензии компании Sony Laboratory.
- NaturallySpeaking, Dragon Systems являются товарными знаками компании ScanSoft, Inc., зарегистрированными в США и/или других странах.
- Все другие товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются товарными знаками и зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. В дальнейшем "™" и "®" в каждом отдельном случае не упоминаются в данном руководстве.
- Патенты на технологию звуковой кодировки MPEG Layer-3 и патенты получены от Fraunhofer IIS и Thomson.

"Digital Voice Editor" использует нелицензуемые программные модули: Microsoft "DirectX". © Корпорация Microsoft, 2001. Все права защищены.

Утилизация электрического и электронного оборудования

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Оно следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может принести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Невозможно объединить сообщения.

- На сообщении установлена закладка. Удалите закладку, а затем объедините сообщение.

Сообщения не отображаются в папке по количеству меток приоритета.

- Пока сообщения не будут отображены с помощью прилагаемой программы "Digital Voice Editor", они отображаются в устройстве также, как указано на корпусе. С помощью компьютера заново выполняйте сортировку по количеству меток приоритета, используя прилагаемую программу "Digital Voice Editor".

Отставшее время, отображаемое в окошке дисплея, меньше времени, отображаемого в прилагаемой программе "Digital Voice Editor".

- Устройство требует определенной емкости памяти для работы системы. Этот объем вычитается из оставшегося времени, что и является причиной разницы.

Слишком быстро разряжаются батареи.

- Продолжительность работы от батареек, указанная в разделе "Шаг 1. Установка батареек", основывается на воспроизведении через встроенный громкоговоритель со средним уровнем громкости (с использованием щелочных батареек Sony LR03(SG)). Продолжительность работы батареек может сократиться в зависимости от условий эксплуатации устройства.

Индикация "ACCESS" не исчезает.

- Если необходимо, чтобы устройство обработало большой объем информации, возможно, индикация "ACCESS" будет отображаться длительное время. Это не является признаком неисправности устройства. Дождитесь исчезновения этой индикации.

Устройство не работает надлежащим образом.

- Извлеките и снова вставьте батарейки, соблюдая полярность.

Нельзя подключить устройство к ПК.


- См. инструкции по эксплуатации программы "Digital Voice Editor 2".

Помните, что записанные сообщения могут быть удалены во время обслуживания или ремонта устройства.

Начало работы

Шаг 1. Установка батареек

1 Сдвиньте и поднимите крышку отделения для батареек.

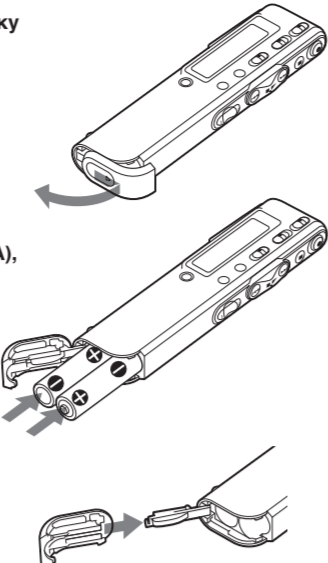

- При замене батареек интервал между извлечением старых и установкой новых батареек не должен превышать 3 минуты. Иначе после установки батареек на дисплее может отобразиться индикация настройки часов или неправильно отобразится дата и время. В этом случае заново установите дату и время. Однако записанные сообщения и настройки сохранены.
- Не поджаривайте сухие батарейки.
- Если не планируется использовать устройство в течение длительного времени, извлеките батарейки, чтобы предотвратить повреждение в результате утечки внутреннего вещества батареек и образования коррозии.

Индикация оставшегося заряда батарейки

Индикатор батареек в окошке дисплея отображает состояние батареек.

☺ : замените обе батарейки новыми.

☹ : устройство не будет работать.

Продолжительность работы батареек*

Использование щелочных батареек Sony LR03 (SG)

Режим записи: ST (стерео) STLP SP LP

В режиме записи: Приблиз. 12 ч. Приблиз. 14 ч. Приблиз. 16 ч. Приблиз. 20 ч.

В режиме воспроизведения: Приблиз. 9 ч. Приблиз. 9 ч. Приблиз. 11 ч. Приблиз. 13 ч.



(ч.: часы)

* Длительная непрерывная запись/воспроизведение осуществляется через встроенный громкоговоритель со средним уровнем громкости.

* Продолжительность работы батареек может сократиться в зависимости от условий эксплуатации устройства.

























Использование устройства дома с питанием от электросети (кроме моделей для Кореи и Китайской Народной Республики)

Подключите адаптер сетевого питания AC-ES09G (не входит в комплект) к гнезду DC IN 3V на устройстве и включите в электросеть. Другими адаптерами сетевого питания пользоваться не следует.



Примечание относительно индикации "ACCESS"

Если в окошке дисплея отображается индикация "ACCESS" или горит оранжевый индикатор OPR, это значит, что устройство выполняет считывание данных. Во время операции устройства не извлекайте батарейки и не отключайте адаптер сетевого питания. Это может привести к повреждению данных.



2 Начните запись.




☺ Нажмите кнопку ●REC/REC PAUSE. Во время записи нет необходимости удерживать нажатой кнопку ●REC/REC PAUSE.
 ☹ Говорите во встроенный микрофон.
 Режим записи Индикация оставшегося объема памяти

Индикатор OPR (при записи горит красным)**
 Номер текущего сообщения Чувствительность микрофона
 Дисплей счетчика* Дисплей счетчика*

* Появится дисплей, выбранный с помощью элемента меню DISP. **Если для элемента LED в меню будет установлено значение "OFF", индикатор OPR погаснет.

3 Остановите запись.

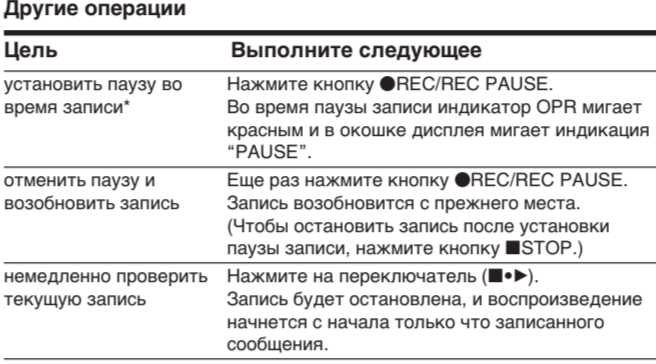

☺ Нажмите кнопку ■STOP. Устройство остановится в начале текущей записи. Если по окончании записи не будет изменена папка, то следующая запись будет выполняться в эту же папку.

Другие операции
 Цель Выполните следующие

установить паузу во время записи* Нажмите кнопку ●REC/REC PAUSE. Во время паузы записи индикатор OPR мигает красным и в окошке дисплея мигает индикация "PAUSE".

отменить паузу и возобновить запись Еще раз нажмите кнопку ●REC/REC PAUSE. Запись возобновится с прежнего места. (Чтобы остановить запись после установки паузы записи, нажмите кнопку ■STOP.)

немедленно проверить текущую запись Нажмите на переключатель (■▶). Запись будет остановлена, и воспроизведение начнется с начала только что записанного сообщения.

выполнить проверку во время записи Нажмите и удерживайте переключатель вниз (■◀) во время записи или в режиме паузы. Запись будет остановлена, и можно включить поиск в обратном направлении, прослушав звук, воспроизводимый на увеличенной скорости. Когда переключатель будет отпущен, воспроизведение начнется с этого места. В этом месте можно добавить наложенную запись.

* Через 1 час после установки паузы записи этот режим будет автоматически отменен, и устройство перейдет в режим остановки.

Примечание до начала записи

- Перед выполнением записи обязательно проверьте индикатор заряда батареек.
- Максимальное время записи и количество сообщений может отличаться в зависимости от условий использования.
- Чтобы не пришлось заменять батарейки во время продолжительной записи, используйте адаптер сетевого питания (не входит в комплект) (кроме моделей для Кореи и Китайской Народной Республики).
- В различных областях устанавливаются различные модели, Шу, выбранный при покупке, и временем, может быть записан. С помощью данного устройства нельзя записывать сообщения в формате MP3.

Примечание по записи

- Когда индикатор OPR мигает или горит оранжевым, не извлекайте батарейки и не отключайте адаптер сетевого питания. Иначе могут возникнуть повреждения данных.
- Если во время записи случайно произошло изменение направления, нажмите на кнопку ■STOP, чтобы вернуть запись к началу. Если по окончании записи не будет изменена папка, то следующая запись будет выполняться в эту же папку.

Совет по использованию встроенного микрофона

Запись звука, исходящего в определенном направлении (запись во всех направлениях).
 Выберите переключатель DIRECTN. в положение "OFF".

Выбор чувствительности встроенного микрофона
 Выберите чувствительность микрофона, установлен в меню соответствующее значение для выбранной SENS.

Контроль записи

Поднесите входящие или выходящие в комплект наушники к гнезду Ⓛ (наушники). В результате можно будет прослушать запись. Максимально допустимый уровень громкости регулируется VOL +, но уровень записи при этом остается неизменным.

Примечание

Если в процессе контроля записи чрезмерно увеличить громкость или помешать наушники с микрофоном, микрофон может улавливать звук из наушников, и протекать звуковая обратная связь (вспойщий звук).


Автоматическое начало записи при наличии звуков сигнала

Универсальная функция VOR
 Установите для элемента VOR в меню значение "on".

Воспроизведение сообщений


При воспроизведении ранее записанного сообщения начните с шага 1. При воспроизведении только что записанного сообщения начните с шага 3.

1 Выберите папку.

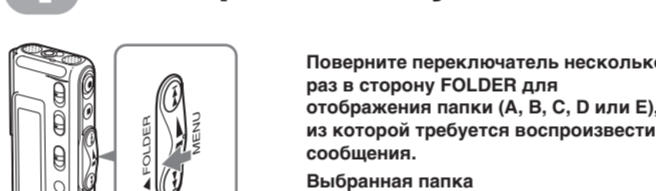

Поверните переключатель несколько раз в сторону FOLDER для отображения папки (A, B, C, D или E), из которой требуется воспроизвести сообщение.
 Выбранная папка


2 Выберите номер сообщения.

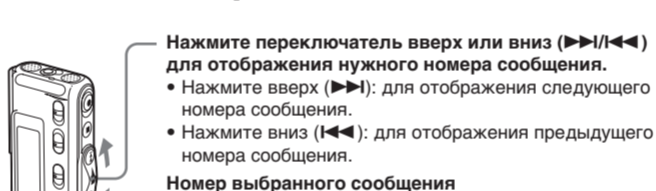

Нажмите переключатель вверх или вниз (■▶/■◀) для отображения нужного номера сообщения.
 Нажмите вверх (■▶); для отображения следующего номера сообщения.
 Нажмите вниз (■◀); для отображения предыдущего номера сообщения.
 Номер выбранного сообщения Дисплей счетчика*

Количество сообщений в папке
 * Появится дисплей, выбранный с помощью элемента меню DISP.

3 Начните воспроизведение.

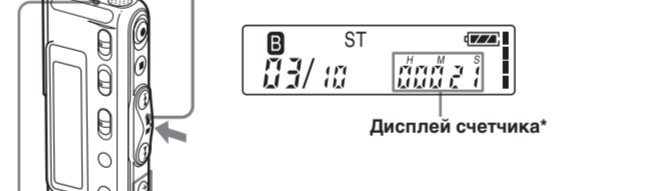

☺ Нажмите на переключатель (■▶/■◀) для отображения нужного номера сообщения.
 Нажмите вверх (■▶); для отображения следующего номера сообщения.
 Нажмите вниз (■◀); для отображения предыдущего номера сообщения.
 Номер выбранного сообщения Дисплей счетчика*

Индикатор OPR (при воспроизведении горит зеленым)**
 * Появится дисплей, выбранный с помощью элемента меню DISP. **Если для элемента LED в меню будет установлено значение "OFF", индикатор OPR погаснет.

По окончании воспроизведения одного сообщения устройство остановится в начале следующего сообщения. По окончании воспроизведения последнего сообщения в папке устройство остановится в начале последнего сообщения.

Цель

становится в текущем положении (функция паузы воспроизведения)
 Нажмите кнопку ■STOP или на переключатель (■▶). Чтобы возобновить воспроизведение с этого места, снова нажмите на переключатель (■▶) один раз.**

вернуться к началу текущего сообщения* Нажмите переключатель вниз (■◀) один раз.**

вернуться к предыдущему сообщению Нажмите переключатель вниз (■◀) нужное число раз. (Во время режима остановки удерживайте переключатель нажатым, чтобы непрерывно перемещаться по сообщениям в обратном направлении.)

перейти к следующему сообщению* Нажмите переключатель вверх (■▶) один раз.**

перейти к последующим сообщениям Нажмите переключатель вверх (■▶) нужное число раз. (Во время режима остановки удерживайте переключатель нажатым, чтобы непрерывно переходить от одного сообщения к другому.)

* Если на сообщении была установлена закладка, устройство остановится на закладке.
 **Эти операции поддерживаются в том случае, если для EASY-S установлено значение "OFF". Информацию об операциях, когда для элемента EASY-S установлено значение "on", см. в разделе "Управление с помощью меню".

Управление с помощью меню

Для изменения установок цифрового диктофона можно использовать меню. Во время воспроизведения и записи отображается ограниченное количество элементов. Для отображения меню и изменения установок выполните следующие процедуры.

- 1 Поверните переключатель в сторону MENU.
- 2 Дисплей перейдет в режим меню.
- 3 Нажмите переключатель вверх или вниз (■▶/■◀), чтобы выбрать элемент меню, установку которого необходимо изменить.
- 4 Нажмите на переключатель (■▶). Отображается режим установки выбранного элемента меню.
- 5 Нажмите переключатель вверх или вниз (■▶/■◀), чтобы выбрать нужную установку, а затем нажмите на переключатель (■▶). Установка будет изменена.
- 6 Поверните переключатель в сторону MENU для выхода из режима меню. Окошко дисплея перейдет в обычное состояние.

Примечание

Если ни одна кнопка не будет нажата в течение одной минуты, режим меню будет автоматически отменен, и окошко дисплея перейдет в обычное состояние.

Элементы меню	Установки (*: исходные установки)	Стр./Всп./Запись**
MODE	Отображение окна для установки режима записи. ST*: возможность записи стереозвуча с высоким качеством. STLP: возможность записи стереозвуча в течение более продолжительного времени. SP: возможность записи звука с более высоким качеством (монофонический звук). LP: возможность записи в течение более продолжительного времени (монофонический звук).	OK/~/-
SENS	Отображение окна для установки чувствительности микрофона. H (высокая): для выполнения записи на сообщениях или в тихих или больших помещениях. L (низкая): для записи дикторской речи или записи в шумном месте.	OK/~/OK
DISP	Отображение окна для изменения режима дисплея (COUNTER*). См. раздел "Выбор режима дисплея" на обратной стороне.	OK/OK/OK
VOR	Отображение окна для установки функции VOR (запись, управляемая голосом). on: функция VOR включена. Запись начинается, когда устройство улавливает звук, и заканчивается, когда звук не слышен. Запись во время отсутствия звука не выполняется. off: функция VOR отключена. Выбрана обычная операция записи. Примечание: На действие функции VOR оказывает влияние окружающий шум. Установите для элемента SENS соответствующее значение, исходя из условий записи. Если после изменения чувствительности микрофона запись оканчивается неудовлетворительной или планируется важная запись, установите для VOR значение "OFF".	OK/~/OK
DPC	Отображение окна для установки скорости воспроизведения (on/OFF (0%/)). См. раздел "Настройка скорости воспроизведения — DPC" на обратной стороне.	OK/OK/~/
EASY-S	Отображение окна для установки функции простого поиска. on: можно вернуться примерно на 3 секунды назад, нажав переключатель вниз (■◀), или перейти примерно на 10 секунд вперед, нажав переключатель вверх (■▶). off: можно перемещаться по сообщением назад или вперед, нажимая переключатель вниз или вверх (■◀/■▶).	OK/~/OK
CONT	Отображение окна для установки режима непрерывного воспроизведения. on: возможность непрерывного воспроизведения всех сообщений в папке. off: воспроизведение останавливается по окончании каждого сообщения.	OK/OK/~/
REC-OP	Отображение окна для установки режима добавления записи (on/OFF). См. раздел "Использование добавления записи" на обратной стороне.	OK/~/
SET DATE	Отображение окна для установки часов (05/11/01)*. См. раздел "Шаг 2. Установка часов".	OK/~/

►Различные режимы записи

Добавление записи в раннее записанное сообщение

Можно добавить запись в воспроизводимое сообщение.

Примечания

- При использовании заводских настроек невозможно добавлять записи, чтобы случайно не удалить сообщение. Для изменения этой настройки см. раздел "Использование добавления записи".
- Добавление или перезапись записи (состояние будет записана в том же режиме записи (ST, STLP, SP или LP), что и оригинальное сообщение, независимо от текущей установки для режима записи.
- Невозможно добавить или наложить запись, если оставшийся объем памяти недостаточен. Для получения дополнительной информации см. раздел "Поиск и устранение неисправностей".
- Невозможно добавлять запись или наложить запись на файл MP3.

Добавление записи в раннее записанное сообщение Если для элемента меню REC-OP установлено значение "ADD", к воспроизводимому сообщению можно добавить запись (см. раздел "Использование добавления записи").

Добавленная запись будет размещена после текущего сообщения и будет считаться частью этого сообщения. В режиме воспроизведения сообщения 1



1 Во время воспроизведения **кратковременно нажмите кнопку REC/ REC PAUSE**.

Будут мигать индикации "REC" и "ADD", и устройство переключится в режим паузы записи.

2 Пока **мигает индикация "REC"** и "ADD", **нажмите кнопку REC/ REC PAUSE**. Отобразится индикация "REC", и в окне дисплея в течение 3 секунд будут мигать индикация "ADD". Индикатор OPR3 загорится красным. Записи в конец текущего сообщения будут добавлены новой записью.

3 Нажмите кнопку **STOP** для остановки записи.

Добавление наложенной записи во время воспроизведения Если индикатора меню REC-OP установлено значение "OVER", после выбранного места в записанном сообщении можно добавить наложенную запись. Часть сообщения после выбранного места будет удалена.



1 Во время воспроизведения **кратковременно нажмите кнопку REC/ REC PAUSE**.

Отобразится индикация "REC". В окне дисплея будут мигать индикация "OVER", а индикатор OPR3 начнет мигать красным.


2 Нажмите кнопку **REC/ REC PAUSE** для начала записи. На дисплее появится индикация режима, установленного в меню, а индикатор OPR3 загорится красным.

3 Нажмите кнопку **STOP** для остановки записи.

Запись с помощью внешнего микрофона или другого оборудования

Запись с помощью внешнего микрофона

Подключите внешний микрофон к гнезду \ (микрофон). При подсоединении внешнего микрофона внутренний микрофон будет автоматически отключен. При подсоединении микрофона с питанием от устройств, к которым он подсоединен, питание на этот микрофон будет автоматически подаваться с цифрового диктофона.

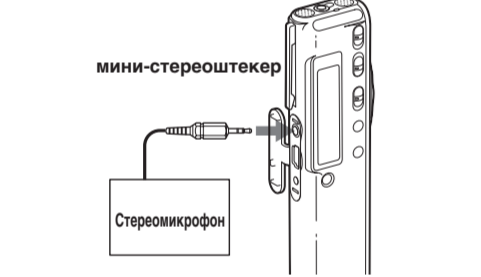

При использовании соединительного аудиокабеля без разъемов звук может записываться с переключением. Обязательно используйте соединительный аудиокабель с разъемом.

Запись с помощью другого оборудования

Для записи со звукового или другого оборудования с помощью этого цифрового диктофона подсоедините один конец соединительного аудиокабеля с резистором к гнезду \ (микрофон) на цифровом диктофоне, а другой конец - к гнезду для наушников на другом оборудовании (магнитофон и т.д.).

Прежде чем начать запись, выберите чувствительность микрофона, установив для элемента SENS в меню значение "H" (высокая).

Примечания

- При использовании соединительного аудиокабеля без разъемов звук может записываться с переключением. Обязательно используйте соединительный аудиокабель с разъемом.

►Различные режимы воспроизведения

Быстрый поиск места, с которого необходимо начать воспроизведение (Easy Search)

Когда для EASY-S установлено в меню значение "on", можно быстро найти место, с которого необходимо начать воспроизведение, нажав и удерживая переключател вверх или вниз (►/►◄) последовательно во время воспроизведения или паузы воспроизведения. Если вернуться примерно на 3 секунды назад, нажав однократно переключател вниз (►◄), или приблизительно на 10 секунд вперед, нажав однократно переключател вверх (►►). Эта функция полна при поиске нужного места в длинной записи.

Настройка громкости воспроизведения или усиления слабых звуков — функция цифрового усиления голоса

Воспроизводимый звук можно ослабить/улучшить и сделать более слышным путем усиления только тихих частей записанного сообщения и настройки оптимального уровня для всей записи (функция цифрового усиления голоса). Эта функция нужна, чтобы отчетливее слышать голос каждого участника сообщения.

В режиме воспроизведения или остановки **переведите переключатель VOICE UP в положение "ON"**.

Сообщение будет воспроизводиться с отрегулированным звуком.

Для возобновления обычного воспроизведения

Переведите переключатель VOICE UP в положение "OFF".

Примечания

- В зависимости от того, где было приобретено устройство, переключатель Digital Voice Up может называться по-другому.

Настройка скорости воспроизведения — DPC (цифровая регулировка тембра)

Скорость воспроизведения можно регулировать в следующих пределах: от ускоренной вдвое (+100%) до уменьшенной вполуплю (-50%). Сообщение воспроизводится с естественным темпом благодаря функции цифровой обработки.

Медленное или быстрое воспроизведение сообщения

Переведите переключатель DPC в положение "ON". Индикация "FAST" или "SLOW" мигает в течение 3 секунд, и воспроизводится с указанной в меню скоростью.

Для возобновления обычного воспроизведения Переведите переключатель DPC в положение "OFF".

Примечание Если требуется воспроизведение файла MP3 со скоростью более 192 Кбит/с, переключатель DPC в положение "OFF", если переключатель находится в положении "ON", и уменьшите скорость воспроизведения до 10% (в направлении -). Если скорость больше 10% (в направлении +), отображаются индикации "NO FAST" и воспроизведение выполняется в нормальном режиме.

1 **Поверните переключатель REC/ REC PAUSE в сторону MENU для отключения режима меню.**

2 **Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать "DPC", затем нажмите на переключатель (►/►).** Будет отображен режим установки скорости воспроизведения. Мигающая цифра означает процентное значение скорости воспроизведения, где "0" - стандартная скорость.

3 **Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы установить скорость воспроизведения.** Быстрое воспроизведение (до +100% с шагом 10%) нажимте вверх (►►). Медленное воспроизведение (снижение до -50% с шагом 5%) нажимте вниз (►◄).

4 **Нажмите на переключатель (►/►),** указывая скорость воспроизведения, установленная. Указанная скорость воспроизведения установлена.

5 **Поверните переключатель в сторону MENU для выхода из режима меню.** Отобразится обычный дисплей.

Добавление закладки

Можно добавлять закладку в каком-нибудь месте сообщения и использовать это место воспроизведения. В одно сообщение можно добавить только одну закладку.

Во время воспроизведения или остановки **нажмите DIVIDE (закладка) и удерживайте более 1 секунды.** Добавляется закладка, и индикатор закладки **мигает** в течение 3 секунд.

При добавлении закладки в сообщение, у которого уже есть закладка, предыдущая закладка удаляется, а новая добавляется в новое место сообщения. **1** Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать цифру, обозначающую номер сообщения, и нажмите на переключатель (►/►), чтобы выбрать цифру, обозначающую минуты.

2 **Нажмите кнопку DIVIDE (закладка) и удерживайте более 1 секунды.** Будет добавлен номер нового сообщения, и в течение 3 секунд будет мигать номер нового сообщения и индикация "DIVIDE". Сообщение будет разбито на две части. Однако оба сообщения будут записаны без перерыва.

3 **Нажмите кнопку ERASE, когда мигает индикатор закладки и индикация "ERASE".**

Примечания

• Если нужно объединить сообщения, к которым уже была добавлена закладка, удалите закладку перед объединением.

• Невозможно добавлять закладку в файл MP3.

Непрерывное воспроизведение всех сообщений в папке — Непрерывное воспроизведение сообщения

При установке для элемента CONT в меню значения "on" можно выполнять непрерывное воспроизведение всех сообщений в папке. Эту установку можно изменить во время воспроизведения.

Повторное воспроизведение сообщения — Повторное воспроизведение

Во время воспроизведения **нажмите кратковременно кнопку A-B (повтор)/PRIORITY**. Будет записана копия текущего сообщения. Индикация "SP" и выбранное сообщение будет воспроизведено повторно.

Чтобы возобновить обычное воспроизведение, снова нажмите на переключатель вверх или вниз (►/►◄) для воспроизведения, нажмите кнопку **STOP**.

Повторное воспроизведение указанного сегмента — Повторное воспроизведение A-B

Во время воспроизведения (в сообщении можно задать начальную (A) и конечную (B) точки для сегмента, который необходимо воспроизвести повторно.

1 **Во время воспроизведения нажмите кратковременно кнопку A-B (повтор)/PRIORITY**. Будет записана копия текущего сообщения. Индикация "A-B" и заданный сегмент воспроизводится повторно.

2 **Во время воспроизведения нажмите кратковременно кнопку A-B (повтор)/PRIORITY**. Будет записана копия текущего сообщения. Индикация "A-B" и заданный сегмент воспроизводится повторно.

Для возобновления обычного воспроизведения Нажмите на переключатель (►/►).

Для остановки воспроизведения в режиме **повторного воспроизведения A-B** Нажмите кнопку **STOP**.

Примечания

- Невозможно задать повторное воспроизведение A-B для файлов, охватывающих несколько файлов.
- Если конечная точка (B) была задана, она устанавливается автоматически в конце (или начале) сообщения.

Воспроизведение сообщения в нужный день и время с сигналом предупреждения

Можно воспроизвести сигнал предупреждения и начать воспроизведение выбранного сообщения в нужное время. Можно назначить воспроизведение сообщения в нужный день, один раз в неделю или ежедневно в один и то же время. Можно также воспроизвести сигнал предупреждения без воспроизведения сообщения.

Примечание

• Чтобы установить уведомление, если установка часа не выполнена или не записано ни одного сообщения.

1 Выберите **сообщение, которое необходимо воспроизвести.**

Подобную информацию о выборе нужного сообщения см. в пунктах 1 и 2 раздела "Воспроизведение сообщения".

2 **Переидите в режим установки предупреждения.**

○ Поверните переключатель в сторону MENU.

Окшко дисплея перейдет в режим меню.

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать "ALARM OFF". Если для предупреждения было установлено значение "on", отображается индикация "ALARM on".

○ Нажмите на переключатель (►/►), чтобы выбрать значение "on". Если значение "on" уже было выбрано, выполните следующее действие.

3 **Установите дату и время предупреждения. Для воспроизведения в нужный день.**

○ Нажмите на переключатель (►/►), когда отображается индикация "DATE". Будут мигать цифры, обозначающие год.

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать цифры, обозначающие год, и нажмите на переключатель (►/►), чтобы мигать цифры, обозначающие месяц.

○ Установите последовательно месяц и день, а затем нажмите на переключатель (►/►).

Для воспроизведения один раз в неделю Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать день недели ("SUN" соответствует воскресенью "SA" - субботу). Затем нажмите на переключатель (►/►), чтобы установить время.

Для воспроизведения ежедневно в одно и то же время

Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

4 **Установите время воспроизведения предупреждения.**

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать цифру, обозначающую минуты, и нажмите на переключатель (►/►).

5 Выберите **звуковой сигнал предупреждения** для предупреждения. Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄) для выбора звукового сигнала предупреждения: "B-PLAY" (для начала воспроизведения после предупреждения) или "B-ONLY" (только сигнал предупреждения).

6 **Нажмите на переключатель (►/►),** чтобы выбрать цифру, обозначающую минуты, и нажмите на переключатель (►/►).

7 **Поверните переключатель вверх или вниз (►/►◄) для выбора номера сообщения, для которого установка выхода из режима меню.** Отобразится обычный дисплей. При выборе сообщения, для которого установка предупреждения, отображается индикация "tm".

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать цифру, обозначающую минуты, и нажмите на переключатель (►/►), чтобы выбрать цифру, обозначающую часы.

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать цифру, обозначающую часы, и нажмите на переключатель (►/►), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

Удаление всех сообщений в папке

Можно удалить все записанные в папке сообщения.

1 **Поверните переключатель несколько раз в сторону FOLDER для отображения папки (A, B, C, D или E) с сообщениями, которые требуется удалить.**

2 **Удерживая нажатой кнопку STOP, нажмите кнопку ERASE и удерживайте более 1 секунды.** Номер сообщения и индикация "ALL ERASE" будут мигать в течение 10 секунд.

3 **Когда мигает индикация "ALL ERASE", нажмите кнопку ERASE.** Все записанные сообщения, содержащиеся в папке, будут удалены. Сама папка не будет удалена.

4 **Нажмите на переключатель (►/►),** когда отображается индикация "DATE". Будут мигать цифры, обозначающие год.

5 **Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄),** чтобы выбрать цифру, обозначающую год, и нажмите на переключатель (►/►), чтобы мигать цифры, обозначающие месяц.

6 **Нажмите на переключатель (►/►),** указывая дату, которую необходимо удалить.

Разбиение сообщения на две части/Объединение сообщений

Сообщение можно разбить или объединить сообщения.

• Можно разбить сообщение на две части при записи/воспроизведении сообщения.

• В режиме остановки можно объединить сообщения.

Примечания

• В зависимости от системы защиты цифрового диктофона в некоторых случаях будет невозможно разбить или объединить сообщения.

• Разделение или объединение файлов MP3 невозможно.

Разбиение сообщения

Во время записи или воспроизведения сообщение можно разбить на две части. При этом новый номер сообщения добавляется в разбитое сообщение. При выполнении продолжительной записи, например сообщения, можно разбить сообщение, чтобы проше было место, которое необходимо воспроизвести.

Сообщения можно разбирать, пока общее количество сообщений в папке не достигнет 99.

Примечания

- Для разбиения сообщения требуется определенный объем памяти. Дополнительную информацию см. в разделе "Системные ограничения цифрового диктофона".
- Если разбиваете сообщение с метками приоритета, метки приоритета будут добавлены в обе части разбитого сообщения.

Во время записи или воспроизведения сообщения **нажмите кнопку DIVIDE (закладка) в том месте, где необходимо выполнить разбиение.**

• Если нажать кнопку DIVIDE (закладка) во время записи:

в месте, где была нажата кнопка, будет добавлен номер нового сообщения, и в течение 3 секунд будет мигать номер нового сообщения и индикация "DIVIDE". Сообщение будет разбито на две части. Однако оба сообщения будут записаны без перерыва.

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать цифру, обозначающую минуты, и нажмите на переключатель (►/►), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключатель вверх или вниз (►/►◄), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переключатель (►/►).

○ Нажмите переключ