

Способы обмена

Сначала установите

1 Установите встроенное программное обеспечение Bloggie



2 Съемка



3 Обмен



Процедура установки

1




2



3



• При зарядке выключите камеру.

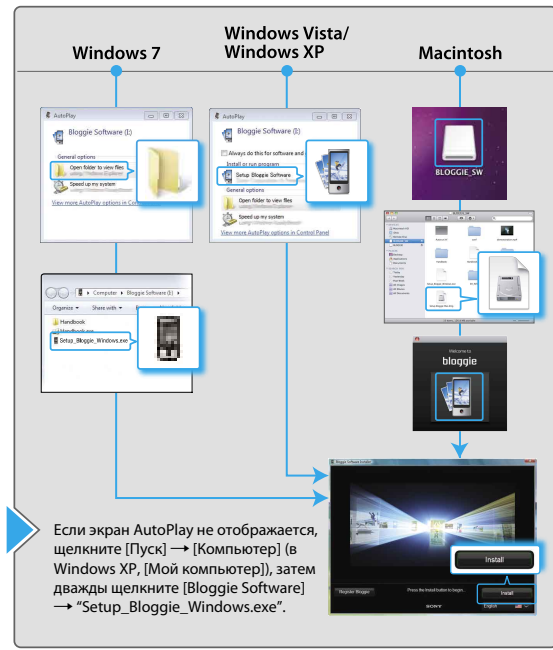

Съемка



ON/OFF

Фотография

Возможна съемка фотографий даже во время записи видео.

Фильм

Запуск/остановка



Время записи фильмов (прибл.)\*  
MHS-TS20 / TS20K: 4 часа  
MHS-TS10: 2 часа  
\* Когда установлен размер изображения [1280×720 30p]

Кнопки на экране

- Установки
- Переход в режим просмотра
- Обмен
- Тайм.самоzap
- Переход в режим съемки
- Переход в режим индексного просмотра
- Изменение размера изображения
- Удалить
- Громкость

Воспроизведение



Обмен (Программное обеспечение Bloggie)

1

Обмен

Выбор изображений и медиаслужб для загрузки.



2

Подсоединитесь к компьютеру.



При обнаружении камеры будет запущено программное обеспечение Bloggie, которое поможет импортировать свои фотографии и видеосюжеты и поделиться ими.

• Сначала необходимо установить программное обеспечение Bloggie для использования функции камеры "Обмен".

Чтение полного руководства

Установите [Руководство по Bloggie] (в формате PDF) на компьютер.

Windows:  
Щелкните [Пуск] → [Компьютер] (в Windows XP, щелкните [Мой компьютер]) → дважды щелкните [Bloggie Software] → [Handbook.exe] → щелкните [Установить].

Macintosh:  
Выберите папку [BLOGGIE\_SW] и скопируйте файл "Handbook.pdf", сохраненный в папке [RU], на компьютер.

Прилагаемые принадлежности

- Кабель для USB-подключения (1) (Sony Corporation 1-836-378-)
- Ремень на запястье (1)
- Инструкция по эксплуатации (настоящее руководство)
- Важные замечания (1)
- Объектив Видео 360 VCL-BPP2 (1)/чехол для объектива Видео 360 (1) (только MHS-TS20K) Съемка изображений с углом обзора 360 градусов, которые можно воспроизводить в программном обеспечении Bloggie.

Встроенные принадлежности

Батарея/программное обеспечение Bloggie/Руководство по Bloggie

Когда камера не реагирует на команды:

Чтобы выполнить перезагрузку камеры, нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF (Питание) по крайней мере в течение 7 секунд.

Наличие сетевых служб зависит от местоположения.

Як розповсюджувати

Спочатку встанови

1 Встанови інтегроване Програмне забезпечення Bloggie



2 Знімай



3 Розповсюджуй




Як встановлювати

1




2

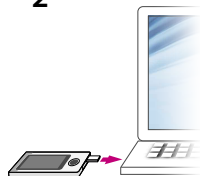

3



• Вимкни фотоапарат перш, ніж почати заряджання.

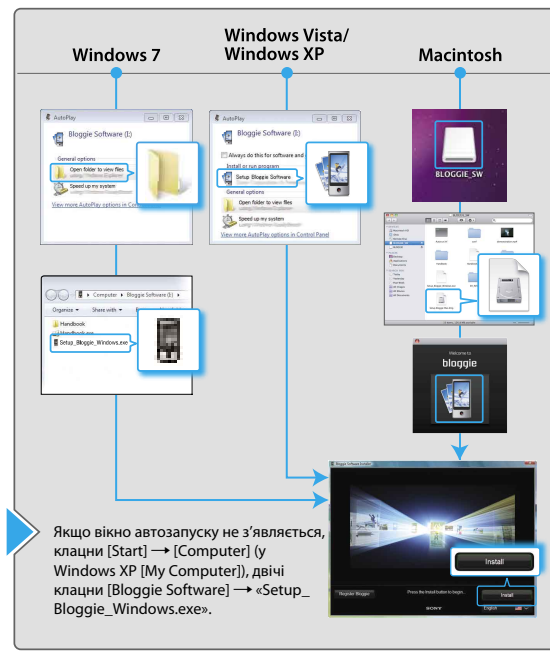

Знімай




ON/OFF

Фото

Можливість фотозйомки під час запису відеофрагментів.

Відео

Пуск/Стоп

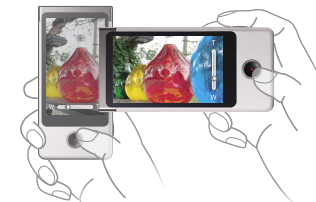

Тривалість відеозапису (прибл.)\*

MHS-TS20 / TS20K: 4 години


MHS-TS10: 2 години

\* Розміром зображення призначено [1280x720 30p]

Кнопки на екрані

- Settings
- Self-Timer
- Зміна розміру зображень
- Перехід до режиму перегляду
- Перехід до режиму зйомки
- Delete
- Share it Later
- Перехід до індексного режиму перегляду
- Гучність

Відтвори

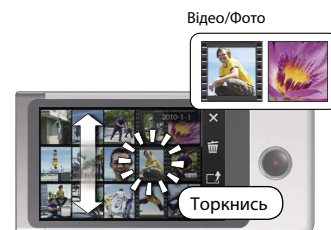

Розповсюджуй (Програмне забезпечення Bloggie)

1 Share it Later

Обери зображення для завантаження й медіаслужби.



2 Під'єднайте до комп'ютера.



Розпізнавши фотоапарат, комп'ютер активує Програмне забезпечення Bloggie, яке допоможе тобі імпортувати й розповсюдити твої фотознімки й відеоматеріали.

• Спочатку встанови Програмне забезпечення Bloggie, щоб скористатися функцією «Share it Later» фотоапарата.

Прочитати весь посібник

Встанови [Посібник з Bloggie] (PDF) на комп'ютері.

Windows:

Клацни [Start] → [Computer] (у Windows XP клацни [My Computer]) → двічі клацни [Bloggie Software] → [Handbook.exe] → клацни [Установка].

Macintosh:

Обери папку [BLOGGIE\_SW] і скопіюй файл «Handbook.pdf», що зберігається в папці [UA], у комп'ютері.

Приладдя, що додається

- Кабель USB (1) (Sony Corporation 1-836-378-)
- Ремінець на зап'ясток (1)
- Посібник з експлуатації (цей посібник)
- Важливі повідомлення (1)
- Об'єктив 360 Video VCL-BPP2 (1)/футляр для об'єктива 360 Video (1) (лише MHS-TS20K) Знімай 360-градусні панорамні зображення й відтвори їх за допомогою Програмного забезпечення Bloggie.

Вбудовані/інтегровані компоненти

Акумулятор/Програмне забезпечення Bloggie/Посібник з Bloggie

Якщо фотоапарат не реагує:

Натисни й утримай кнопку ON/OFF (живлення) принаймні 7 секунд, аби перезавантажити фотоапарат.

Мережеві служби залежать від розташування.