

Краткое руководство

Установка прилагаемого программного обеспечения
Использование “WALKMAN”

NWZ-F886/F887



О руководствах
Дополнительно к данному краткому руководству данная модель комплектуется краткой и полной версией справочного руководства, которые приводят более подробные инструкции по использованию. **Справочное руководство (краткая версия):**
Вы можете просмотреть справочное руководство (краткая версия) на экране компьютера. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу “Установка WALKMAN Guide и Media Go (для Windows)” или “Установка справочного руководства и программы Content Transfer (для Mac)”. **Справочное руководство (полная версия):**
Вы можете получить доступ к полной версии справочного руководства по следующему адресу: При просмотре страницы с использованием Walkman обратитесь к разделу “Использование Справочного руководства на вашем “WALKMAN”.”
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzf880/h_ww/



* 4 4 7 2 6 0 8 6 1 *

© 2013 Sony Corporation Printed in Malaysia 4-472-608-61(1)

Комплектация

Проверьте наличие следующих компонентов в упаковке.

- ☐ “WALKMAN” (1)
- ☐ Наушники (1)
- ☐ Вкладыши (1 комплект)
- ☐ USB-кабель (1)
- ☐ Краткое руководство (настоящее руководство)


Об операционной системе

Необходимо, чтобы на компьютере в качестве ОС использовалась Windows XP*1 (Service Pack 3 или более поздней версии), Windows Vista*2 (Service Pack 2 или более поздней версии), Windows 7*2 (Service Pack 1 или более поздней версии) или Windows 8.

*1 За исключением 64-разрядных версий ОС.
*2 [Режим совместимости] для Windows XP не поддерживается.

Для компьютеров Mac убедитесь, что в качестве ОС используется Mac OS X v10.6 или более поздней версии.
Операционные системы, отличные от вышеуказанных, не поддерживаются.

Компоненты и элементы управления

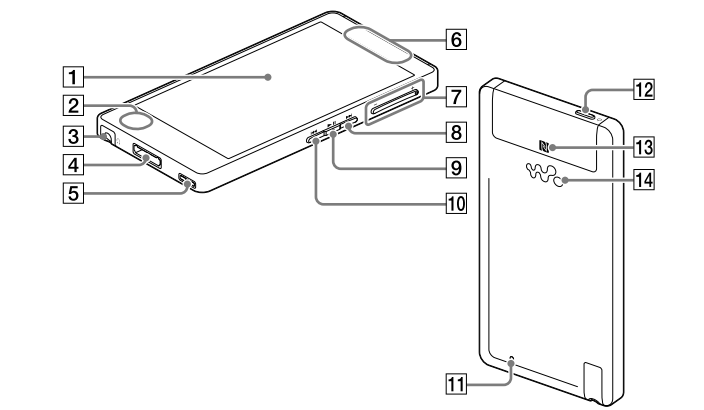

Примечание относительно функции шумоподавления
Функция шумоподавления доступна только при использовании прилагаемых наушников или наушников с функцией шумоподавления. Прилагаемые наушники являются моделью, специально разработанной для вашего Walkman.

- 1 Экран (сенсорный экран)**
Коснитесь значков, элементов и т. п. на экране для управления вашим Walkman.
- 2 Встроенный микрофон**
- 3 Разъем для наушников**
- 4 WM-PORT разъем**
Подключите USB-кабель (прилагается) или другие принадлежности, поддерживающие WM-PORT (не прилагается).
- 5 Отверстие для крепления ремешка**
- 6 Встроенная антенна**
Антенны Wi-Fi, Bluetooth и GPS являются встроенными.

- 7 VOL (громкость) +/- — кнопка**
- 8 Кнопка ►►**
Переход на следующую музыкальную дорожку, следующую главу видео или сцену, воспроизводимую на 5 минут позже. При нажатии и удержании кнопки выполняется быстрое перемещение вперед по дорожкам или видео.
- 9 Кнопка ►||**
Воспроизведение или пауза при воспроизведении музыкальных дорожек или видео.
- 10 Кнопка ◀◀**
Переход на предыдущую музыкальную дорожку, предыдущую главу видео или сцену, воспроизводимую на 5 минут раньше. При нажатии и удержании кнопки выполняется быстрое перемещение назад по дорожкам или видео.

- 11 RESET — кнопка**
Нажмите кнопку RESET ручкой или скрепкой и т. п. для возврата вашего Walkman в исходное состояние.
- 12  (питание) — кнопка**
Нажатие: Включение питания или включение/отключение экрана.
Нажатие и удержание: Выключение питания.

Примечание
• Ваш Walkman будет возвращен в исходное состояние если вы нажмете и будете удерживать нажатой кнопку  около 8 секунд.

- 13 Метка **
Коснитесь этой метки устройством Bluetooth, имеющим функцию NFC.
- 14 Динамик**

О регулировке громкости (только для стран/регионов, соответствующих европейским директивам)

Предупреждение (сигнал)* и сообщение [Проверьте уровень громкости] предназначены для защиты вашего слуха, когда вы впервые устанавливаете громкость, превышающую определенный уровень. Вы можете аннулировать предупреждающий сигнал и сообщение, коснувшись [OK] при появлении окна предупреждения.

* Предупреждение (сигнал) подаваться не будет при подключении к аудиоустройству Bluetooth.

Примечание
• Вы можете увеличить громкость выше определенного уровня после аннулирования предупреждающего сигнала и сообщения.
• После первоначального предупреждения сигнал и предупреждающее сообщение будут повторяться через каждые 20 суммарных часов установки уровня громкости выше установленного. В этом случае громкость будет автоматически меняться на первоначальную настройку.
• Если громкость установлена выше определенного уровня, и вы выключаете ваш Walkman, громкость автоматически вернется к определенному уровню.

Первоначальные настройки

1 Используйте прилагаемый USB-кабель для подключения вашего Walkman к работающему компьютеру и его зарядки.
Ваш Walkman включится.

Примечание
• Если при зарядке вашего Walkman появляется большой символ батареи, ее оставшийся заряд недостаточен для работы вашего Walkman. Walkman запустится автоматически после зарядки в течение около 10 минут.



2 При появлении экрана USB-подключения коснитесь  для закрытия экрана и затем перейдите к первоначальным настройкам.

Появится экран выбора языка*.


* В зависимости от места приобретения вашего Walkman экран выбора языка может не появляться.

3 Выберите требуемый язык, который будет использоваться для отображения Лицензионного соглашения для конечного пользователя.

4 Убедитесь, что вы поняли положения лицензионного соглашения, и затем коснитесь [Принимаю].

Появится экран первоначальной настройки.


5 Коснитесь **1**.

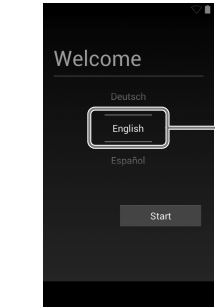

Языком данного экрана является английский язык.

6 Выберите желаемый язык.

7 Коснитесь **2** для начала использования вашего Walkman.

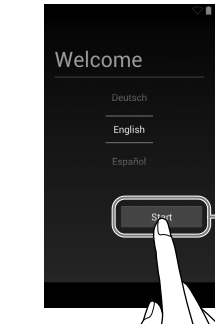


Языком данного экрана является английский язык.

8 Установите подключение Wi-Fi, введите учетную запись Google™, установите дату/время и т. п., следуя инструкциям, показываемым на экране.


Совет
• Подключение Wi-Fi и учетная запись Google могут быть установлены позднее.

Установка WALKMAN Guide и Media Go (для Windows)

1 Подключите ваш Walkman к работающему компьютеру при помощи прилагаемого USB-кабеля. Подключайте USB-кабель с символом , направленным вверх, убедитесь в надежности подключения.

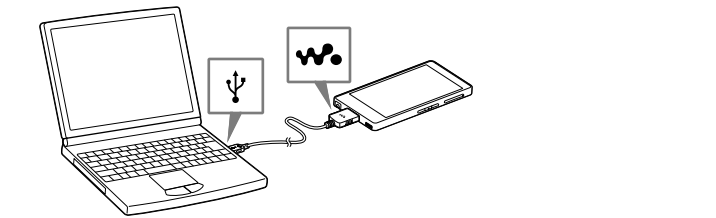

Совет
• Если на экране показывается [USB-подключение установлено], кратковременно коснитесь [Включить USB-накопитель] для подключения вашего Walkman.
• Если следующий экран не появляется, коснитесь линейки состояния в верхней части экрана и затем кратковременно коснитесь [Включить USB-накопитель] на панели уведомлений.

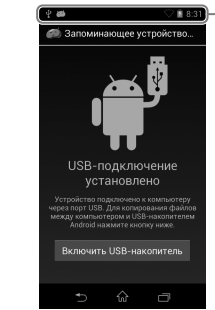

— Линейка состояния

• Вы можете получить доступ к вашему Walkman с компьютера.

2 **На компьютере выберите следующее.**
• Windows 7 или более ранняя версия: Выберите [Пуск] – [Компьютер] или [Мой компьютер] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS].
• Windows 8: Выбрав [Рабочий стол] на [Начальном экране], откройте [Проводник]. В списке [Компьютер] выберите [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS].

3 Дважды щелкните файл [Setup.exe].
Откроется мастер установки.

Совет
• При выполнении [Setup.exe] файл [Setup.exe], хранящийся в папке [FOR_WINDOWS] на Walkman, копируется на компьютер в качестве резервной копии, и на компьютере устанавливаются WALKMAN Guide и Media Go.
• Если вы изменили тип USB-подключения на настройку, отличную от режима MSC, измените режим обратно на MSC, коснувшись [Подкл. как USB-нак.] на панели уведомлений.
• Если файл [Setup.exe] не запускается, скопируйте файл [Setup.exe] на ваш рабочий стол и затем дважды щелкните на нем.

4 **Следуйте инструкциям на экране.**
По окончании работы мастера установки на рабочем столе компьютера появляются ярлыки WALKMAN Guide и Media Go. Справочное руководство включено в WALKMAN Guide.

Установка справочного руководства и программы Content Transfer (для Mac)

1 Подключите Walkman к работающему компьютеру при помощи USB-кабеля (прилагается).

2 На компьютере выберите [WALKMAN] в боковом меню Finder, а затем откройте папку [FOR_MAC].


3 Дважды щелкните на значке установки требуемого программного обеспечения:
Для установки справочного руководства: [Help_Guide_Installer_for_Mac]
Для установки программного обеспечения перемещения контента Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]

4 **Следуйте инструкциям на экране.**
После завершения работы программы установки на рабочем столе вашего компьютера появится ярлык установленного программного обеспечения (Справочное руководство или программа Content Transfer).

Совет
• Перед удалением программного обеспечения с Walkman сделайте резервную копию, скопировав папку [FOR_MAC] на компьютер Mac, если необходимо.

Включение/выключение вашего “WALKMAN”

Выключите ваш Walkman, если вы не будете пользоваться Walkman в течение продолжительного времени.

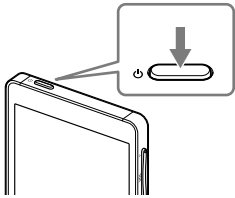


1 Нажмите кнопку  для включения вашего Walkman.
Нажмите и держите нажатой кнопку  для выключения вашего Walkman.

2 При выключении вашего Walkman коснитесь [Power off] – [OK].

Включение/выключение экрана

Экран выключится, если никакие действия не выполняются в течение определенного периода времени.

1 Нажмите кнопку  .
На дисплее появится экран блокирования.

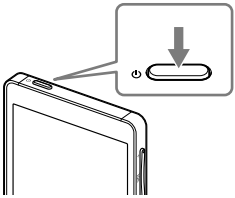

2 Перетащите  с левой стороны в правую.
После этого ваш Walkman будет разблокирован, и появится Главный экран.
Нажмите кнопку еще раз для выключения экрана.



Языком данного экрана является английский язык.


Как пользоваться сенсорным экраном

Экран вашего Walkman чувствителен к прикосновениям. Вы можете управлять вашим Walkman жестами, такими как прикосновение, нажатие и прокрутка экрана. Для дополнительной информации обратитесь к Справочному руководству.



Главный экран

Главный экран отображает кратковременным прикосновением к .

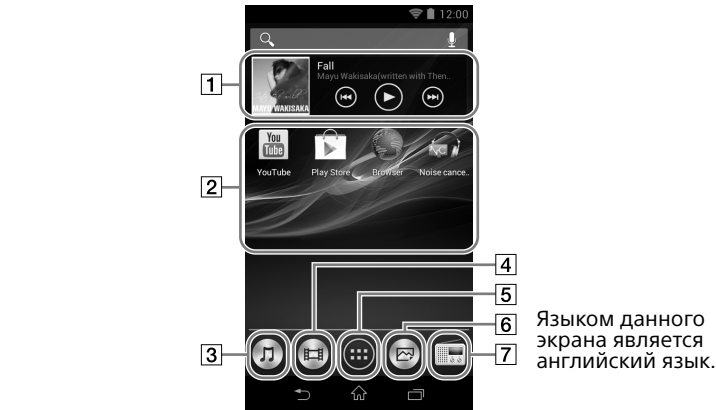

- 1 Виджет [Музыкальный плеер]**
Воспроизведение музыки.
- 2 Ярлык приложения**
Запускает конкретное приложение.
- 3 Ярлык [Музыкальный плеер]**
Воспроизведение музыкальных файлов, перемещенных Media Go или перетаскиванием.
- 4 Ярлык [Видеоплеер]**
Воспроизведение видеофайлов интуитивными действиями.
- 5 Приложения**
Показывает все ваши приложения и виджеты.
- 6 Ярлык [Просмотр фото]**
Просмотр фотографий и слайд-шоу.
- 7 Ярлык [FM-радио]**
Запускает FM-радио.

Использование Справочного руководства на вашем “WALKMAN”

При наличии доступа в Интернет вы можете просмотреть полную версию справочного руководства в Интернете с вашего “WALKMAN”.

1 Коснитесь  на Главном экране и затем  [Справочное руководство].

-  **Совет**
- Справочное руководство в WALKMAN Guide, установленное на вашем компьютере, является краткой версией.
 - Вы можете получить доступ к полной версии справочного руководства с использованием различных устройств, таких как компьютер, используя следующий адрес URL или QR-код.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzf880/h_ww/



Устранение неисправностей

Если Walkman не работает надлежащим образом, попробуйте принять следующие меры для устранения неполадок.

1 Найдите признаки неисправности в разделе “Устранение неисправностей” в справочном руководстве (документ в формате HTML) и попробуйте выполнить указанные корректирующие действия.
Для дополнительной информации о подключении к компьютеру см. таблицу ниже.

2 Подключите Walkman к компьютеру, чтобы зарядить батарею.
Возможно, удастся устранить некоторые неисправности с помощью зарядки батареи.

3 Нажмите и удерживайте нажатой около 8 секунд кнопку  или нажмите кнопку RESET ручкой или скрепкой и т. п.
Перед возвратом в исходное состояние вашего Walkman убедитесь в отсутствии воспроизведения песни, видео и т. п. Затем можно безопасно выполнить сброс настроек Walkman.



4 Посмотрите информацию о проблеме в Справке используемого вами программного обеспечения.

5 Посмотрите информацию о проблеме на одном из web-сайтов поддержки клиентов.
Для информации о web-сайтах поддержки клиентов см. раздел “Самая последняя информация”.

6 Если не удалось решить проблему, выполнив указанные выше действия, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Признак	Причина/устранение
Компьютер не распознает ваш Walkman.	- Если оставшийся заряд батареи низкий, зарядите батарею. - При использовании Walkman в первый раз, или если вы не пользовались Walkman в течение длительного времени, компьютеру может потребоваться несколько минут для его распознавания. Убедитесь, что по истечении 10 минут после подключения Walkman к компьютеру, компьютер распознал его. - Убедитесь в правильном и надежном подключении USB-кабеля к компьютеру. - Используйте прилагаемый USB-кабель - Если подключение осуществляется с помощью USB-концентратора, Walkman может не работать. Подключите Walkman непосредственно к разъему USB вашего компьютера. - Убедитесь, что подключение USB не отключено. Если ваш Walkman находится в режиме MSC, перетащите линейку состояния, затем коснитесь [Включить USB-накопитель] на панели уведомлений, затем [Включить USB-накопитель] и затем [ON]. - Некоторые устройства или программное обеспечение могут не распознавать ваш Walkman при включении отладки USB. Коснитесь  затем коснитесь  [Настройки] – [ⓘ] Опции разработчика] – [Отладка USB] и уберите флажок. - Если указанные выше рекомендации не помогли устранить проблему, нажмите и держите нажатой около 8 секунд кнопку  или нажмите кнопку RESET ручкой или скрепкой и т. п. для сброса вашего Walkman и затем попробуйте выполнить подключение USB еще раз.
При подключении к компьютеру работа Walkman становится нестабильной.	Работа вашего Walkman может быть нестабильной при использовании концентратора USB или удлинителя кабеля USB. Подключите Walkman непосредственно к порту USB компьютера.
Ваш Walkman нагревается.	Ваш Walkman может нагреваться при зарядке батареи или сразу же после этого. Walkman также может временно нагреваться при передаче большого количества данных. Не пользуйтесь Walkman некоторое время для его охлаждения.

Технические характеристики

Время запуска из состояния разряженной батареи
Около 10 минут
Температура эксплуатации батареи
от 5 °C до 35 °C

Меры предосторожности

Вы должны принять положения Лицензионного соглашения для конечного пользователя при первом использовании вашего Walkman. Для последующего повторного ознакомления с ним коснитесь  –  [Настройки] – [ⓘ] Об устройстве] – [Юридическая информация] – [Sony EULA].

Сведения о законах и товарных знаках
Google, Android и другие названия являются товарными знаками корпорации Google Inc.
Логотип Android, изображающий стилизованного робота, разработан на основе работы, созданной и опубликованной Google, и используется в соответствии с условиями лицензии Creative Commons 3.0 Attribution.
Для получения дополнительной информации о законах, нормативных положениях и авторских правах см. раздел “Важная информация” прилагаемого программного обеспечения. Для его прочтения необходимо установить прилагаемое программное обеспечение на компьютер.

О наушниках

- Избегайте пользоваться вашим устройством на большой громкости, так как длительное воспроизведение с большой громкостью может повлиять на ваш слух.
- При большой громкости внешние звуки могут быть не слышны. Избегайте прослушивания устройства в ситуациях, когда это может повлиять на слух, например, во время управления автомобилем или велосипедом.
- Так как прилагаемы головные телефоны имеют конструкцию открытого типа, то звуки будут слышны через головные телефоны. Следует при этом помнить, что нельзя мешать звуками от аппарата другим людям, находящимся рядом с Вами.

Для клиентов в России
Цифровой проигрыватель мультимедиа
Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан,
Минато-ку, Токио 108-0075, Япония
Страна-производитель: Малайзия

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.
Импортер на территории РФ:
ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Название и адрес организации, расположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей:
ЗАО “Сони Электроникс”, 123103,Москва,Карамышевский проезд, 6, Россия

WiFi функцию следует использовать исключительно внутри помещений.

Дата изготовления устройства
Год и месяц изготовления указаны на упаковке.
Чтобы узнать дату изготовления, см. символ “P/D”.

P/D: XX XXXX
1 2

1. Месяц
2. Год

Устройство предназначено только для использования в помещениях.

О наушниках-вкладышах
Вкладыши плотно закрывают слуховые каналы. Поэтому имейте в виду, что существует риск повреждения органов слуха в случае высокого давления на вкладыши или резкого извлечения вкладышей из ушей. Соблюдайте осторожность, вынимая вкладыши из ушей после использования.

Самая последняя информация
При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с этим изделием, а также для получения сведений о компонентах, совместимых с данным изделием, посетите следующие web-сайты.
Для клиентов в США:
<http://www.sony.com/walkmansupport>
Для клиентов в Канаде:
<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
Для клиентов в Латинской Америке:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Для клиентов в Европе:
<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>
Для клиентов в странах Азии, Океании и Африки:
<http://www.sony-asia.com/support> (английский)
<http://scs.sony.co.kr/walkman/> (корейский)
<http://service.sony.com.cn/KB/> (китайский упрощенный)
<http://service.sony.com.tw/> (китайский традиционный)
Для клиентов в других странах и регионах:
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>