



# Краткое руководство



NWZ-S636F / S638F / S639F / S736F / S738F / S739F


## О руководстве

- **Краткое руководство:** описание настроек, которые помогут импортировать композиции, видео и фото на компьютер и передавать их на проигрыватель.
- **Руководство по эксплуатации (файл PDF):** описание расширенных функций проигрывателя и предоставление информации по устранению неисправностей.
- **Поиск и устранение неисправностей:** описание симптомов, причин и способов устранения неполадок проигрывателя.
- **Меры предосторожности:** важные примечания по предотвращению несчастных случаев.

## Прилагаемые принадлежности

Проверьте комплект прилагаемых принадлежностей.

- Наушники (1)
- Вкладыши (размер S, L)\*<sup>1</sup> (1)
- Кабель USB (1)
- Устройство для подключения (1)  
Используется при подключении проигрывателя к дополнительному базовому блоку и т.д.



- Кабель аудиовхода\*<sup>2</sup> (1)
- Штепсель для использования в самолете (единичный/двойной)\*<sup>2</sup> (1)
- Диск CD-ROM (1)  
– Проигрыватель Windows Media Player 11  
– Media Manager for WALKMAN  
– Content Transfer  
– Руководство по эксплуатации (файл PDF)
- Краткое руководство (настоящее руководство) (1)


\*<sup>1</sup> Для получения дополнительной информации об изменении размера вкладышей см. раздел “Прилагаемые принадлежности” в руководстве по эксплуатации (PDF-файл).

\*<sup>2</sup> Только для NWZ-S736F/S738F/S739F


## Перед подключением проигрывателя к компьютеру

Убедитесь в том, что на компьютере установлена операционная система Windows XP (с пакетом обновления 2 или более поздним) или Windows Vista, (с пакетом обновления 1 или более поздняя версия) а также что установлен проигрыватель Windows Media Player версии 10 или 11.

## Зарядка батареи

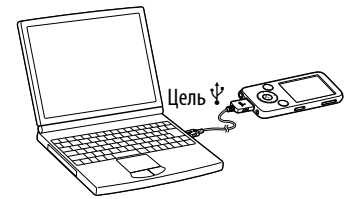

Батарея в проигрывателе заряжается, когда проигрыватель подключен к работающему компьютеру.




### Примечание

- Когда проигрыватель подключен к компьютеру, не рекомендуется выходить из режима ожидания, запускать, перезагружать и выключать компьютер, поскольку это может привести к повреждению проигрывателя. Перед выполнением перечисленных выше операций отсоедините проигрыватель.

## Компоненты и элементы управления

### Вид спереди

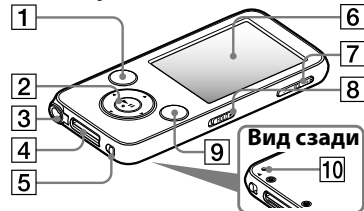

### 1 Кнопка BACK/HOME

Нажмите, чтобы подняться на один уровень в списке, отображающемся на экране, или вернуться в предыдущее меню. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню “Главное”.

### 2 5-позиционная кнопка

Нажмите кнопку ►||, чтобы начать воспроизведение. Нажмите кнопку ►|| для подтверждения выбора, выполненного с помощью кнопки ▲/▼/◀/▶.



### 3 Разъем наушников

Используйте это гнездо для подключения наушников. Кабель наушников работает как антенна FM-радио. Поэтому при прослушивании FM-радио вытяните кабель как можно дальше.

### 4 Разъем WM-PORT

Используйте это гнездо для подключения прилагаемого кабеля USB или дополнительных периферийных устройств.

### 5 Переключатель NOISE CANCELING

(только для NWZ-S736F/S738F/S739F)

При перемещении переключателя NOISE CANCELING в направлении стрелки ► активизируется функция шумоподавления.

### 6 Дисплей

### 7 Кнопка VOL +/-

### 8 Переключатель HOLD

### 9 Кнопка OPTION/PWR OFF



Отображение меню параметров. Если нажать и удерживать кнопку OPTION/PWR OFF, экран отключается и проигрыватель переходит в режим ожидания. Если проигрыватель находится в режиме ожидания около одного дня, он автоматически выключится совсем.

### 10 Кнопка RESET

Сброс настроек проигрывателя с помощью кнопки RESET выполняется с использованием небольшой булавки и т.п.

## Информация о меню “Главное”

Меню “Главное” отображается при нажатии и удерживании кнопки BACK/HOME на проигрывателе. В меню “Главное” можно запустить воспроизведение аудио, выполнить поиск композиций, изменить настройки и т.д.

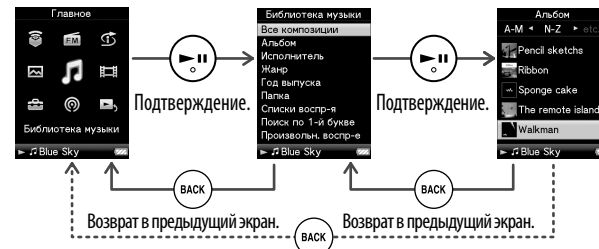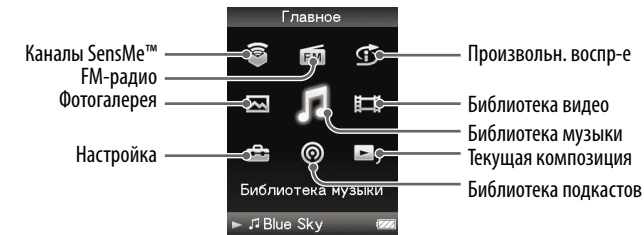

Нажмите и удерживайте кнопку BACK/HOME, чтобы перейти в меню “Главное”.

## Установка руководства по эксплуатации и программного обеспечения

Можно установить руководство по эксплуатации (файл PDF) и программное обеспечение с прилагаемого диска CD-ROM, следуя инструкциям. При установке необходимо войти в систему на компьютере в качестве администратора.

### 1 Вставьте прилагаемый диск CD-ROM в компьютер.

Автоматически запустится мастер установки. Следуйте инструкциям на экране.

### 2 При отображении на экране меню установки выберите элемент для установки в левой части экрана, а затем нажмите кнопку [Установить] в правой нижней части экрана.

Для выполнения установки следуйте инструкциям на экране.

Для установки руководства по эксплуатации (файл PDF) выберите [Руководство по эксплуатации].

### Просмотр руководства по эксплуатации (файл PDF)

По завершении установки на рабочем столе отобразится значок . Руководство по эксплуатации можно просмотреть, щелкнув значок . Подробные сведения об использовании или настройке функций проигрывателя см. в руководстве по эксплуатации (файл PDF).

### Примечание

- Для просмотра руководства по эксплуатации на компьютере должна быть установлена программа Adobe Reader или Acrobat Reader 5.0. Программу Adobe Reader можно бесплатно загрузить из Интернета.

## Информация о прилагаемом программном обеспечении

### Windows Media Player 11

С помощью проигрывателя Windows Media Player можно импортировать аудиоданные с компакт-дисков и передавать их на проигрыватель. При использовании аудиофайлов формата WMA и видеофайлов формата WMV, которые защищены авторскими правами, используйте данное программное обеспечение.

Файлы, подлежащие передаче: музыкальные (MP3, WMA), видео (WMV), фото (JPEG)

Для получения дополнительной информации об этой процедуре см. справку по программному обеспечению или посетите веб-сайт по указанному ниже адресу.

<http://www.support.microsoft.com/>

### Совет

- На некоторых компьютерах с уже установленным проигрывателем Windows Media Player 10 не все файлы (AAC, видеофайлы и т.д.) можно передавать методом перетаскивания. Эту проблему можно решить, установив проигрыватель Windows Media Player 11 с прилагаемого диска CD-ROM. Затем можно снова передавать файлы методом перетаскивания. Перед установкой проигрывателя Windows Media Player 11 необходимо проверить, совместим ли проигрыватель с программным обеспечением и службами, установленными на компьютере.



### Media Manager для WALKMAN

С помощью программного обеспечения Media Manager for WALKMAN можно передавать музыку, фото или видео с компьютера на проигрыватель, а также импортировать аудиоданные с компакт-дисков. Кроме того, с помощью Media Manager for WALKMAN можно подписаться на данные RSS и передавать файлы музыки и видеофайлы, которые были загружены с RSS-каналов.

Для получения дополнительной информации об этой процедуре см. в справке программы.

Аудиофайлы (AAC) и видеофайлы можно передавать методом перетаскивания, используя Проводник Windows и программу Media Manager for WALKMAN.

Файлы, подлежащие передаче: музыкальные (MP3, WMA, AAC\*, WAV), фото (JPEG), видео (простой профиль MPEG-4, базовый профиль AVC (H.264/AVC), WMV\*<sup>1</sup>\*<sup>2</sup>), подкаст (музыка, видео)

\*<sup>1</sup> Файлы DRM не поддерживаются.

\*<sup>2</sup> Некоторые файлы WMV невозможно воспроизвести после передачи с помощью Media Manager for WALKMAN. Если передать эти файлы с помощью Windows Media Player 11, их можно будет воспроизводить.

### Примечание

- Видеофайлы, защищенные авторскими правами (например, DVD-фильмы или записанные программы цифрового телевидения), не поддерживаются.

### Content Transfer

С помощью Content Transfer можно передавать музыку, фото или видео с компьютера на проигрыватель методом простого перетаскивания, используя Проводник Windows или iTunes\*. Дополнительные сведения о данной процедуре см. в справке по программному обеспечению. Файлы, подлежащие передаче: музыкальные (MP3, WMA, AAC\*, WAV), фото (JPEG), видео (простой профиль MPEG-4, базовый профиль AVC (H.264/AVC), WMV\*<sup>1</sup>\*<sup>2</sup>), подкаст (музыка, видео)

\*<sup>1</sup> Файлы DRM не поддерживаются.

\*<sup>2</sup> Некоторые файлы WMV невозможно будет воспроизвести после передачи с помощью Content Transfer. Если передать эти файлы с помощью Windows Media Player 11, их можно будет воспроизводить.

### Совет

- Файлы ATRAC следует преобразовать в формат MP3 для передачи на проигрыватель. Файлы можно преобразовать с помощью программы MP3 Conversion Tool, загружаемой с веб-узла технической поддержки, указанного в разделе "Получение последней информации".

## Получение данных

Чтобы слушать музыку и просматривать фотографии, видео и подкасты, необходимо переслать данные на компьютер. Для импорта данных требуется соответствующее программное обеспечение.


## Передача данных

Можно выполнять передачу данных на компьютер с помощью проводника Windows методом перетаскивания.

Для передачи данных можно также использовать прилагаемое программное обеспечение.

Для иерархии воспроизводимых данных существуют определенные правила.

Чтобы правильно передавать данные, см. следующие инструкции.

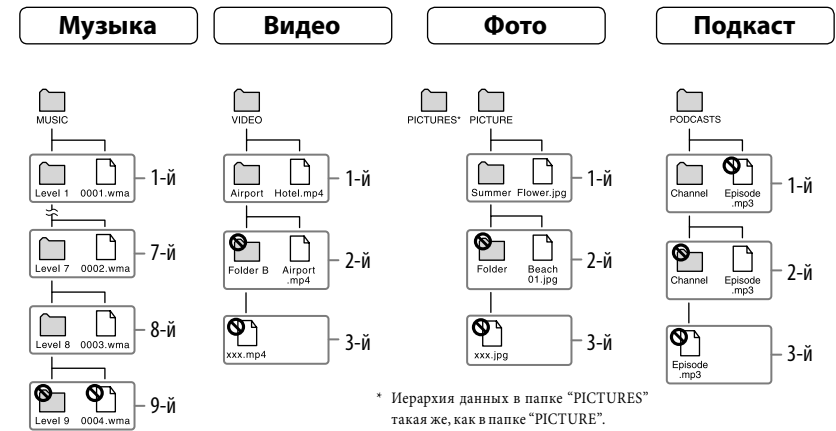

### Файлы, подлежащие передаче

Музыка: MP3, WMA, AAC\*, Linear PCM

Видео: MPEG-4, AVC (H.264/AVC), WMV

Фото: JPEG

\* Файлы формата AAC, которые защищены авторскими правами, невозможно воспроизвести.

## Меры предосторожности

### Примечание для покупателей. Следующая информация применима только для оборудования, продающегося в странах, где действуют директивы ЕС

Производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo, Japan. Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в соответствующих документах.

### Для клиентов в России

Цифровой проигрыватель мультимедиа

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан,

Минато-ку, Токио, Япония

Страна-производитель: Малайзия

### Информация для пользователей

- Записанную композицию можно использовать только для личных нужд. Чтобы использовать композицию для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.
- Корпорация Sony не несет ответственности за данные, записанные/загруженные не полностью или поврежденные вследствие неполадок проигрывателя или компьютера.
- Способность отображать символы разных языков в прилагаемой программе будет зависеть от того, какая операционная система установлена на компьютере. Для обеспечения наилучших результатов проверьте, чтобы установленная операционная система поддерживала нужный язык, который планируется использовать для отображения.
  - Мы не гарантируем, что символы всех языков будут отображаться надлежащим образом в прилагаемом программном обеспечении.
  - Символы, созданные пользователем, и некоторые специальные символы могут не отображаться.
- В зависимости от типа текста и символов текст, отображаемый на проигрывателе, возможно, будет отображаться на устройстве неверно. Это обусловлено следующим.
  - Возможности подсоединенного проигрывателя.
  - Проигрыватель не работает надлежащим образом.
  - Текущая информация записана на таком языке или с использованием таких символов, которые не поддерживаются проигрывателем.
- Если проигрыватель не используется более полугода, то для сохранения рабочего состояния батареи заряжайте ее, по крайней мере, раз в 6 или 12 месяцев.

### Получение последней информации

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с этим продуктом, а также для получения сведений об устройствах, совместимых с данным продуктом, посетите следующие веб-сайты.

Для клиентов в Канаде: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Для клиентов в Европе: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Для клиентов в Латинской Америке: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Для клиентов в других странах/регионах: <http://www.sony-asia.com/support>

Для клиентов, которые приобрели модели, предназначенные для поставки за границу: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>