



# Краткое руководство

Установка прилагаемого программного обеспечения  
Использование “WALKMAN”



NWZ-S773BT/S774BT/S775BT

©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia

## О руководствах

Помимо данного Краткого руководства в комплект этой модели входит Справочное руководство (документ HTML), которое можно открыть из WALKMAN Guide. Для получения дополнительной информации см. “Установка прилагаемого программного обеспечения (включая Справочное руководство)”.

## Комплектация

- Проверьте комплектацию упаковок.
- ☐ “WALKMAN” (1)
  - ☐ Наушники (1)
  - ☐ Накладки (размеры S, L) (1)
  - ☐ Беспроводные стерео наушники (1)
  - ☐ Накладки для беспроводных стереонаушников (размер S, L) (1)
  - ☐ Кабель микро-USB (1)
  - ☐ Кабель для зарядки (1)
  - ☐ Держатель (1)  
Используется при ношении беспроводных стереонаушников во избежание случайного нажатия кнопок.



- ☐ Краткое руководство (это руководство)
- ☐ Руководство пользователя для беспроводных стереонаушников
- ☐ Программное обеспечение

Программное обеспечение находится во встроенной флэш-памяти Walkman и содержит следующие элементы:

- Media Go
- WALKMAN Guide
- Справочное руководство и т.д.

Для получения дополнительной информации об установке см. “Установка прилагаемого программного обеспечения (включая Справочное руководство)”.


## Об операционной системе Windows

На компьютере должна быть установлена операционная система Windows XP (с Service Pack 3 или более поздней версии), Windows Vista\*<sup>1</sup> (с Service Pack 2 или более поздней версии) или Windows 7\*<sup>1</sup> (с Service Pack 1 или более поздней версии).

\*<sup>1</sup> [Режим совместимости] для Windows XP не поддерживается.


## Перенос музыки

С компакт-дисков и т.д. с помощью Media Go

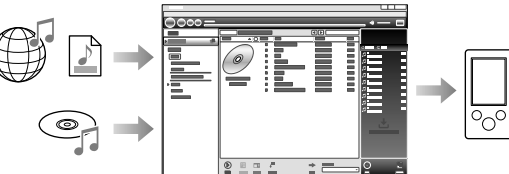

Media Go поддерживает перенос данных из iTunes 10 на Walkman.


Путем перетаскивания в проводнике Windows

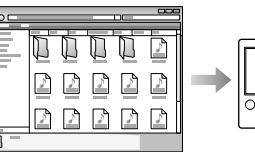

Для получения дополнительной информации о переносе музыки, видео, фотографий или подкастов см. справочное руководство. Справочное руководство можно открыть из WALKMAN Guide.

## Установка прилагаемого программного обеспечения (включая Справочное руководство)

1 Подключите Walkman к компьютеру с помощью кабеля микро-USB (1) и кабеля для зарядки (2).

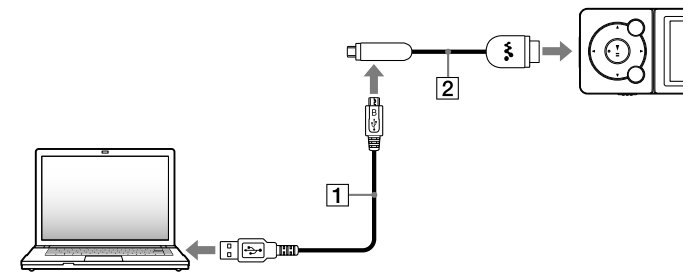

2 На компьютере выберите в указанном порядке.

Выберите [Пуск] - [Компьютер] или [Мой компьютер] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Дважды щелкните [Setup.exe].

- Появится мастер установки.
- После исполнения файла [Setup.exe] файл [Setup.exe], находящийся в папке [Storage Media] на Walkman, будет скопирован на компьютер в качестве резервной копии, затем на компьютер будут установлены WALKMAN Guide и Media Go.
  - Если файл [Setup.exe] не запускается, скопируйте файл [Setup.exe] на рабочий стол, где дважды щелкните его.

4 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения работы мастера установки на рабочем столе компьютера появится ярлык WALKMAN Guide.

5 Дважды щелкните (WALKMAN Guide) на рабочем столе для запуска WALKMAN Guide.

Для получения дополнительной информации о переносе музыки и т.д. см. справочное руководство, включенное в WALKMAN Guide.



- Совет**
- WALKMAN Guide и Media Go можно запускать из меню [Пуск] (для отображения необходимо щелкнуть [Пуск]).
  - Установить прилагаемое программное обеспечение на другой компьютер можно согласно следующей процедуре, даже если файл [Setup.exe] удален после форматирования встроенной флэш-памяти Walkman. Скопируйте файл [Setup.exe] и папку [Install] из папки [Backup] компьютера на Walkman. Затем подключите Walkman к другому компьютеру, на который требуется произвести установку программного обеспечения, и выполните приведенную выше процедуру, начиная с шага 2. Папка [Backup] находится по следующему адресу: C:\Program Files\*<sup>1</sup>\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S770BT\Backup

\*<sup>1</sup> В зависимости от версии операционной системы компьютера папка может называться [Program Files(x86)].

## Назначение WALKMAN Guide


- WALKMAN Guide включает в себя следующие элементы:
- ☐ Справочное руководство  
С помощью веб-браузера можно просматривать следующее содержимое:
    - Дополнительная информация об использовании Walkman
    - Перенос содержимого на Walkman с помощью программного обеспечения
    - Поиск и устранение неисправностей
  - ☐ Ссылка для регистрации пользователей
  - ☐ Ссылка на сайт поддержки пользователей
  - ☐ Прочие полезные ссылки  
Содержит ссылку на сайт загрузки и т.д.

Прилагаемые элементы отличаются в зависимости от страны/региона приобретения.




- Совет**
- После исполнения файла [Setup.exe] можно освободить дополнительное место в папке [Storage Media], отформатировав встроенную флэш-память Walkman. Форматирование встроенной флэш-памяти Walkman описано в разделе “Инициализация (форматирование) “WALKMAN”” на обратной стороне.

## Использование “WALKMAN”

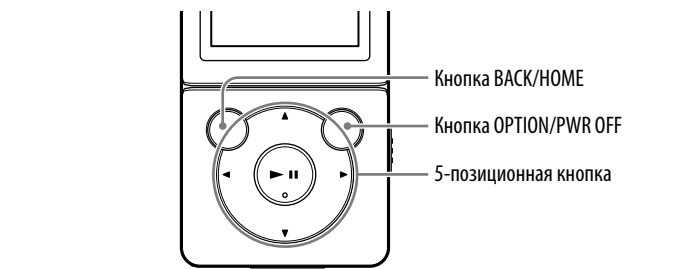

## Зарядка батареи

Батарея Walkman заряжается при подключении Walkman к работающему компьютеру.

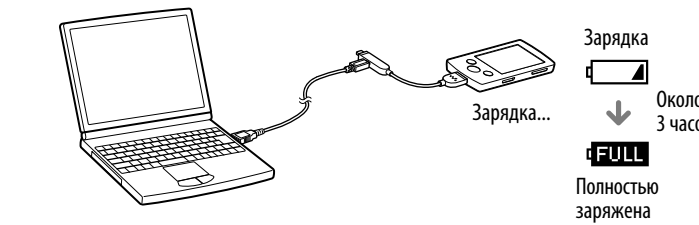


## Включение и выключение “WALKMAN”


|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| Включение  | Нажмите любую кнопку.                                |
| Выключение | Нажмите и удерживайте нажатой кнопку OPTION/PWR OFF. |

## Использование меню Главное

Для открытия меню Главное нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME. В меню Главное можно выполнить воспроизведение аудио, поиск композиций, изменение настроек и т.д. В меню Главное требуемый элемент на экране можно выбрать с помощью 5-позиционной кнопки.

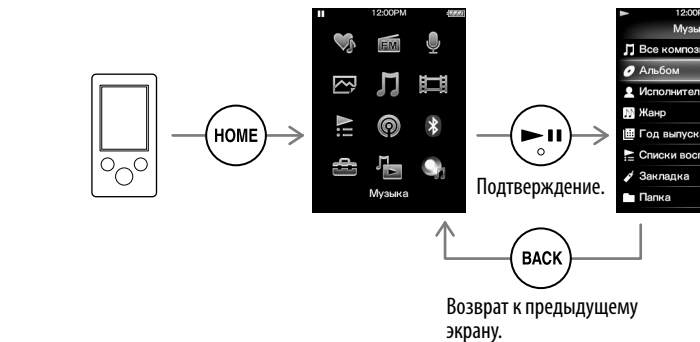


## Меню Главное

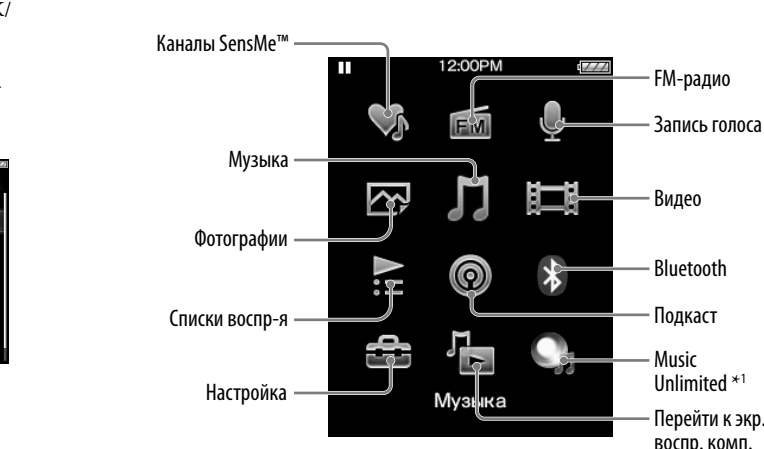

\*<sup>1</sup>: В зависимости от страны/региона приобретения Walkman этот значок может не отображаться.

# Компоненты и элементы управления

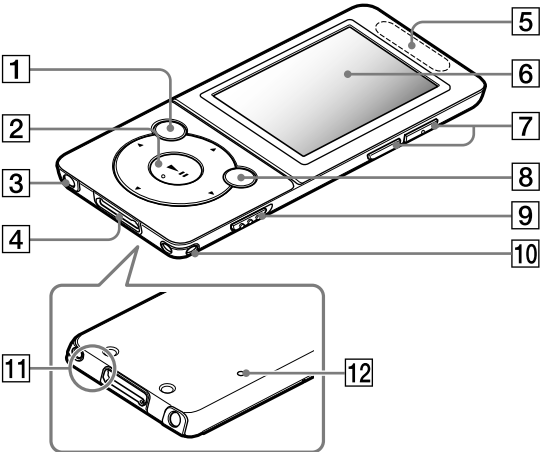


# Об управлении громкостью (только для стран/территорий, где действуют директивы ЕС)

Для защиты слуха в проигрывателе предусмотрены тревога (звуковой сигнал)<sup>\*1</sup> и предупреждение [Проверьте уровень громкости], срабатывающие, когда первый раз громкость устанавливают выше определенного уровня<sup>\*2</sup>. Для отмены тревоги и предупреждения нажмите любую кнопку.

**Примечание**

- Громкость можно установить выше определенного уровня<sup>\*2</sup> после отмены тревоги и предупреждения.
- После первого предупреждения тревога и предупреждение повторяются через каждые 20 часов использования проигрывателя на громкости выше определенного уровня<sup>\*2</sup>; при этом громкость автоматически снижается до первоначальной настройки.
- Если громкость установлена выше определенного уровня<sup>\*2</sup> и Walkman выключают, то громкость автоматически возвращается к определенному уровню<sup>\*2</sup>.

<sup>\*1</sup> Тревога (звуковой сигнал) не работает при подключении аудиоустройства Bluetooth.  
<sup>\*2</sup> Определенный уровень = [16] (при использовании наушников) или [18] (при подключении аудиоустройства Bluetooth)

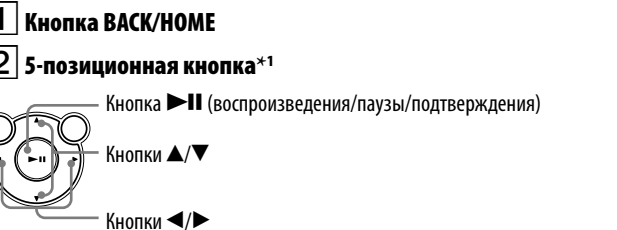

- 3 Разъем наушников**
- 4 Разъем WM-PORT**  
Подключение кабеля для зарядки (прилагается) или периферийных устройств (не прилагаются).
- 5 Антенна Bluetooth**
- 6 Дисплей**
- 7 Кнопка VOL +\*/-**
- 8 Кнопка OPTION/PWR OFF**  
Нажмите для отображения меню параметров. Если нажать и удерживать нажатой эту кнопку, экран отключится и Walkman перейдет в режим ожидания.
- 9 Переключатель HOLD**
- 10 Отверстие для ремешка**
- 11 Микрофон**  
Используется для записи голоса.
- 12 Кнопка RESET**  
Для нажатия используйте ручку или канцелярскую скрепку и т.д.

<sup>\*1</sup> На кнопке имеются тактильные точки. Точки помогают в использовании кнопки.

# Поиск и устранение неисправностей

Если Walkman не работает надлежащим образом, попробуйте выполнить следующие шаги для решения проблемы.

## 1 Выполните поиск симптомов проблемы в разделе “Поиск и устранение неисправностей” справочного руководства (документа HTML), а затем постарайтесь решить ее, руководствуясь приведенными указаниями.

Для получения дополнительной информации о подключении к компьютеру см. таблицы справа.

## 2 Подключите Walkman к компьютеру, чтобы зарядить батарею.

Возможно, удастся устранить некоторые неполадки с помощью зарядки батареи.

## 3 Нажмите кнопку RESET с помощью ручки или канцелярской скрепки и т.д.

Перед сбросом настроек Walkman убедитесь, что не выполняется воспроизведение композиций, видео и т.д. Затем можно безопасно сбросить настройки Walkman.


## 4 Для получения дополнительной информации о проблеме см. раздел “Справка” программного обеспечения.

## 5 Для получения дополнительной информации о проблеме выполните поиск на одном из веб-сайтов поддержки пользователей.

Для получения дополнительной информации о веб-сайтах поддержки пользователей см. раздел “Последняя информация”.

## 6 Если с помощью вышеперечисленных способов проблему решить не удалось, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

| Симптом                                       | Причина/способ устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Walkman не удается выполнить зарядку батареи. | <ul style="list-style-type: none"><li>Кабель микро-USB и кабель для зарядки неправильно подключены к разъему USB на компьютере.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Отсоедините кабель микро-USB и кабель для зарядки, а затем снова подсоедините их.</li></ul></li><li>Используйте только прилагаемые кабель микро-USB и кабель для зарядки.</li><li>Зарядка батареи выполняется при температуре окружающей среды, выходящей за границы диапазона от 5 °C до 35 °C.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Батарею невозможно зарядить при появлении значка [ ] Заряжайте батарею при температуре окружающей среды от 5 °C до 35 °C.</li></ul></li><li>Компьютер выключен.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Включите компьютер.</li></ul></li><li>Компьютер перешел в спящий режим или режим ожидания.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Отключите спящий режим или режим ожидания компьютера.</li></ul></li><li>Используется концентратор USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ При подключении с помощью концентратора USB Walkman может не работать. Подключите Walkman непосредственно к компьютеру с помощью кабеля микро-USB и кабеля для зарядки (прилагаются).</li></ul></li><li>Установленная на компьютере операционная система не поддерживается Walkman.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Для зарядки Walkman подключите Walkman к компьютеру с операционной системой, поддерживаемой Walkman.</li></ul></li><li>Walkman не использовался более года.<ul style="list-style-type: none"><li>→ В зависимости от условий использования Walkman батарея могла подвергнуться износу. Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.</li></ul></li></ul> |

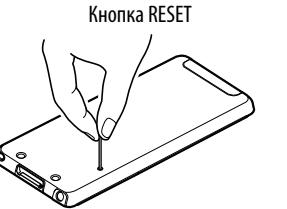

| Симптом                                                                                                                                                                                                                                                   | Причина/способ устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сообщения [Подключение USB. Плеер не работает.] или [Подключение USB (MTP). Плеер не работает.] не появляются при подключении проигрывателя к компьютеру с помощью кабеля микро-USB и кабеля для зарядки (прилагаются) (компьютер не распознает Walkman). | <ul style="list-style-type: none"><li>Кабель микро-USB и кабель для зарядки неправильно подключены к разъему USB на компьютере.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Отсоедините кабель микро-USB и кабель для зарядки, а затем снова подсоедините их.</li></ul></li><li>Используйте только прилагаемые кабель микро-USB и кабель для зарядки.</li><li>Используется концентратор USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ При подключении с помощью концентратора USB Walkman может не работать. Подключите Walkman непосредственно к компьютеру с помощью кабеля микро-USB и кабеля для зарядки (прилагаются).</li></ul></li><li>Возможно, проблема связана с разъемом USB на компьютере.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Подключите Walkman к другому разъему USB на компьютере.</li></ul></li><li>При первом использовании Walkman или при низком заряде батареи между подключением Walkman к компьютеру и появлением сообщения может пройти около 30 секунд. Это не является неисправностью.</li><li>Возможно, выполняется проверка подлинности программного обеспечения, которая может занять довольно длительное время. Подождите некоторое время.</li><li>Установка программного обеспечения завершилась с ошибкой.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Повторите установку программного обеспечения, используя пакет установок. Импортные данные изменены не будут.</li></ul></li><li>На компьютере запущено программное обеспечение, отличное от того, которое использовалось для переноса.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Отсоедините кабель микро-USB и кабель для зарядки, подождите несколько минут, а затем снова подсоедините их. Если проблему не удалось устранить, отсоедините кабель микро-USB и кабель для зарядки, перезагрузите компьютер, а затем снова подсоедините кабель микро-USB и кабель для зарядки.</li></ul></li></ul> |

| Симптом                                                   | Причина/способ устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подсоединенный к компьютеру Walkman работает нестабильно. | <ul style="list-style-type: none"><li>Используется концентратор USB или удлинительный кабель USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ При подключении с помощью концентратора USB или удлинительного кабеля Walkman может не работать. Подключите Walkman непосредственно к компьютеру с помощью кабеля микро-USB и кабеля для зарядки (прилагаются).</li></ul></li><li>Устанавливайте прилагаемое программное обеспечение после установки проигрывателя Windows Media 11 или более поздней версии. Для получения дополнительной информации о проигрывателе Windows Media см. следующий веб-сайт: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul> |

При двойном щелчке файла [Setup.exe] для установки прилагаемого программного обеспечения файл [Setup.exe] не запускается, вместо этого открывается окно свойств.

**Инициализация (форматирование) “WALKMAN”**

Можно выполнить форматирование встроенной флэш-памяти Walkman. При форматировании памяти все файлы, включая справочное руководство (документ HTML), будут удалены, а для всех настроек будут восстановлены значения по умолчанию. Перед форматированием обязательно проверьте, какие файлы хранятся в памяти, и экспортируйте все необходимые файлы на жесткий диск компьютера или другое устройство.

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, чтобы отобразить меню Главное.**
- 2 Выберите в указанном порядке [Настройка] – [Общая настройка] – [Сброс/Форматирование] – [Форматирование] – [Да] – [Да].**  
Нажмите кнопку [ ]/[ ]/[ ]/[ ], чтобы выбрать элемент, а затем нажмите кнопку [ ] для подтверждения.  
По завершении инициализации появится сообщение [Память отформатирована.].

**Примечание**

- Не форматируйте встроенную флэш-память с помощью проводника Windows. Выполняйте форматирование встроенной флэш-памяти на Walkman.

# Меры предосторожности

**О наушниках**

- Избегайте пользоваться вашим устройством на большой громкости, так как длительное воспроизведение с большой громкостью может повлиять на ваш слух.
- При большой громкости внешние звуки могут быть не слышны. Избегайте прослушивания устройства в ситуациях, когда это может повлиять на слух, например, во время управления автомобилем или велосипедом.
- Так как прилагаемые наушники имеют конструкцию открытого типа, то звуки будут слышны через них. Следует помнить о тех, кто рядом с вами, и не беспокоить их.

**Примечание относительно лицензии и товарных знаков**  
См. справочное руководство (документ HTML).

**Для клиентов в России**  
Цифровой проигрыватель мультимедиа  
Изготовитель: Сони Корпорейшн  
Адрес: 1-7-1 Конан,  
Минато-ку, Токио 108-0075, Япония  
Страна-производитель: Малайзия

Сильное звуковое давление из наушников и головных телефонов может привести к потере слуха.

**Год и месяц изготовления указаны на упаковке.**

Импортёр на территории РФ:  
ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

**Название и адрес организации, расположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей:**  
ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

**Дата изготовления устройства**  
Год и месяц изготовления указаны на упаковке.  
Чтобы узнать дату изготовления, см. символ “P/D”.

P/D: XX XXXX  
1 2  
1. Месяц  
2. Год

**Последняя информация**  
При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с этим изделием, а также для получения дополнительной информации об устройствах, совместимых с данным изделием, посетите следующие веб-сайты.  
Для клиентов в США:  
<http://www.sony.com/walkmansupport>  
Для клиентов в Канаде:  
<http://esupport.sony.com/ca/>  
Для клиентов в Европе:  
<http://support.sony-europe.com/DNA>  
Для клиентов в Латинской Америке:  
<http://www.sony-latin.com/index.crp>  
Для клиентов в других странах и регионах:  
<http://www.sony-asia.com/support>  
Для клиентов, которые приобрели модели, предназначенные для поставки за границу:  
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>