



Персональная аудиосистема

# Прослушивание музыки по вашей сети Wi-Fi

Сперва ознакомьтесь с этим документом.

RU

SRS-X7

В данном руководстве описывается, как воспроизводить музыку при помощи подключения данного устройства к вашей сети Wi-Fi.  
Для использования без сети Wi-Fi см. Справочное руководство (стр. 26).



## Подключение к вашей сети Wi-Fi

Подключите устройство к вашей сети Wi-Fi.  
**Выберите А, В или С в зависимости от своего устройства.**

**А**

Подключение к Wi-Fi при помощи смартфона или iPhone



Необходимые устройства:  
**беспроводной маршрутизатор, смартфон/iPhone**

Установите на смартфоне/iPhone приложение "SongPal".



стр. **4**

**В**

Подключение к Wi-Fi при помощи беспроводного маршрутизатора с кнопкой WPS (AOSS)



Необходимые устройства:  
**беспроводной маршрутизатор, совместимый с WPS**

Для получения дополнительной информации см. инструкции по эксплуатации маршрутизатора.



стр. **8**

**С**

Подключение к Wi-Fi при помощи компьютера



Необходимые устройства:  
**беспроводной маршрутизатор, компьютер, сетевой кабель (LAN)**

Подключение к беспроводному маршрутизатору без кнопки WPS (AOSS)



стр. **10**

# Воспроизведение музыки

Выберите **i**, **ii**, **iii**, **iv** или **v** в зависимости от комбинации устройства и программного обеспечения для воспроизведения музыки.

**i**

Воспроизведение музыки на компьютере  
Программное обеспечение: **Media Go**



стр. **14**

**ii**

Воспроизведение музыки на  
компьютере/Mac  
Программное обеспечение: **iTunes**



стр. **18**

**iii**

Воспроизведение музыки на iPhone/iPod  
touch/iPad  
Программное обеспечение: **AirPlay**



стр. **19**

**iv**

Воспроизведение музыкальных служб в  
Интернете при помощи смартфона/  
iPhone  
Программное обеспечение: **SongPal**



стр. **20**

**v**

Воспроизведение музыки на компьютере  
Программное обеспечение: **Windows Media Player**  
▶ <http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>

Поиск и устранение  
неисправностей

..... стр. 22

О приложениях  
“SongPal”

..... стр. 24

Компоненты и  
регуляторы

..... стр. 25

О Справочном  
руководстве

..... стр. 26


# A Подключение к Wi-Fi при помощи смартфона или iPhone

## Введение

Установите бесплатное приложение "SongPal" для добавления устройства к сети Wi-Fi, к которой подключен ваш смартфон/iPhone. Смартфон/iPhone должен быть заранее подключен к Wi-Fi.\*

Настройте подключение BLUETOOTH между смартфоном/iPhone и устройством, затем настройте параметры Wi-Fi. Выполните шаг 6 (стр. 7) в течение 15 минут после включения устройства.

\* У некоторых беспроводных маршрутизаторов может быть несколько SSID. Подключите устройство к тому же SSID, к которому подключен смартфон/iPhone.

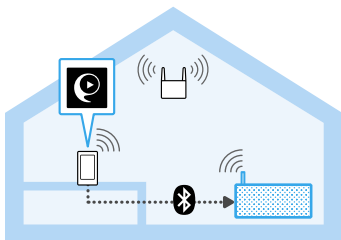

## 1

Подготовительные действия:

- 1 Запишите SSID и пароль вашего маршрутизатора в следующих полях.

SSID: .....

Пароль: .....

Для получения дополнительной информации см. инструкции по эксплуатации маршрутизатора.

- 2 Убедитесь, что кабель LAN **не подключен** к устройству.\*
- 3 Установите на смартфон/iPhone приложение "SongPal".


Выполните поиск "SongPal" в Google Play или App Store.



\* Одновременно невозможно использовать проводное и беспроводное подключение.

## 2

Установите переключатель NETWORK OFF/ON в положение ON, затем включите устройство.

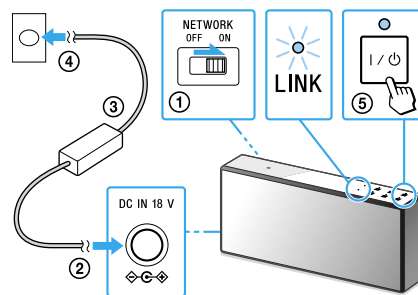

Переключатель NETWORK OFF/ON находится на задней панели устройства. Когда индикатор LINK перестанет мигать и погаснет, перейдите к следующему шагу. Выключение длится около 1 минуты.



# 3

## Настройте подключение BLUETOOTH между устройством и смартфоном/iPhone.

### Смартфон

Для смартфонов, несовместимых с NFC, см. шаги 1 – 3 справа.


- 1 Коснитесь приложения [SongPal] и запустите его на смартфоне.



Следуйте инструкциям на экране.

- 2 Коснитесь смартфоном отметки N на устройстве.


Коснитесь и удерживайте, пока смартфон не ответит.

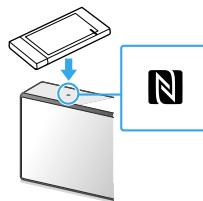

К шагу 4 ▶

### Смартфон, несовместимый с NFC


- 1 Коснитесь приложения "SongPal" и запустите его, затем [Open the Bluetooth setting screen].

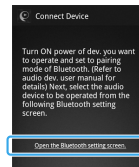

К шагу 2 ▶

### iPhone


- 1 Коснитесь один раз кнопки (BLUETOOTH) — PAIRING устройства.\*

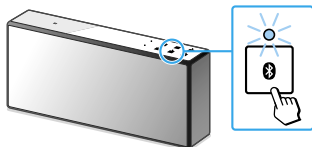

Индикатор (BLUETOOTH) начинает быстро мигать.

\* При первом касании кнопки (BLUETOOTH) — PAIRING после покупки данного устройства индикатор (BLUETOOTH) будет быстро мигать. Для сопряжения с другим устройством коснитесь кнопки (BLUETOOTH) — PAIRING и удерживайте ее, пока не раздастся звуковой сигнал.

- 2 Выполните на iPhone поиск устройства.

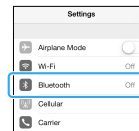


Коснитесь [Настройки] → [Bluetooth].


К шагу 2 ▶

## 3

Настройте подключение BLUETOOTH между устройством и смартфоном/iPhone. (продолжение)


### Смартфон

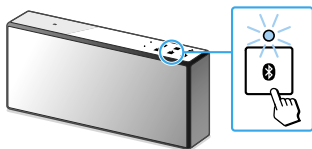


- 2 Коснитесь один раз кнопки  (BLUETOOTH) → PAIRING устройства.\*



Индикатор  (BLUETOOTH) начинает быстро мигать.

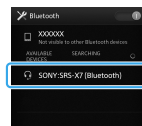
- 3 Коснитесь [SONY:SRS-X7 (Bluetooth)] на смартфоне.




- \* При первом касании кнопки  (BLUETOOTH) → PAIRING после покупки данного устройства индикатор  (BLUETOOTH) будет быстро мигать. Для сопряжения с другим устройством коснитесь кнопки  (BLUETOOTH) → PAIRING и удерживайте ее, пока не раздастся звуковой сигнал.

### iPhone

- 2 Выполните на iPhone поиск устройства. (продолжение)

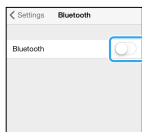


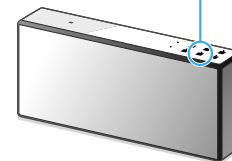

Включите BLUETOOTH.

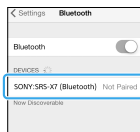


Коснитесь [SONY:SRS-X7 (Bluetooth)].

## 4

Убедитесь, что горит индикатор  (BLUETOOTH).



Когда установлено подключение BLUETOOTH, индикатор  (BLUETOOTH) перестает мигать и горит непрерывно.





# 5

Настройте параметры Wi-Fi согласно инструкциям приложения “SongPal”.

## Смартфон

- 1 Настройте антенну беспроводной локальной сети устройства (стр. 25).
- 2 При необходимости выберите SSID и введите пароль, записанный на шаге 1 — ① (стр. 4).

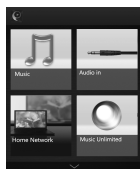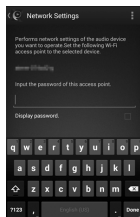

Убедитесь, что отображается главный экран приложения “SongPal”.


## iPhone

- 1 Настройте антенну беспроводной локальной сети устройства (стр. 25).
- 2 Коснитесь приложения [SongPal] и запустите его на iPhone.



Следуйте инструкциям на экране.


- 3 Если отображается [Share Wi-Fi settings?], коснитесь [Allow].

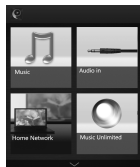

Убедитесь, что отображается главный экран приложения “SongPal”.

# 6

Убедитесь, что индикатор LINK горит зеленым.

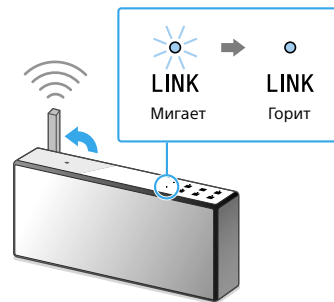

После установки подключения Wi-Fi индикатор LINK будет гореть зеленым. В зависимости от окружения индикатор может загореться больше, чем через 1 минуту.

Далее:  
Выбор устройства  
воспроизведения

▶ стр. 3


# В Подключение к Wi-Fi при помощи беспроводного маршрутизатора с кнопкой WPS (AOSS)

## Введение

Настройте параметры Wi-Fi при помощи кнопки WPS (AOSS) на беспроводном маршрутизаторе.


Для проверки совместимости вашего беспроводного маршрутизатора с WPS (Wi-Fi Protected Setup™) см. инструкции по эксплуатации маршрутизатора.

Убедитесь, что кабель LAN **не подключен** заранее к устройству. Одновременно невозможно использовать проводное и беспроводное подключение.

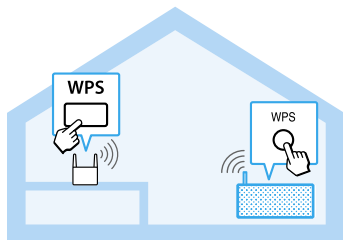

# 1


Настройте антенну беспроводной локальной сети, затем расположите устройство ближе к маршрутизатору.

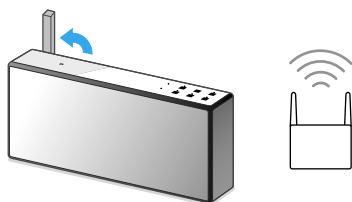

Инструкции по настройке антенны беспроводной локальной сети устройства см. на стр. 25.

# 2

Установите переключатель NETWORK OFF/ON в положение ON, затем включите устройство.

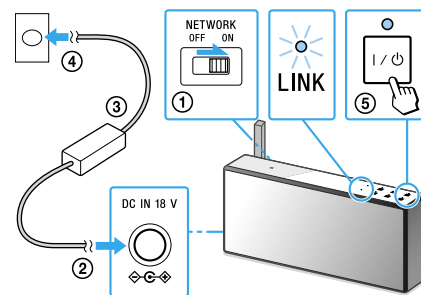


Переключатель NETWORK OFF/ON находится на задней панели устройства. Когда индикатор LINK погаснет, перейдите к следующему шагу. Выключение длится около 1 минуты.



# 3

Нажмите и удерживайте кнопку WPS\* устройства, пока не раздастся звуковой сигнал (около 3 секунд).

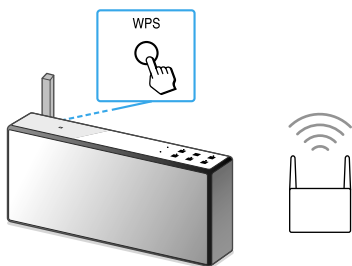


Кнопка WPS находится на задней панели устройства.

\* Кнопка WPS может называться "кнопкой AOSS" в зависимости от беспроводного маршрутизатора.

# 4


В течение 90 секунд нажмите кнопку WPS маршрутизатора.

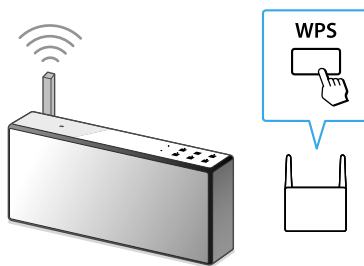

В зависимости от беспроводного маршрутизатора нажмите и удерживайте кнопку WPS в течение нескольких секунд. Для получения дополнительной информации см. инструкции по эксплуатации маршрутизатора.

# 5

Убедитесь, что индикатор LINK горит зеленым.

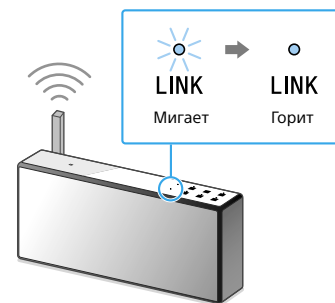

После установки подключения Wi-Fi индикатор LINK будет гореть зеленым. В зависимости от окружения индикатор может загореться через некоторое время.

Далее:  
Выбор устройства  
воспроизведения


▶ стр. 3

# С Подключение к Wi-Fi при помощи компьютера

## Введение

Если на беспроводном маршрутизаторе отсутствует кнопка WPS (AOSS), настройте параметры Wi-Fi, подключив устройство к компьютеру при помощи кабеля LAN.

Заранее подготовьте доступный в продаже кабель LAN.

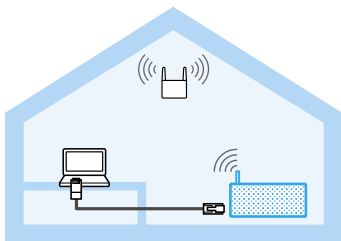

# 1

Запишите SSID и пароль вашего маршрутизатора.


SSID: .....

Пароль: .....

Для получения дополнительной информации см. инструкции по эксплуатации маршрутизатора.

# 2

Подключите устройство непосредственно к компьютеру с помощью кабеля LAN.

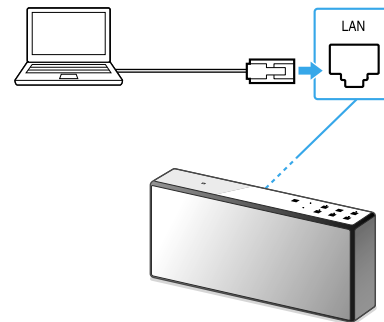


Для подключения используйте доступный в продаже кабель LAN.



# 3

Установите переключатель NETWORK OFF/ON в положение ON, затем включите устройство.

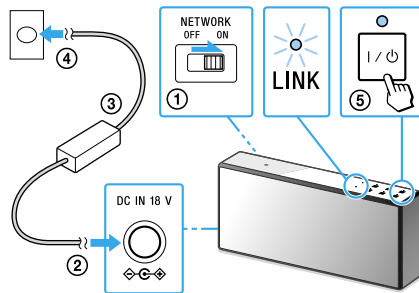


Переключатель NETWORK OFF/ON находится на задней панели устройства.  
Дождитесь, пока индикатор LINK не перестанет мигать и не загорится оранжевым.  
Это займет около 3 минут.

# 4

Откройте [Sony Network Device Setting] на компьютере.

- 1 Запустите браузер.
- 2 Введите следующий URL-адрес в адресной строке.

<http://169.254.1.1>



Указанный выше URL-адрес предназначен только для случаев, когда компьютер и устройство подключены при помощи кабеля.

# 5

Выберите язык в пункте [Language Setup].



К шагу 6 ▶

# С Подключение к Wi-Fi при помощи компьютера

## 6


Выберите пункт [Настройки сети] в меню.



Настройки сети

## 7

Выберите SSID вашего беспроводного маршрутизатора и введите пароль.

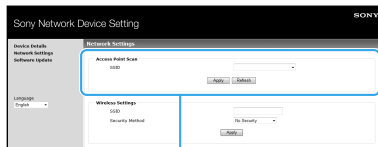


SSID

См. записанный пароль в шаге 1 (стр. 10).

## 8

Выберите [Применить].

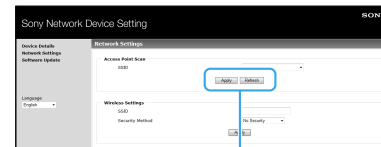


Применить




# 9

При отображении запроса отключите кабель LAN от устройства.

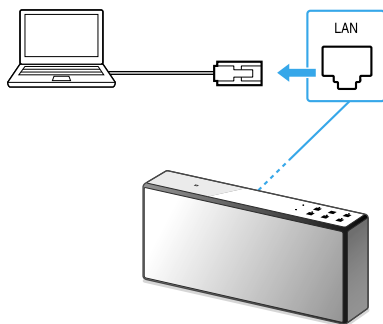

# 10

Убедитесь, что индикатор LINK горит зеленым.

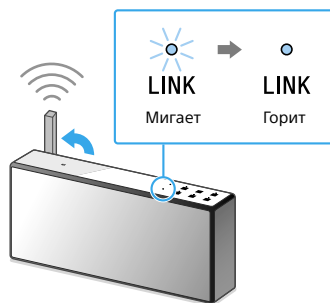

Настройте антенну беспроводной локальной сети (стр. 25).  
После установки подключения Wi-Fi индикатор LINK будет гореть зеленым. Индикатор может загореться больше, чем через 1 минуту.

Далее:  
Выбор устройства  
воспроизведения


▶ стр. 3

## Введение

Можно прослушивать музыку при помощи устройства, выбрав приложение "Media Go", установленное на компьютере, в качестве сервера. Используйте приложение "SongPal" на смартфоне/iPhone в качестве элемента управления.\*


Заранее установите на компьютере приложение "Media Go" (бесплатное программное обеспечение).

\* "Media Go" не может использоваться в качестве элемента управления на компьютере для воспроизведения музыки при помощи устройства.

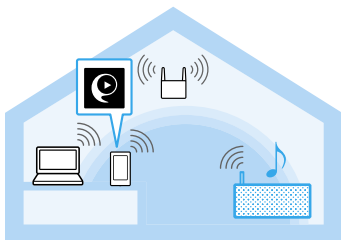

# 1

Подключите устройство, компьютер и смартфон/iPhone к своей сети Wi-Fi.

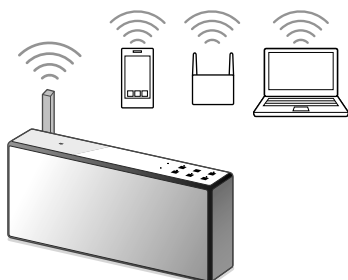


Подключите устройство, компьютер и смартфон/iPhone к тому же SSID вашего маршрутизатора.

Для подключения устройства к своей сети Wi-Fi см. стр. 2.

После установки подключения Wi-Fi на устройстве индикатор LINK будет гореть зеленым.

# 2

Коснитесь кнопки NETWORK на устройстве.

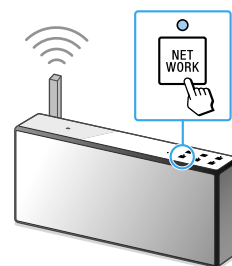


Индикатор NETWORK загорится белым, а устройство переключится в режим NETWORK.



# 3


Настройте приложение "Media Go" на компьютере в качестве сервера.

- 1 Запустите [Media Go] на компьютере.
- 2 Выберите пункт [Preferences...] в меню [Tools].

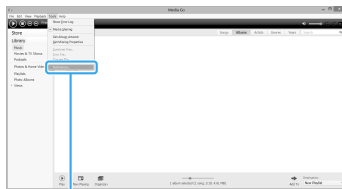


Preferences

- 3 Выберите пункт [Media Sharing] на экране [Preferences...].

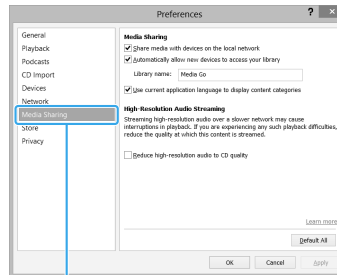

Media Sharing

- 4 Установите флажок [Library name] для пункта [Media Sharing]. [Library name] можно изменить на произвольное ИМЯ.

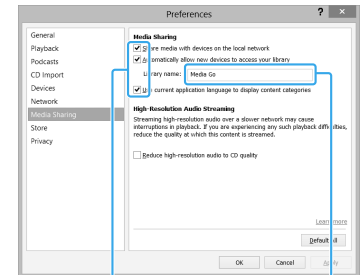

Убедитесь, что все три элемента [Media Sharing] отмечены флажком.

Library name

- 5 После подтверждения выберите [OK].



# 4

Воспроизведите музыку на компьютере при помощи смартфона/iPhone.


- ① Установите на смартфоне/iPhone приложение "SongPal".

Выполните поиск "SongPal" в Google Play или App Store.




- ② Коснитесь приложения [SongPal] и запустите его. Следуйте инструкциям на экране.


- ③ При отображении главного экрана коснитесь [Home Network].

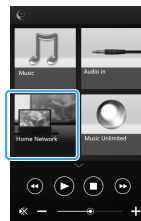


Если главный экран не отображается, смахните экран вправо. Затем выберите [Device Select] → [Other] → [SRS-X7].

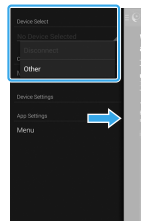

- ④ Выберите [Library name], отмеченное на шаге 3 — ④.

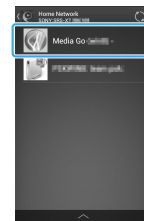

- ⑤ Выберите [Music]. Видео и фотографии нельзя воспроизвести.

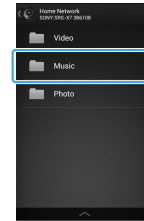




- ⑥ Выберите композицию из списка и воспроизведите ее.  
Устройство воспроизводит музыку из приложения "Media Go".
- ⑦ Настройте громкость при помощи приложения "SongPal".

## Введение


Можно прослушивать музыку из приложения iTunes на компьютере/Mac с помощью AirPlay.

Заранее обновите iTunes до последней версии.

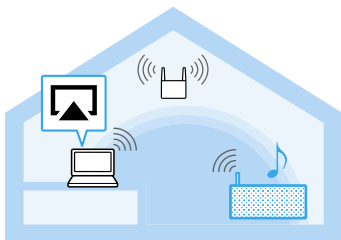

### 1


Подключите устройство и компьютер/Mac с установленным приложением iTunes к своей сети Wi-Fi.

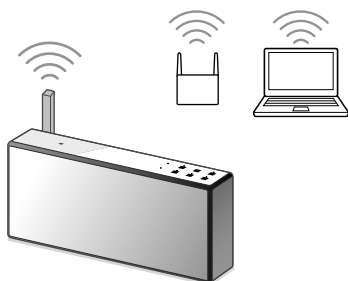

Подключите устройство и компьютер/Mac к тому же SSID вашего маршрутизатора. Для подключения устройства к своей сети Wi-Fi см. стр. 2. После установки подключения Wi-Fi на устройстве индикатор LINK будет гореть зеленым.


### 2

Воспроизведите музыку из iTunes на компьютере/Mac.

- 1 Запустите iTunes на компьютере/Mac.
- 2 Выберите  в окне iTunes.



- 3 Выберите [SONY:SRS-X7] в меню AirPlay приложения iTunes.



- 4 Выберите композицию для воспроизведения и настройте громкость. Устройство воспроизводит музыку из iTunes с помощью AirPlay.




# Воспроизведение музыки на iPhone/iPod touch/iPad (AirPlay)



## Введение


Можно прослушивать музыку на iPhone/iPod touch/iPad с помощью AirPlay.

Обновите iPhone/iPod touch/iPad до последней версии.

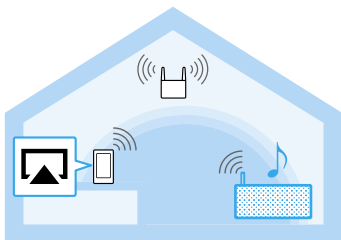

### 1

Подключите устройство и iPhone/iPod touch/iPad к своей сети Wi-Fi.

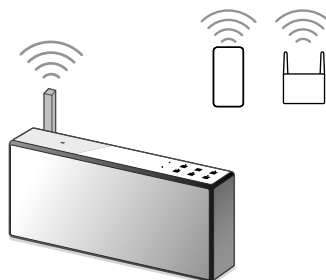


Подключите устройство и iPhone/iPod touch/iPad к тому же SSID вашего маршрутизатора. Для подключения устройства к своей сети Wi-Fi см. стр. 2.


После установки подключения Wi-Fi на устройстве индикатор LINK будет гореть зеленым.


### 2

Воспроизведите музыку на iPhone/iPod touch/iPad.

- 1 Проведите пальцем вверх по экрану для отображения Центра управления.

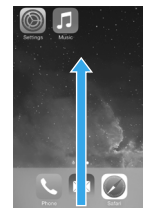


- 2 Коснитесь  и выберите [SONY:SRS-X7].

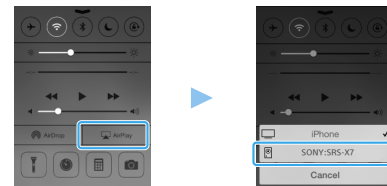

- 3 Воспроизведите музыку и настройте громкость. Устройство воспроизводит музыку на iPhone/iPod touch/iPad с помощью AirPlay.


## Введение

Можно прослушивать различные музыкальные службы в Интернете с помощью бесплатного приложения "SongPal" на вашем смартфоне/iPhone.

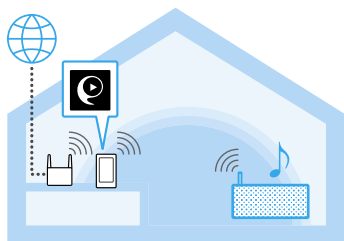

### 1

Подключите устройство и смартфон/iPhone к своей сети Wi-Fi.

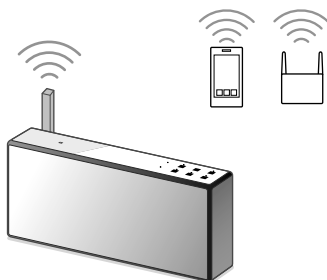

Подключите устройство и смартфон/iPhone к тому же SSID вашего маршрутизатора. Для подключения устройства к своей сети Wi-Fi см. стр. 2. После установки подключения Wi-Fi на устройстве индикатор LINK будет гореть зеленым.

### 2

Подготовьте приложение "SongPal".

- 1 Установите на смартфоне/iPhone приложение "SongPal".

Выполните поиск "SongPal" в Google Play или App Store.




- 2 Коснитесь приложения [SongPal] и запустите его. Следуйте инструкциям на экране.




# 3

Воспроизведите музыку желаемой музыкальной службы при помощи смартфона/iPhone.

- 1 При отображении главного экрана коснитесь желаемой музыкальной службы.

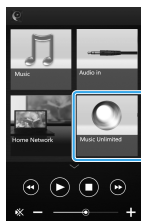

Если главный экран не отображается, смахните экран вправо. Затем выберите [Device Select] → [Other] → [SRS-X7].

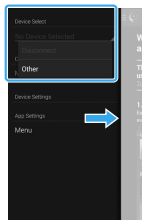

Запускается выбранная служба, и отображаются доступные для воспроизведения композиции. Для использования Music Unlimited необходимо зарегистрироваться. Для получения дополнительной информации перейдите по адресу:  
<http://munlimited.com/home/>

- 2 Выберите композицию из списка и воспроизведите ее. Устройство воспроизводит музыку с музыкальной службы.
- 3 Настройте громкость при помощи приложения "SongPal".

# Поиск и устранение неисправностей

- Для получения дополнительных сведений см. Справочное руководство <http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



## Подключение Wi-Fi между устройством и домашней сетью невозможно

- Устройство не поддерживает стандарт IEEE 802.11a/n или другие диапазоны частот 5 ГГц. Используйте диапазон частот 2,4 ГГц (IEEE 802.11 b/g) для сети Wi-Fi.
- При настройке сети Wi-Fi с помощью приложения "SongPal" на смартфоне/iPhone заранее подключите смартфон/iPhone к сети Wi-Fi.
- Если кабель LAN подключен к устройству, отключите его и перезапустите устройство. Когда к устройству подключен кабель LAN, устройство автоматически пытается подключиться к домашней сети через проводную сеть, поэтому беспроводная сеть не может использоваться.
- Убедитесь, что беспроводной маршрутизатор включен.
- Установите устройство и беспроводной маршрутизатор ближе друг к другу. Устройства, использующие диапазон частот 2,4 ГГц (например, микроволновые печи, устройства BLUETOOTH или цифровые беспроводные устройства), могут прерывать связь Wi-Fi. Поместите устройство подальше от подобных устройств или отключите эти устройства.

## Искажается звук/слышен фон или шум



- Подключите устройство и беспроводной маршрутизатор/компьютер с помощью кабеля LAN, а не Wi-Fi.
- Уменьшите громкость подключенного устройства.
- Если на подключенном устройстве есть эквалайзер, отключите его.
- Уберите устройство подальше от микроволновых печей и других беспроводных устройств.
- Уберите устройство подальше от металлических предметов.

## Нет звука/низкий уровень звука

- Убедитесь, что данное устройство и подключенное устройство включены.
- Увеличьте громкость данного устройства и подключенного устройства.
- Убедитесь, что подключенное устройство воспроизводится.

## Подключение BLUETOOTH между устройством и смартфоном/iPhone невозможно с использованием приложения "SongPal"

- Поместите данное устройство и устройство BLUETOOTH на расстоянии не более 1 м друг от друга.

- Если индикатор  (BLUETOOTH) не мигает, коснитесь кнопки  (BLUETOOTH) = PAIRING и удерживайте ее, пока индикатор не начнет быстро мигать.

## iTunes не может найти устройство с помощью AirPlay


- Убедитесь, что компьютер с установленным iTunes подключен к домашней сети.
- Обновите программное обеспечение iTunes до последней версии.


## Индикатор I/⏸ (вкл./режим ожидания) мигает красным

- Устройство находится в режиме защиты. На задней панели устройства нажмите кнопку RESET с помощью тонкого предмета, например булавки. Затем включите устройство. Если индикатор I/⏸ (вкл./режим ожидания) продолжает мигать, обратитесь к ближайшему дилеру Sony или в магазин, где приобреталось устройство.

## Проверка силы сигнала Wi-Fi (чувствительности приема)

- 1 После подключения устройства к Wi-Fi (индикатор LINK горит зеленым) коснитесь кнопки NETWORK и удерживайте ее, пока не раздастся звуковой сигнал.

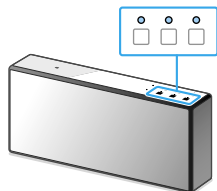

	3..... ● ● ●
	2..... ● ● ○
	1..... ● ○ ○
	0..... ○ ○ ○
Сила сигнала	Число мигающих индикаторов

Функциональные кнопки на верхней панели устройства начнут мигать. Количество мигающих индикаторов обозначает силу сигнала. Мигание остановится при касании любой кнопки.

Чтобы получать более сильный сигнал, выполните следующее.

- Измените направление антенны беспроводной локальной сети.
- Выключите остальные беспроводные устройства.

## Использование функции режима ожидания BLUETOOTH/сети

Если функция режима ожидания BLUETOOTH/сети включена, устройство включится автоматически при использовании устройства BLUETOOTH или сетевого устройства, даже если данное устройство отключено. Устройство запустится быстрее, чем обычно.

- 1 Убедитесь, что адаптер переменного тока подключен, затем включите устройство.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку I/⏻ (вкл./режим ожидания), пока она не загорится оранжевым цветом.

Устройство отключится и перейдет в режим ожидания BLUETOOTH/сети.

При использовании устройства BLUETOOTH или сетевого устройства данное устройство включается автоматически и запускается подключение.

## Инициализация устройства

Выполните инициализацию устройства, если данные действия не помогают устранить неисправность или не удается правильно выполнить настройки.

- 1 Убедитесь, что устройство включено. Одновременно коснитесь (нажмите) и удерживайте кнопку VOL (громкость) – и кнопку I/⏻ (вкл./режим ожидания) более 5 секунд.

Устройство отключится. Настройки будут сброшены до заводских значений по умолчанию, а информация о сопряжении BLUETOOTH и настройках сети будет сброшена.

# О приложении “SongPal”

“SongPal” — это приложение для управления аудиоустройствами Sony, совместимыми с “SongPal”, с помощью смартфона/iPhone. После загрузки данного приложения на смартфон/iPhone вы получаете доступ к следующим функциям.

## Настройки звука SRS-X7

Вы можете легко настроить звук или использовать рекомендуемые Sony настройки “ClearAudio+”.

## Музыкальные службы


Вы получаете доступ к различным музыкальным службам\*.

## Управление устройствами в домашней сети

Вы можете воспроизводить музыку, сохраненную на компьютере или на сервере DLNA по сети.

### Выбор устройства


Выберите устройство, совместимое с “SongPal”.

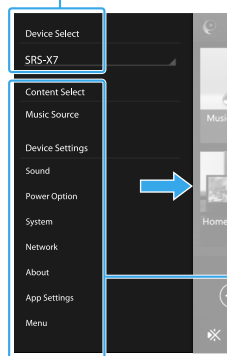

**Настройки подключенного устройства**  
Отображаются различные настройки звука/сети. Данное меню можно отобразить на любом экране, смахнув вправо.

### Главный экран

Отображает функции выбранного устройства, музыкальные службы и приложения, установленные на смартфоне/iPhone.

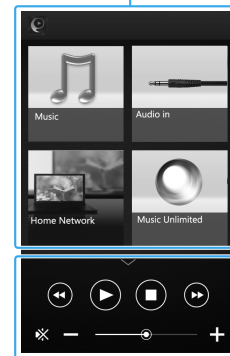

**Мини-проигрыватель**  
Элемент управления выбранной функцией


\* В зависимости от страны и региона музыкальные службы и срок их действия могут отличаться. Для некоторых служб требуется отдельная регистрация. Может также потребоваться обновление устройства.

Доступные для управления с помощью “SongPal” элементы зависят от подключенного устройства. Характеристики и дизайн приложения могут быть изменены без предварительного уведомления.

► Для получения дополнительной информации см. справку приложения “SongPal”  
<http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/>



# Компоненты и регуляторы

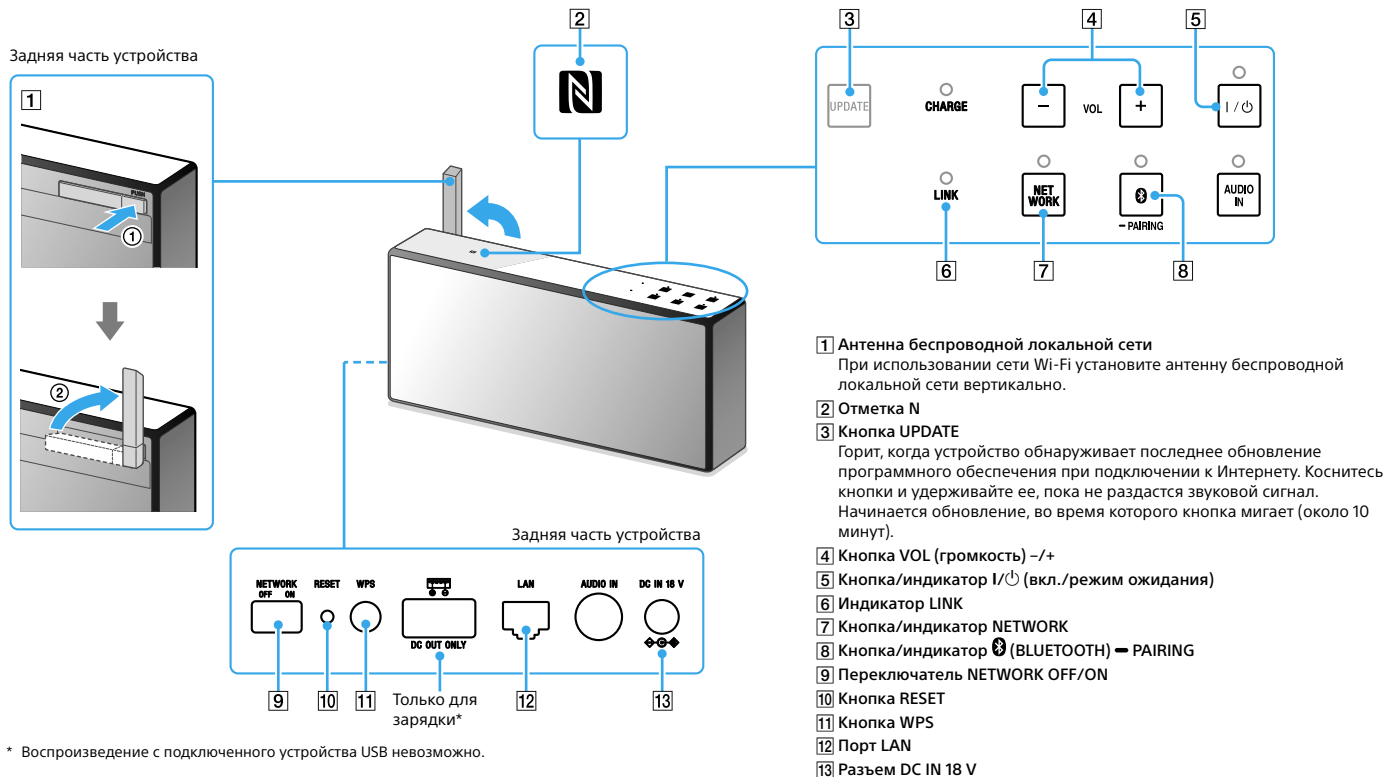

\* Воспроизведение с подключенного устройства USB невозможно.

Для получения дополнительной информации о других компонентах и регуляторах см. Справочное руководство.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>

## О Справочном руководстве



Веб-документ для компьютера/смартфона


<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



Обратитесь к Справочному руководству для получения дополнительной информации о способах подключения/воспроизведения, а также других сведений.

### Прослушивание музыки на компьютере/Mac

- Проводное сетевое подключение

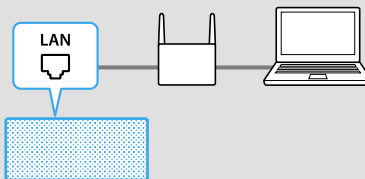

- Прослушивание музыки в Windows Media Player

### Прослушивание музыки на смартфоне, Walkman® и пр.

- Беспроводное подключение к устройствам BLUETOOTH



### Дополнительные сведения

- Обновление программного обеспечения устройства



Предоставляются три следующих документа.

---



**Прослушивание музыки по вашей сети Wi-Fi (данный документ)**

Содержит информацию о прослушивании музыки на компьютере или смартфоне по вашей сети Wi-Fi.



**Руководство по применению (дополнительный лист)**

Содержит важную информацию о мерах безопасности.



**Справочное руководство (веб-документ для компьютера/смартфона)**

Содержит сведения об устройстве, настройке подключения BLUETOOTH и др.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



©2014 Sony Corporation  
Напечатано в Китае  
4-527-954-52(1)



\* 4 5 2 7 9 5 4 5 2 \* (1)