

SONY®

Руководство по запуску

Xperia™ Z
C6603

XPERIA

Sony Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden
www.sonymobile.com

1270-5810.1

Приветствие

Важная информация

Перед началом использования устройства прочтите *Важную информацию*, содержащуюся на устройстве или в коробке.

Стойкость к воздействию и пыли



Океанская вода



Плавательный бассейн



Нырание



Горячая вода



Песок/грязь



Другие жидкие химические вещества

Ваше устройство обладает степенями защиты IP (защита от проникновения пыли и воды) IP5X, IPX5 и IPX7. Это значит, что устройство защищено от воздействия при попадании пыли, а также от попадания воды при погружении на глубину от 0 до 100 см в течение 30 мин. Кроме того он может противостоять воздействию струи воды низкого давления.


Крышки порта micro USB, карты micro USB, карты micro SIM и разъема мини-гарнитуры должны быть плотно закрыты, чтобы обеспечить соответствие устройства заявленному классу защиты IP.

Более подробную информацию о классах защиты IP и важные сведения об обеспечении стойкости устройства к воздействию влаги см. в «Руководстве по эксплуатации» вашего устройства и на веб-сайте поддержки Sony Mobile.

www.sonymobile.com/support


Детали телефона

Установка микро-SIM-карты

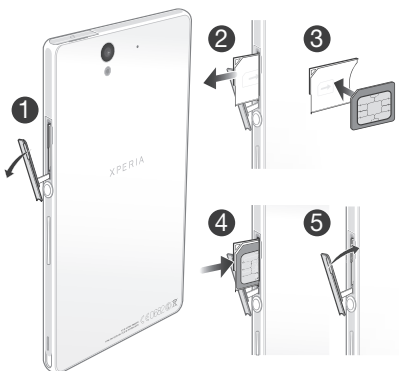

Установка карты памяти



❗ Не вставляйте микро-SIM-карту в гнездо карты памяти.

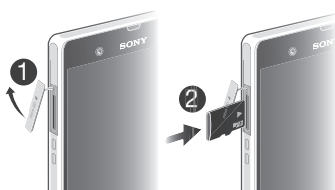

! Карта памяти может не входить в комплект поставки.

Основная информация

Обзор устройства

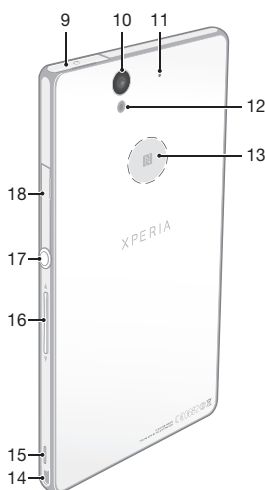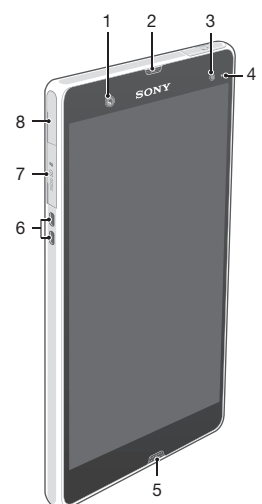


- | | |
|---|--|
| 1. Объектив передней камеры | 10. Объектив камеры |
| 2. Динамик телефона | 11. Второй микрофон |
| 3. Датчик окружающей освещенности | 12. Подсветка камеры |
| 4. Индикатор уведомлений | 13. Зона обнаружения NFC™ |
| 5. Основной микрофон | 14. Отверстие для шнура |
| 6. Разъем зарядной станции | 15. Динамик |
| 7. Гнездо карты памяти | 16. Клавиша регулировки громкости/изменения масштаба |
| 8. Порт зарядного устройства/кабеля USB | 17. Кнопка питания |
| 9. Разъем для мини-гарнитуры | 18. Гнездо микро-SIM-карты |

- ! Для достижения оптимального функционирования используйте аксессуары из комплекта поставки устройства или совместимые с ним.

Включение телефона

Включение телефона

- ! Перед первым включением телефона убедитесь, что заряда аккумулятора хватит не менее чем на 30 минут работы.

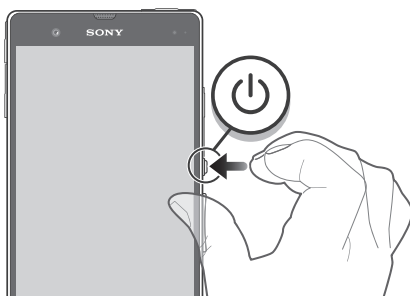

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу питания , пока телефон не завибрирует.
- 2 Дождитесь окончания запуска телефона.

Активация экрана

Включение экрана


- Нажмите и сразу отпустите клавишу питания .

Разблокирование экрана



- Перетащите  вверх или  вниз.

Использование клавиш

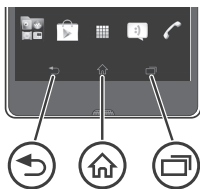

Назад

- Служит для возврата к предыдущему экрану

- Закрывает экранную клавиатуру, диалоговое окно, меню настроек или панель уведомлений



Домой

- Перейдите на Главный экран




Задание

- Коснитесь, чтобы открыть окно, отображающее приложения, использованные совсем недавно, а также панель небольших приложений

Настройка устройства

Что такое Android™?

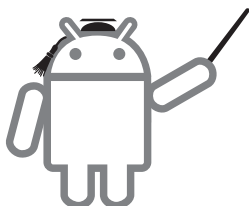

Android — это операционная система вашего устройства. Поскольку она разработана компанией Google™, ваше устройство уже настроено на использование некоторых служб Google™, таких как Google Maps™ и веб-поиск Google™. Для использования некоторых служб Google™ вам потребуется учетная запись Google.

Чем отличается Android от остальных систем?

Android™ — открытая система; это означает, что вы можете использовать любые приложения и услуги разных поставщиков услуг.

Учетная запись Google™

С учетной записью Google™ можно Gmail™ передавать электронные сообщения, использовать службу Google Talk™ для общения с друзьями в чате и Google Play™ для загрузки приложений.

Настройка аккаунта Google™ в устройстве

- 1 На Главный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Добавить учетную запись > Google.
- 3 Следуйте указаниям мастера регистрации, чтобы создать учетную запись Google™, или выполните вход, если у вас уже есть учетная запись.

- Кроме того, вход в уже существующую учетную запись или создание новой учетной записи Google™ возможно из мастера настройки при первом включении устройства. Или же вы можете подключиться к сети Интернет и создать учетную запись на www.google.com/accounts.

Основные параметры

При первом запуске устройства запускается руководство по настройке, которое поясняет базовые функции устройства и помогает ввести необходимые параметры. Кроме того, впоследствии мастер настройки может быть запущен в любой момент.

Получение доступа к мастеру настройки вручную

- 1 На Главный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь Настройки > Руководство по настройке.

Передача контактов на новое устройство



Порой передача контактов на новое устройство вызывает трудности, но выполнить эту операцию поможет справка. Можно выполнить передачу контактов с устройств различных марок, в том числе с таких как iPhone, Samsung, HTC и Nokia. Для этого нужны:

- ПК с подключением к интернету, работающий под управлением Windows®
- Кабель USB от вашего старого устройства
- Кабель USB от нового устройства, работающего под управлением ОС Android™
- Ваше старое устройство
- Новое устройство, работающее под управлением ОС Android™

Начните работу с передачи контактов

Для передачи контактов используйте программу PC Companion. Эта программа бесплатна, а файлы установки уже сохранены на вашем новом устройстве. PC Companion также предлагает набор других функций, включая помощь в обновлении программного обеспечения устройства.

Установка приложения PC Companion

- 1 Новое устройство: Включите устройство под управлением ОС Android™ и подключите его к ПК, используя для этого кабель USB.
- 2 Новое устройство: Коснитесь кнопки *Установ.*, чтобы установить программу PC Companion на ПК.
- 3 Компьютер: Если отображается всплывающее окно, уведомляющее о наличии доступной программы для ПК, выберите *Запуск Startme.exe*.
- 4 Компьютер: Нажмите *Установить*, чтобы запустить установку, и следуйте инструкциям для ее завершения.

Передача контактов на новое устройство с использованием PC Companion


- 1 Убедитесь в том, что на компьютере установлено приложение PC Companion.
- 2 На ПК откройте программу PC Companion, нажмите *Contacts Setup* и следуйте инструкциям по передаче контактов.

В поисках пути

Начальный экран

Главный экран устройства выполняет те же функции, что и рабочий стол компьютера. Индивидуальная настройка Главного экрана осуществляется с помощью графических фрагментов, ярлыков, папок, тем, фоновых рисунков и других объектов.

Главный экран превышает ширину стандартного экрана, поэтому для просмотра содержимого четырех его дополнительных экранов используется листание влево или вправо. Индикатор

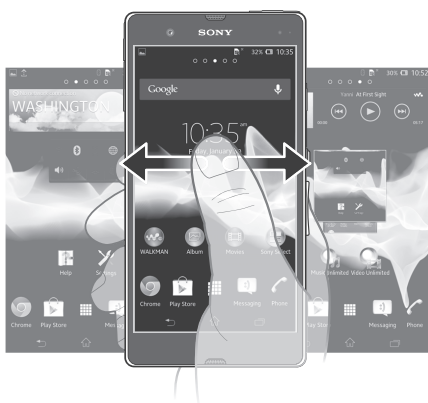

Объекты панели, расположенной в нижней части экрана, обеспечивают быстрый доступ к соответствующим функциям.

Переход к главному экрану

- Нажмите .

Навигация по главному экрану

- Пролистайте экран вправо или влево.

Изменение фоновой картинки на главном экране

- 1 Коснитесь пустой зоны на Главном экране.
- 2 Коснитесь Фоновой картинки и выберите нужный параметр.

Графические фрагменты

Графический фрагмент — это мини-приложение, которое можно использовать прямо из Главного экрана. Например, виджет "Музыкальный проигрыватель" позволяет начать непосредственное воспроизведение музыки.


Для некоторых виджетов доступна функция изменения размера, которая позволяет увеличивать область просмотра содержимого виджета и уменьшать занимаемое им место на Главном экране.

Экран приложений

Экран приложений, открываемый вами из Главного экрана, содержит приложения, предустановленные на вашем устройстве, и загруженные вами приложения.

Размер экрана приложений превышает ширину стандартного экрана, поэтому для просмотра всего его содержимого используется прокрутка влево или вправо.

Открытие экрана приложений

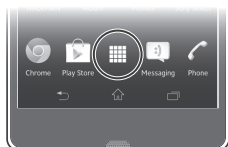

- Находясь на Главном экран, коснитесь .

Запуск приложения

- Находясь на Главном экран или экране приложений, коснитесь соответствующего приложения.

Приложения

Приложение — это программа на вашем устройстве, которая помогает вам выполнять то или иное задание. Например, приложения для совершения вызовов, фотосъемки и загрузки дополнительных приложений.

Состояния и уведомления

В строке состояния в верхней части экрана отображается информация о текущем состоянии устройства. Например, здесь выводятся уведомления о новых сообщениях и записях календаря.



Проверка уведомлений и текущих событий

Перетяните строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений и получить более подробную информацию. Например, можно использовать панель, чтобы открыть новое сообщение или просмотреть событие календаря. Также можно открыть некоторые приложения, выполняемые в фоновом режиме, например музыкальный проигрыватель.

Открытие панели уведомлений



- Перетащите строку состояния вниз.

Меню параметров

Меню настройки параметров позволяет просматривать и изменять параметры устройства.

Доступ к параметрам устройства

1 На Главный экран коснитесь .

2 Коснитесь Настройки.

💡 Доступ к настройкам устройства также можно получить с главного экрана, перетаскив строку состояния вниз и коснувшись .

Дополнительные функции

Вызовы

Вызов путем набора номера

- 1 На Главный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Телефон.
- 3 Введите номер абонента и коснитесь Вызов. Чтобы удалить номер, коснитесь .

Завершение вызова

- Коснитесь .

Ответ на вызов



- Перетащите  через экран вправо.

Мультимедийные и текстовые сообщения

Создание и передача сообщения


- 1 На Главный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь , затем выберите нужных абонентов из списка контактов. Если абонента нет в списке контактов, введите его номер вручную и коснитесь .
- 4 По окончании добавления абонентов коснитесь кнопки Готово.
- 5 Коснитесь Написать сообщение и введите текстовое сообщение.
- 6 Если нужно добавить мультимедийный файл, прикоснитесь к  и выберите нужный параметр.
- 7 Чтобы передать сообщение, коснитесь Отправ.

Устранение неполадок

Мое устройство не реагирует на команды

Если ваше устройство зависло, или вы не можете перезапустить его обычным образом, эту операцию можно выполнить принудительно.

Принудительный перезапуск телефона

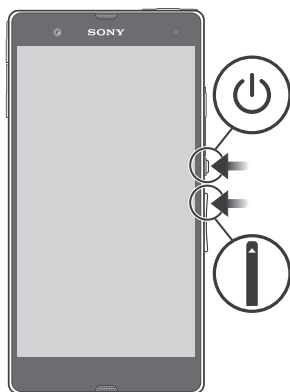

- 1 Нажмите и удерживайте в течение пяти секунд клавишу увеличения громкости и клавишу питания .
- 2 После того как устройство завибрирует один раз, отпустите кнопки. Устройство автоматически перезапустится.

Устройство не распознает мою мини-гарнитуру

- Убедитесь, что используемая вами мини-гарнитура отвечает стандарту CTIA. Ваше устройство поддерживает стандарт CTIA, поэтому вам не обязательно быть полностью совместимыми с прочими стандартами, наподобие OMTP.
- Если у вас есть мини-гарнитура, совместимая с вашим устройством, попробуйте использовать ее.

Официальная информация

Sony C6603

Магазин приложений Google Play™ может быть недоступен в некоторых странах. Некоторые услуги и функции, описанные в данном руководстве по установке, поддерживаются не во всех странах/регионах, не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех зонах. Это без ограничений применимо к международному GSM-номеру экстренной помощи 112. Чтобы получить информацию о доступности и возможной дополнительной плате за доступ или использование конкретной услуги или функции, обратитесь к оператору связи или поставщику услуг.

Данное руководство по установке публикуется компанией Sony Mobile Communications AB или местным филиалом компании без каких-либо обязательств. Компания Sony Mobile Communications AB оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство по установке изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства.

© 2012 Sony Mobile Communications AB. С сохранением всех прав.

Номер публикации: 1270-5810.1

Данное устройство позволяет загружать, хранить и пересылать дополнительное содержимое, например мелодии сигнала вызова. Использование такого содержимого может быть ограничено или запрещено в силу законных прав третьих сторон, включая (без исключения) ограничения, налагаемые действующим законодательством по защите авторских прав. Ответственность за использование дополнительного содержимого, загружаемого на мобильный телефон, а также переадресуемого из телефона, целиком возлагается на владельца телефона (но не на компанию Sony). Перед началом использования какого-либо дополнительного содержимого убедитесь в наличии надлежащих лицензий либо иных разрешений. Компания Sony не гарантирует точности, целостности или качества какого-либо дополнительного содержимого или любого другого содержимого сторонних поставщиков. Компания Sony ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за ненадлежащее использование дополнительного содержимого или другого содержимого сторонних поставщиков.

Данное руководство по установке может ссылаться на услуги и приложения, предоставляемые третьими сторонами. Использование таких программ и услуг может потребовать отдельной регистрации у третьей стороны и регламентироваться дополнительными условиями. Что касается приложений, доступ к которым осуществляется через веб-сайт стороннего изготовителя, предварительно ознакомьтесь с условиями использования и применимой политикой конфиденциальности таких веб-сайтов. Компания Sony не гарантирует доступность и работоспособность веб-сайтов и услуг, предлагаемых сторонними поставщиками.

См. информацию, подтверждающую соответствие нормативным требованиям (например, знак CE) на задней панели устройства.

Все наименования продуктов и компаний, упомянутые в данном документе, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев. Защищены все права, которые явно не предоставлены данным документом. Все другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Чтобы получить более подробную информацию, посетите www.sonymobile.com.

Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут несколько отличаться от реального устройства.

Данное изделие защищено определенными правами на интеллектуальную собственность корпорации Microsoft. Запрещается использовать и распространять данную технологию вне изделия без соответствующей лицензии корпорации Microsoft.

Наша поддержка — Xperia™ Care



Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации доступно на веб-сайте
www.sonymobile.com.



Поддержка от самого устройства

Получайте поддержку непосредственно из устройства с помощью приложения справки.

Доступ к приложению справки

- 1 Находясь на экране приложений, найдите и коснитесь .
- 2 Найдите требуемый элемент поддержки и коснитесь его.



Поддержка пользователей в сети Интернет

Для получения поддержки и сведений о том, как добиться максимальной производительности устройства, посетите страницу
www.sonymobile.com.



Служба поддержки клиентов

Служба поддержки клиентов — если все остальное не помогло. Обратитесь по соответствующему номеру службы поддержки, указанному на веб-сайте www.sonymobile.com, щелкнув ссылку Связаться с нами внизу страницы.

Дополнительная информация

Узнайте подробнее о том, как мы оказываем поддержку посредством Xperia™ Care, на сайте www.sonymobile.com/support.

www.sonymobile.com