



## Основные сведения об устройстве

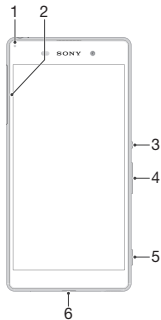

- |   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| 1 | Индикатор зарядки/уведомлений                    |
| 2 | Крышка гнезда nano-SIM-карты/карты памяти        |
| 3 | Кнопка питания                                   |
| 4 | Клавиша регулировки громкости/изменения масштаба |
| 5 | Клавиша управления камерой                       |
| 6 | Разъем зарядного устройства/порт USB-кабеля      |



### Установка карты памяти

- Откройте крышку гнезда nano-SIM-карты/карты памяти.
- Поместите карту памяти в гнездо карты памяти, как показано на рисунке.
- Закройте крышку.

### Установка nano-SIM-карты

❗ Если извлечь держатель nano-SIM-карты, когда устройство включено, оно будет перезапущено автоматически.

- Откройте крышку гнезда nano-SIM-карты/карты памяти.
- Ногтем вытащите держатель nano-SIM-карты.
- Плотно вставьте nano-SIM-карту, разместив ее, как показано на рисунке.
- Убедитесь, что карта располагается в держателе горизонтально.
- Вставьте держатель в гнездо и закройте крышку.

### Включение устройства

❗ Перед первым включением устройства убедитесь, что оно заряжалось как минимум в течение 30 минут.

- Нажмите и удерживайте кнопку питания , пока телефон не начнет вибрировать.
- Дождитесь запуска устройства.

### Включение экрана

- Нажмите и сразу отпустите кнопку питания .

## Защита экрана

❗ Перед использованием устройства снимите прозрачную защитную пленку, потянув за выступающий язычок.

Рекомендуется защищать устройство чехлом или защитной пленкой Sony, предназначенными для вашей модели Xperia™. Использование защитных аксессуаров сторонних производителей может помешать корректной работе устройства из-за закрытия датчиков, линз, динамиков или микрофонов, а также привести к потере гарантии на устройство.

## Поддержка пользователей

Перейдите на веб-сайт поддержки пользователей непосредственно со своего устройства или откройте страницу [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com) в любом поддерживаемом браузере. Предоставляются такие варианты поддержки, как руководства по эксплуатации, файлы для загрузки, советы по устранению неполадок и контактные данные.

❗ Даже если вы не подключены к сети, вы можете обратиться в службу поддержки с помощью контактных данных, которые хранятся в вашем устройстве. Вы можете найти эту информацию для страны или региона, где было приобретено устройство, непосредственно в приложении службы поддержки.

### Доступ к приложению поддержки

- Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- Найдите и коснитесь .

❗ Для повышения качества поддержки рекомендуем подключиться к Интернету при использовании приложения поддержки.


## Гарантия, SAR и руководства по эксплуатации

С информацией о гарантии, удельном коэффициенте поглощения (SAR) и инструкциями по безопасности можно ознакомиться в разделе **Важная информация**, коснувшись последовательно **Настройки > О телефоне > Правовая информация**.

## Перенос контактов и содержимого

Если вам нужна справочная информация по поиску и переносу контактов, сообщений, фотографий и других данных со старого устройства на новое, рекомендуем воспользоваться приложением Xperia™ Transfer. Подробнее см. на веб-сайте [www.sonymobile.com/xperiatransfer](http://www.sonymobile.com/xperiatransfer).

### Просмотр знака CE



- Откройте крышку гнезда nano-SIM-карты/карты памяти.
- Ногтем или другим подобным предметом вытащите держатель nano-SIM-карты.
- Аналогичным образом вытащите пластину с ярлыками. Знак CE и идентификатор FCC нанесены на пластину с ярлыками.

### Просмотр официальных сведений

- Откройте окно набора номера и введите **\*#07#**.

**SONY**

## Определение номера модели

- Перейдите на Начальный экран и коснитесь  > **Настройки** > **О телефоне**.

## Официальная информация

Номер публикации: 1300-2375.2

Данное руководство по началу работы публикуется компанией Sony Mobile Communications Inc. или местным филиалом компании без каких-либо гарантий. Компания Sony Mobile Communications Inc. оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с усовершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все эти изменения будут вноситься в последующие редакции настоящего руководства по началу работы. Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут не вполне соответствовать фактическому виду устройства.

Информация о соответствии нормативным требованиям (например, знак CE) размещена на соответствующей пластине с этикетками.

Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не представленные явно в данном документе, сохраняются за их владельцами. Подробнее см. на веб-сайте [www.sonymobile.com/global-en/legals/](http://www.sonymobile.com/global-en/legals/).

Соответствие идеем нормативным требованиям: Данное издание произведено компанией Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002, Япония, или от ее имени. Запросы о соответствии издания местному законодательству следует направлять по адресу Sony Mobile Quality Office, Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002, Japan. Если устройству потребуется гарантийное обслуживание, верните его по месту приобретения или посетите сайт [support.sonymobile.com/contact](http://support.sonymobile.com/contact), чтобы связаться с местным партнером Sony Mobile по ремонту (может взиматься плата за услуги междугородной связи).

© 2016 Sony Mobile Communications Inc. Все права защищены.

## Поддерживаемые диапазоны частот

Некоторые диапазоны частот могут быть отключены в отдельных странах или сетях отдельных операторов.

**F3111**

UMTS/HSPA Band 1 2 5 8 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 LTE Band 1 2 3 5 7 8 20

**F3113**

UMTS/HSPA Band 1 2 4 5 8 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 LTE Band 2 4 5 7 12 13 17 28

**F3115**

UMTS/HSPA Band 1 2 5 8 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 LTE Band 1 3 5 7 8 28 38 39 40 41M

# Руководство по запуску

Xperia™ XA  
F3111/F3113/F3115

**XPERIA**

Sony Mobile Communications Inc.  
4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan



1300-2375.2  
Printed in XXX (Printers logotype)