

STARWIND[®]

Инструкция
по эксплуатации
SPB2356



Настольный блендер

- 1 – Емкость блендера
- 2 – Ножевой блок
- 3 – Моторный блок
- 4 – Кнопка включения
- 5 – Крышка



Общие меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.

- Не накрывайте включенное в розетку устройство.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами. В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
- При хранении устройства избегайте спутывания или заламывания сетевого кабеля.
- Никогда не оставляйте включенное в сеть (работающее) устройство без внимания.

Специальные меры безопасности

- Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости.
- Не допускается мойка моторного блока в посудомоечной машине.
- Не промывайте моторный блок под струей воды.
- При мойке используйте нейтральные моющие средства.
- Моторный блок, в случае необходимости, протирайте слегка влажной тканью или губкой, без применения абразивных моющих средств.
- Не переполняйте емкость. Следите за отметками.
- Не включайте блендер без помещенных в емкость продуктов.
- Не помещайте в емкость твердые продукты.
- Не рекомендуется использовать блендер для колки льда.
- Не превышайте рекомендованные количества продуктов во время обработки.
- В процессе эксплуатации все блендер должен располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра даже на короткий срок.
- Перед включением устройства убедитесь в том, что емкость надежно зафиксирована на моторном блоке.
- Моторный блок в процессе использования должен оставаться сухим.
- Температура обрабатываемых продуктов не должна превышать 70°C.
- В случае попадания влаги на включенный прибор, незамедлительно отключите его от сети.
- Всегда отключайте прибор из сети перед сборкой, извлечением продуктов, разборкой, очисткой, в случае прекращения использования или обнаружения неполадок в работе. Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Соблюдайте рекомендации по времени непрерывного использования устройства. Время непрерывной работы устройства не должно превышать 3 минуты, после чего необходимо сделать перерыв на 5 минут.
- Не допускается использование блендера для работы с любыми непищевыми продуктами.

- По завершении работы, прежде чем извлекать продукты, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.

ВНИМАНИЕ!

- Лезвия ножа очень острые.
- Не прикасайтесь руками к ножам, если прибор подключен к электросети.
- Не устанавливайте нож на моторном блоке без предварительного навинчивания ножа на емкость.
- Не допускайте детей к прибору, даже если он находится в выключенном состоянии или не подключен к электросети.
- Во избежание получения травм не допускайте попадания одежды и волос в область вращения ножа.

Подготовка к работе

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
3. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
4. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
5. Перед первым использованием тщательно промойте все части прибора, которые будут контактировать с пищевыми продуктами в соответствии с рекомендациями настоящей инструкции.
6. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.


Общие рекомендации

1. Перед сборкой и разборкой отключайте прибор от электросети.
2. Не включайте прибор без помещенных в него продуктов.
3. Не отсоединяйте емкость от моторного блока в процессе работы.
4. Время непрерывной работы устройства не должно превышать 3 минуты, после чего необходимо сделать перерыв на 5 минут.
5. Устройство не предназначено для работы с очень горячими продуктами. Работа с продуктами, температура которых превышает 70°C может вывести устройство из строя.


Использование настольного блендера

Настольный блендер идеально подходит для приготовления смузи, десертов и различных коктейлей.


1. Перед сборкой убедитесь в том, что моторный блок отключен от электросети.
2. Установите моторный блок на твердую ровную горизонтальную поверхность.
3. Поместите в емкость продукты.
4. Накрутите ножевой блок на емкость по часовой стрелке.

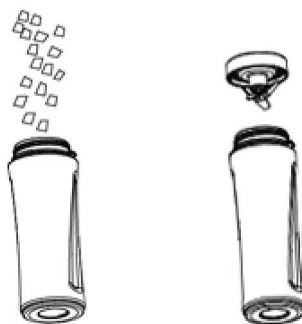

5. Надежно зафиксируйте емкость с накрученным ножевым блоком на моторном блоке, повернув ее до упора по часовой стрелке.

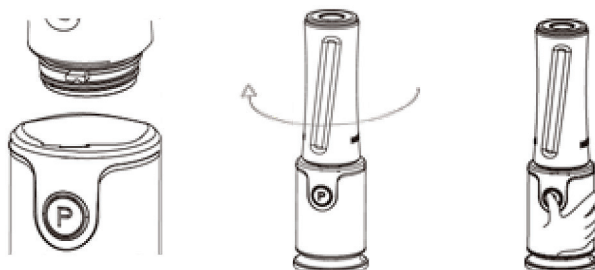

6. Убедившись в надежности установки емкости, подключите блендер к электросети.
 7. Для начала работы нажмите и удерживайте кнопку включения, придерживая при этом моторный блок.
 8. Для остановки блендера отпустите кнопку включения.
 9. После завершения работы отключите моторный блок от электросети.
 10. Отсоедините емкость от моторного блока, повернув ее против часовой стрелки.

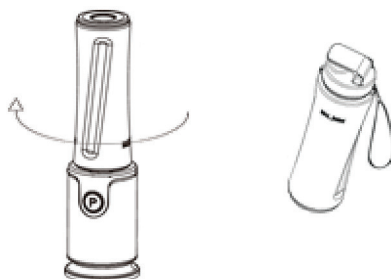

11. Емкость можно использовать в качестве питьевой бутылки, не переливая из нее готовый продукт. Для этого вместо ножевого блока накрутите на емкость крышку по часовой стрелке до упора.

Твердые продукты перед погружением в кувшин рекомендуется нарезать на небольшие кусочки.

В случае некорректной установки емкости на моторном блоке, блендер может не начать работу после нажатия кнопки включения.

Очистка

- Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
- Не допускается мойка моторного блока в посудомоечной машине.
- Не допускается погружение моторного блока в воду и/или другие жидкости.
- Внешнюю поверхность моторного блока в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств.
- Емкость и ножевой блок промывайте в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства.
- После очистки рекомендуется убрать устройство на хранение в сухое чистое место.

- ✓ Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
- ✓ Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
- ✓ Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- ✓ По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
- ✓ Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
- ✓ Технические характеристики представлены на корпусе устройства.

Комплектация:

- Моторный блок – 1 шт
- Емкость (0.5 л) – 1 шт
- Ножевой блок – 1 шт
- Крышка – 1 шт

Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц

Мощность: 300 Вт

Блендер электрический настольный

Произведено в Китае.

Изготовитель:

CHITCO INDUSTRIAL CO., LIMITED
Unit 1005, 10/F, Prosperous Building, 48-52 Des
Voeux Road Central, Hong Kong

Импортер:

ООО Хаскел
105187, Москва, ул. Щербаковская д. 53, стр. 15
ИНН 7719269331
ОКПО 14574070

