

Street  **Storm**™



CVR-80FHD

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.streetstorm.ru



Для заметок

! Предостережение



Не подвергайте устройство ударам.

- Это может привести к повреждению и возникновению неисправностей.



Поддерживайте чистоту ветрового стекла и объектива видеокамеры.

- Загрязнение стекла приведет к снижению качества видеозаписи.



При наличии тонировки с металлизированной пленкой, возможно ухудшение качества видеозаписи.



Не располагайте устройство рядом с электромагнитными приборами.

- Возможно появление ошибок в работе и возникновение неисправностей.



При резкой смене освещенности (например, при въезде/выезде из тунеля или в очень темном месте, качество видеозаписи снижается.



Перестановка устройства на новое место может привести к изменению угла установки камеры

- Настройте угол установки камеры и проверьте запись изображения.



Проверьте данные, записанные на карту памяти, чтобы убедиться в правильном функционировании устройства.

I Комплект поставки



Устройство
цифровой
видеозаписи



Micro SD
карта



Водонепроницаемый
чехол



Кабель питания от
гнезда прикуривателя



Присоска
на лобовое
стекло



Крепление
для мотоцикла
(велосипеда)



Крепежный
элемент



Руководство
пользователя




Пульт
ДУ

2 Особенности регистратора

| | |
|----------------------------|--|
| Камера | Сенсор Samsung CMOS 5.0 Мпикс Угол обзора 140° |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) 30 кадров/сек 1280x720 (HD) 30 кадров/сек 640x480 (VGA) 60 кадров/сек |
| Дисплей | 1.5" полноцветный TFT LCD дисплей |
| Режимы работы | Видео и фото |
| Качество съёмки | Непрерывная циклическая запись 4-кратный цифровой Zoom Автоматическая обработка данных для оптимизации качества видео под различные погодные условия, цветовые эффекты |
| Видео кодек | H.264 (MOV) |
| Запись звука | Встроенный микрофон (отключаемый), динамик |
| Коммутация | HDMI, Mini USB 2.0, AV-out (NTSC/PAL) |
| Память | Встроенная память 64 Mb, поддержка Micro SD карт объемом до 32GB (4GB входит в комплект) |
| Требования к ПК | Windows XP/Vista/Windows 7 |
| Аккумулятор | Встроенный литиевый, 3.7В, 800 мАч |
| Русский язык | Русскоязычное меню, программное обеспечение, инструкция |
| Питание | 12-24 В (прикуриватель автомобиля) |
| Рабочие температуры | от -20°C до 85°C |
| Габариты | 111 x 75 x 27 мм |
| Вес | 129г (без крепления) |

3 Установка видеорегистратора

Рекомендуемое место для установки

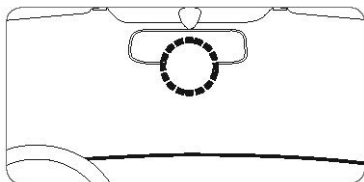

Для получения оптимального изображения рекомендуется устанавливать регистратор в центре лобового стекла перед зеркалом заднего вида.

1. Расположите устройство так, чтобы ничего не загромождало обзор.
2. После установки отрегулируйте устройство так, чтобы оно располагалось горизонтально. Иначе будет невозможно получить нормальную видеозапись.

4 Использование Micro SD карты



Важные примечания по использованию Micro SD карты

- Всегда используйте оригинальную карту Micro SD, иначе возможна потеря данных.
- Вставлять карту можно при включенном и при выключенном устройстве.
- Когда карта вставлена, произойдет инициализация и начало работы.
- Для извлечения карты Micro SD сначала выключите регистратор.

Если при извлечении карты Micro SD устройство было включено, то прозвучит предупредительный звуковой сигнал и запись может быть не завершена.

При этом возможна потеря записанного видео и повреждение карты Micro SD.

5 Устройство видеорегистратора



Б Техническая поддержка

Для получения контактных телефонов и адресов службы технической помощи обратитесь в торговую организацию, в которой вы приобрели видеорегистратор.

Вы всегда можете позвонить в представительство компании Street Storm по телефону 8 (495) 287-4141 или послать письмо по электронной почте на адрес cvt@streetstorm.ru.

Вы также можете найти полезную для вас информацию на нашем web-сайте www.streetstorm.ru

Компания Street Storm придерживается политики постоянного совершенствования своих разработок, поэтому технические характеристики, комплектация и дизайн могут быть изменены частично или полностью без предварительного уведомления.



Примечание

В соответствии со статьей 5 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Постановлением правительства Российской Федерации N.720 от 16.06.97 компания StreetStorm оговаривает следующий срок службы изделий, официально поставляемых на российский рынок: 5 лет.

7 Работа видеорегистратора

Устройство обеспечивает запись в режиме видео или снимков, запись звука, просмотр записанного материала. Запись ведется на SD карту (класс быстродействия от 4 и выше).

1. Постоянная циклическая запись

а. Установка циклического режима записи

- На включенном устройстве нажмите кнопку **MENU**
- Кнопками Влево/Вправо выберите
- Кнопками Вверх/Вниз выберите
- Для подтверждения выбора и перехода на следующий уровень нажмите кнопку **FUNC**
- Кнопками вправо/влево выберите предпочтительность отдельных фрагментов: 5, 10 или 15 минут и нажмите **FUNC** для подтверждения
- Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU**, установка циклического режима записи выполнена



б. Запись в циклическом режиме

- С помощью держателя закрепите регистратор на лобовом стекле
- Подключите кабель питания к гнезду «прикуриватель» и к регистратору
- При подаче питания автоматически активируется режим записи
- При отключении питания регистратор автоматически выключается через 10 секунд

Примечание: При работе устройства в режиме циклической записи перед подключением к компьютеру, в настройках выберите режим записи на AUTO для просмотра SD карты через USB

в. Установка времени и даты

- На включенном регистраторе нажмите кнопку **MENU**
- Кнопками Влево/Вправо выберите функцию
- Кнопками Вверх/Вниз выберите пункт
- Для подтверждения нажмите **FUNC**
- Кнопками вправо/влево установите дату, время и режим отображения
- Нажмите **FUNC** для подтверждения.



7 Работа видеорегистратора

2. Режим записи AUTO

Установка автоматического режима записи

- На выключенном устройстве нажмите кнопку MENU
- Кнопками Влево/Вправо выберите
- Кнопками Вверх/Вниз выберите
- Для подтверждения выбора и сброса на следующий уровень нажмите кнопку FUNC
- Кнопками вправо выберите пункт AUTO и нажмите кнопку FUNC для подтверждения
- Для выхода из меню нажмите кнопку MENU, установка автоматического режима записи выполнена



Примечание: При записи в режиме 1080P30 аудио-овое увеличение не доступно

3. Режим записи снимков

- На выключенном устройстве нажмите кнопку MODE для входа в режим снимков
- Нажмите MENU и выберите
- С помощью минипультуса установите нужный ракурс
- Для записи снимка нажмите FUNC





4. Запись звука

- На выключенном регистраторе нажмите кнопку MODE для входа в режим записи
- Нажмите кнопку MENU и выберите
- Нажмите FUNC для начала записи



5. Просмотр записанных файлов

- Нажмите кнопку  для входа в режим просмотра
- Нажмите кнопку MENU для выбора интересующего файла 
- Нажмите FUNC для начала просмотра

7 Работа видеорегистратора

6. Подключенные к компьютеру через USB

а. Режим USB видеозаписи

- На выключенном устройстве нажмите кнопку MRNU

- Кнопками Влево/Вправо выберите 

- Кнопками Вверх/Вниз выберите установку режима USB: 

- Нажмите кнопку FUNC для перехода на следующий уровень

- Кнопками вправо/влево выберите Mass Storage и нажмите FUNC

- Подключите регистратор к компьютеру для чтения SD карты

Примечание: При работе в режиме циклической записи перед подключением к компьютеру, в настройках выберите режим записи на AUTO для формата SD карты через USB

б. Режим WEB камеры

- На выключенном устройстве нажмите кнопку MRNU

- Кнопками Влево/Вправо выберите 

- Кнопками Вверх/Вниз выберите установку режима USB: 

- Нажмите кнопку FUNC для перехода на следующий уровень

- Кнопками вправо/влево выберите USB Camera и нажмите FUNC

- Подключите регистратор к компьютеру как web камеру

Примечание: Перед подключением в режиме WEB камеры установите на компьютер ПО из вложенных в комплект

7. HDMI видео вывод

- Подключите регистратор с помощью HDMI кабеля

(в комплект не входит) к телевизору

- Включите на телевизоре выбранный вход HDMI

- Дисплей на регистраторе выключится автоматически



www.streetstorm.ru