



WOLF EYE

FULL HD 1080P SPORT VIDEO CAMERA

USER MANUAL



Please read this user manual carefully and thoroughly before any attempt install and operate this product and retain it for your future reference

ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим Вас за выбор видео камеры T1000 HD 1080p для съемки видео ваших приключений. Если вы на вело треке, любите кататься на велосипеде по лесу или на лыжах по свежему снегу, для того, чтобы получить максимальный эффект от видео камеры, пожалуйста, найдите время, чтобы изучить данную инструкцию. Если у Вас возникнут какие-либо трудности с пониманием данного руководства, обратитесь к знающему человеку за помощью.

ИНФОРМАЦИЯ:

Все наши продукты соответствуют требованиям FCC или CE и сертифицированы.

Знак. FCC:

Данный продукт был протестирован и признан соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B, согласно части 15 правил Федеральной комиссии связи. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от помех в жилых помещениях.

CE:

Данный продукт соответствует требованиям стандартов, включая низкое напряжение устройства по директиве 73/23/ЕЕС. Директива EMC 89/336/ЕЕС и R & TTE Directive 1999/5/EC. Прибор прошел тесты соответствующим компетентным органом и имеет право нести маркировку CE.

О инструкции:

Мы делаем все возможное, чтобы гарантировать, что содержание и детали, содержащиеся в данном руководстве, являются точными в плане технических характеристик продукта на момент публикации данного руководства. Тем не менее, функции прибора и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. В случае, если руководство пользователя не соответствует фактическим функциям прибора или спецификации, то функции продукта будут считаться правильными, а руководства считается неправильным.

ВНИМАНИЕ

- Не храните устройство месте, которое подвержено условиям:
 - Высокая температура (45 °C и выше)
 - Воздействие прямых солнечных лучей или нагревательного прибора
 - Внутри автомобиля с закрытыми окнами (особенно в летнее время)
 - Во влажных местах, таких как ванная комната
- При удалении пыли, использование мягкую сухую ткань. Не используйте органические растворители, такие как растворители, бензин или влажной ткань.
- Не оставляйте кредитные карты или проездные билеты на автобус рядом с динамиками. Магнитные помехи, которые возникают, могут привести к повреждению карты.
- Не устанавливайте устройство рядом с магнитом. Устройство может работать неправильно.


- Не разрешается ремонтировать, разбирать или переделывать устройство. Неправильный ремонт может привести к поражению электрическим током и потери данных сохраненных в продукте и привести к аннулированию гарантии.
- Не используйте продукт в месте, где использование электронных устройств запрещено.
- Не используйте это устройство во время вождения. Если требуется изменить настройки, пожалуйста, сделайте это после полной остановки автомобиля.
- Не нагревайте корпус или батарею.
- Не разбирайте батарею.
- Батареи должны быть вставлены в правильной полярности в зависимости от направления, представленного в инструкции.
- При использовании дополнительного устройства, оставьте зазор между вспомогательным устройством и основным устройством.
- Держите устройства в недоступном для детей месте.
- Водонепроницаемость
- Водонепроницаемые возможности этого DV как у IPX6;
- Пожалуйста, не используйте DV под водой;

Основные характеристики

- 1.5 дюймовый TFT LCD экран (480 x 240 точек)
- 5,0 МП камера высокой четкости
- 1080p H.264. MOV формат видеозаписи
- Водостойчивая
- Простота эксплуатации
- Дополнительное разрешение записи:
Full HD 1440 x 1080p 30 кадров в секунду
HD 1280 x 720p 30 кадров в секунду
WVGA 848 x 480 30 кадров в секунду
- Видео и воспроизведение изображения
- SD карт-ридер для расширения памяти (1 Тб SDHC 32GB ~ имеется)
- Высокая скорость для передачи данных и зарядки энергии через USB2.0 интерфейс
- HDMI выход 1080p
- 3.7V 1300mA съемный литий-ионный аккумулятор
- Безопасные крепления для различного назначения

Установка и использование

Внешний вид и функции кнопок

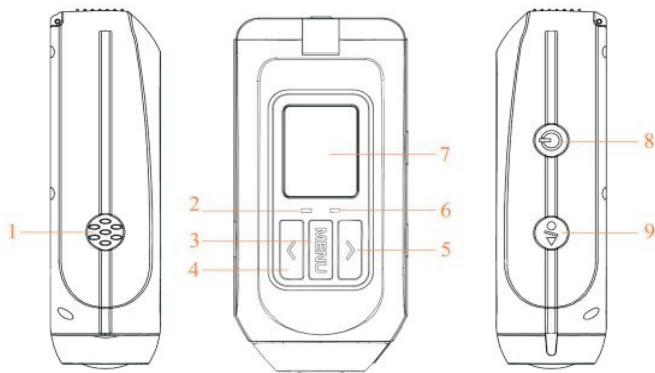

1. Микрофон
2. Красный индикатор рабочий режим / Зеленый индикатор зарядка прибора
3. Кнопка МЕНЮ
4. Вниз
5. Вверх
6. Индикатор записи
7. 1.5 дюймовый LTPS ЖК-дисплей
8. Включение / выключение питания
9. Запись

Установка аккумулятора

Пожалуйста, установите батарею как показано на рисунке ниже.


Неправильная установка: надписями к лицу.



Правильная установка: надписями книзу



Поверните защелку, как показано на рисунке. Закройте и защелкните батарейный отсек перед использованием.

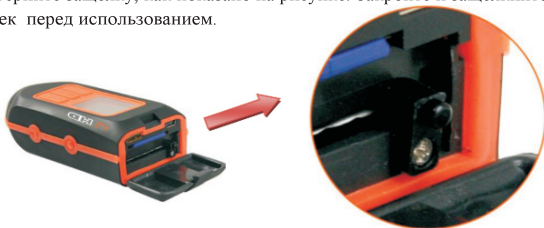

Установите карт памяти SD / SDHC

1). Установка карты SD / SDHC

Пожалуйста, установите SD / SDHC карты в соответствии с диаграммой, показанной ниже.


Неправильная установка: надписи смотрят вверх



Правильная установка: надписями вниз



2) Типы карт памяти и их объемы

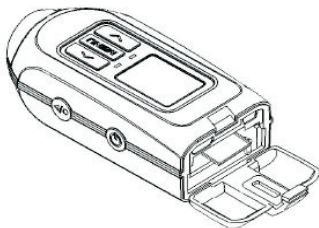

А. Встроенной память 32 Мб ROM предназначена для системных файлов.

В. SD карт-ридер поддерживает SD и SDHC карты до 32 Гб.

Примечание: Некоторые SD или SDHC карты могут не работать должным образом. Настоятельно рекомендуется использовать SD / SDHC карты производства Sandisk.

3). Проверка памяти:

Пользователь должен проверить, установлена ли карта SD / SDHC прежде чем использовать DV.

		Внутренняя память
		Внешняя память (карта SD / SDHC)

Пожалуйста, устанавливайте карту памяти правильно. Металлический блок кверху, надписи к низу.

Установка кронштейна

Крепление общей шестерни для DV



Установите шестерню на крепление для руля, рамы или шлема



Некоторые иллюстрации использования



Регулировка объектива по азимуту

Поверните объектив на $-90 \sim +90$ градусов для различного монтажа.





Поверните объектив на 90 градусов против часовой стрелки



ВНИМАНИЕ:

Поворачивайте объектив в диапазоне от -90 до +90 градусов аккуратно слишком яростное вращение может стать причиной повреждения прибора.


Запись




Включите камеру, нажмите кнопку записи  , нажмите кнопку  еще раз для остановки записи и сохранения видеоклипа.



Воспроизведение на ТВ через HDMI соединение

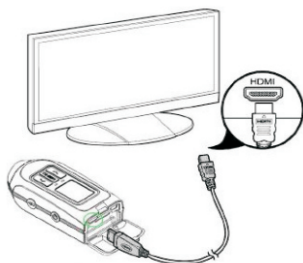
Подключите камеру к ТВ через HDMI кабель, включите питание на камере, переключите телевизор в режим HDMI.




Войдите в меню, нажмите кнопку   , чтобы выбрать воспроизведение видео или фото, и нажмите  , чтобы войти.

Подключение к ПК через USB

Подключите HDT1000 к ПК через USB кабель для загрузки файлов или обновления прошивки

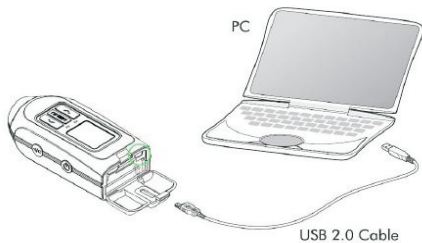


- ① Подключите DV к компьютеру по USB-кабелю
- ② Включите DV

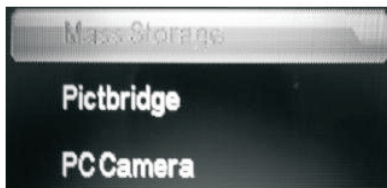

Внимание: Пользователь не может делать какие-либо операции с DV после подключения к компьютеру, кроме тех, что предусмотрены в компьютере.

Зарядка устройства

Установка батареи

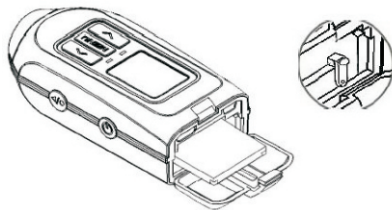

Чтобы установить аккумулятор, откройте крышку батарейного отсека, сдвинув защелку вверх (защелки плотные. Возможно, вам придется использовать монеты). Вставьте аккумулятор и поверните защелку, как показано на рисунке. Закройте защелку батарейного отсека перед использованием.


Зарядка аккумулятора

А. зарядка при подключении к ПК

Пользователь может заряжать камеру, подключив кабель USB к компьютеру или с помощью адаптера переменного тока.



В. Зарядка через адаптер AC / DC

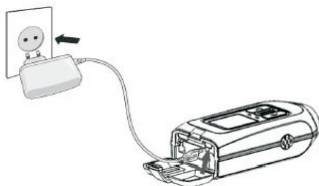

С. Зарядка с помощью автомобильного прикуривателя



ПРИМЕЧАНИЕ:

Батарея заряжается до тех пор, пока камера подсоединена к компьютеру, пожалуйста, отключите питание, чтобы сохранить время зарядки.

Производитель настоятельно рекомендует использовать поставляемый AC / DC адаптера, но если необходимо использовать другой AC / DC адаптер, приобретенный отдельно в магазине, пожалуйста, проверьте его электрическую спецификацию на соответствии со спецификацией T1000.

Время зарядки батареи и Время работы

Время зарядки	Продолжительность просмотра	Время записи
Примерно 5 часов, питание включено	Примерно 4 часа	Примерно 2 ч. 30 мин. (1080P)
Примерно 3 ч. 30 мин., питание выкл.		

Оставшийся заряд батареи

	Полная		Потреблено некоторое питание
	Заряд почти закончился		Нет питания

Убедитесь, что аккумулятор и зарядное устройство работают правильно.

- Не оставляйте устройство включенным в течение длительного времени.

Чрезмерное питание

зарядки приведет к сокращению срока службы батареи и, возможно, приведет к повреждению устройства;


- Аккумулятор постепенно теряет заряд, когда он не используется. Всегда заряжайте аккумулятор перед использованием.
- Пожалуйста, отключите питание, когда устройство не используется.

Перед первым использованием, зарядите аккумулятор не менее 12 часов.



Убедитесь, камера выключена во время зарядки батареи

Главное меню и описание значков

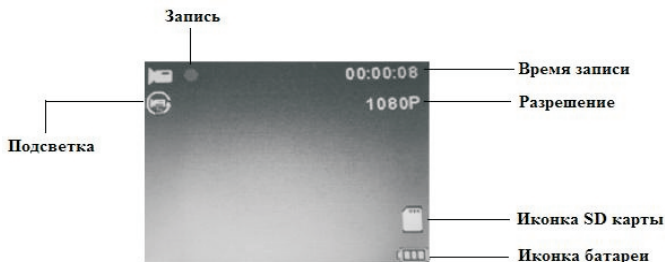Инструкция видео



Главное меню


Нажмите , чтобы войти в главное меню, выберите <настройка видео > и нажмите , чтобы войти.



Нажмите  , чтобы выбрать подменю и нажмите  для подтверждения и возвращения.


Настройки видео

1. Разрешение

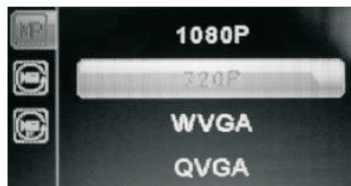

Доступно 4 режима: 1080P, 720P, WVGA, QVGA

2. Цикл записи

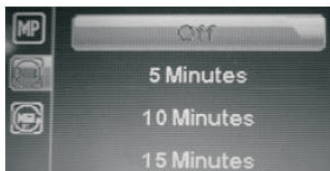

Выберите: выкл, 5, 10, 15 минут

3. Быстрая запись





Быстрая запись гарантирует, что Вы не пропустите ни одного фото фрагмента. Вы можете записать более 1 секунды видео перед нажатием кнопки записи.



4. Обнаружение движения

Если включена данная функция, камера автоматически начнет запись, если будет зафиксировано движение.




В настройках видео нажмите   для выбора, нажмите  для входа, и затем нажмите  для выхода.


Настройки системы

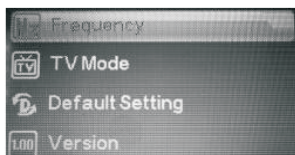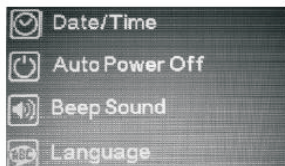


Нажмите  дважды, чтобы войти в главное меню и нажмите   для выбора < Системные настройки > и затем нажмите  для входа.



1. Языковые настройки

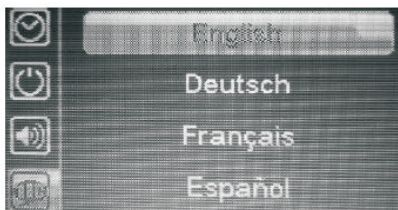Нажмите   для выбора подменю < Языки > и нажмите  для входа.



Нажмите   для выбора и затем  для подтверждения своего выбора.

2. Настройка даты и времени

3. Нажмите   для выбора подменю < Дата > и нажмите  для входа.



Нажмите  для переключения выбора цифр, нажмите



, чтобы изменить цифры для года, месяца или другие

варианты, а затем нажмите кнопку



для подтверждения и возврата.



2011 подсвечен Год, текущая цифра будет меняться.


10: Месяц




15: Дата

4. Настройка автовыключения

5. Нажмите   для выбора подменю < Автовыключение > и

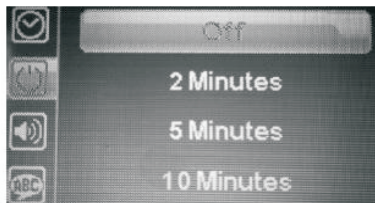нажмите  для входа.



Нажми   для выбора и затем  для подтверждения своего выбора.

Off: Отключена

2 минуты: Выключение автоматически через 5 минут, если нет действий;

5 минут: питание автоматически отключается через 10 минут, если нет действий;

10 минут: питание автоматически отключается через 20 минут, если нет действий;

Основные характеристики

	Спецификация		Детали	Замечания
Х-ки	Память устройства		32Мб	
	SD карта		1-32Гб	Поддержка SDHC
	LSD	Размер	1.5 дюйма	
		Разрешение	480x240	LTPS
	Сенсор	Формат	1/2.5дюйма(4:3)	12 бит CMOS
		Развертка	2592Вх1944Ш	
	Видео	Цифровой выход	Мини HDMI	Выбор ТВ/LCD
	Аудио	Микрофон	Встроенный	
		Выход	1	
		Динамик	Моно	
	ПК интерфейс	Мини USB	USB 2.0	Высокая скорость
	Питание видео	Батарея	3.7В 1300[мАч]	Литиевая
AC/DC адаптер		DC 5В, 500мА		
Размеры	Габариты		116x53x34мм	
	Вес		133г	С батареей
Другие функции	Запись движения		ДА	
	Таймер записи		ДА	
	Авто запись		ДА	
	Циклическая запись		ДА	
	Видео/Аудио выбор		ДА	
	Смена памяти при заполнении		ДА	
	Установка времени		ДА	
	Фото снимки		ДА	
	Выбор качества записи		ДА	
	Отключение дисплея		ДА	
	Запись резервной копии при низком заряде батареи		ДА	

	Спецификация		Детали	Замечания
Запись	Авто выключение		ДА	2мин, 5мин, 10мин
	Видео запись	Разрешение	FHD: 1440x1080 30 кадров	
			HD: 1280x720 30 кадров	
			848x480 30 кадров	

Аксессуары



Инструкция



Ремешок



USB кабель



Универсальный зажим



Крепление на руль



Крепление на шлем



Специальное крепление



Батарея



HDMI



Автомобильное зарядное устройство



Кард - ридер



Автомобиль кронштейн



Магия



зарядное устройство



дистанционное управление

Дистанционное управление

Включите камеру, нажмите кнопку **A** для записи, нажмите кнопку **A** еще раз для остановки и сохранения видеоклипа.



Спортивная видео камера FULL HD 1080P

Включите камеру, нажмите кнопку **B**, чтобы остановить запись, нажмите кнопку **B** еще раз для продолжения записи.



 We will not inform you if there is any modification for user manual in future