

SUPRA

Руководство по эксплуатации

**Щипцы-выпрямители
для оздоровления волос
HSS-1270**



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение выпрямителя для волос SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если выпрямитель перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Эксплуатация прибора.....	4
Чистка прибора.....	4
Безопасная утилизация.....	4
Технические характеристики.....	4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прибор предназначен исключительно для бытового применения. Прибор не предназначен для использования на улице.

Перед использованием выпрямителя полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
2. Запрещается использовать удлинители при подключении прибора к электросети.
3. Регулярно проводите осмотр выпрямителя и сетевого шнура на наличие возможных повреждений. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
4. Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор, это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе выпрямителя обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
5. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки.
6. Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что он выключен переключателем питания.
7. Если выпрямитель неожиданно перестал работать, либо в его работе появились неисправности, немедленно отключите его от электросети и прекратите использовать. Для починки прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
8. Запрещается изменение прибора или использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.
9. Бережно обращайтесь с выпрямителем, не роняйте и не бросайте его.
10. Перед отключением от розетки выключите выпрямитель кнопкой на корпусе. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
11. Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами.
12. Запрещается перегибать или скручивать шнур питания вокруг прибора.

13. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
14. Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
15. Если прибор упал в воду, немедленно выньте сетевую вилку из розетки, только после этого можно достать выпрямитель из воды.
16. Если вы использовали прибор в ванной комнате, после использования сразу же отключите прибор от электросети, т.к. в условиях повышенной влажности даже выключенный прибор, находящийся под напряжением, может представлять опасность.
17. Для обеспечения безопасности при работе с прибором в ванной комнате рекомендуется установить в силовую сеть устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. Обратитесь к квалифицированному электрику.
18. Запрещается использовать прибор в помещении, где используются аэрозоли.
19. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
20. Запрещается класть работающий или недавно выключенный выпрямитель на воспламеняющиеся поверхности, либо накрывать его чем-либо.
21. Во время выпрямления волос не используйте выпрямитель более 2 секунд на одной пряди, чтобы избежать перегрева волос.
22. Во время работы прибор сильно нагревается. Когда выпрямитель работает, а также некоторое время после его выключения не касайтесь руками, лицом и шеей нагревающихся частей прибора во избежание ожогов, а также следите, чтобы этого не делали другие.
23. Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть в течение минимум 30 минут.
24. Храните прибор в недоступном для детей месте.
25. Не позволяйте детям использовать выпрямитель без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
26. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
27. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.

28. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

29. Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к пожару, поражению электрическим током или ожогам.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор – 1

Руководство по эксплуатации - 1

Гарантийный талон – 1

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

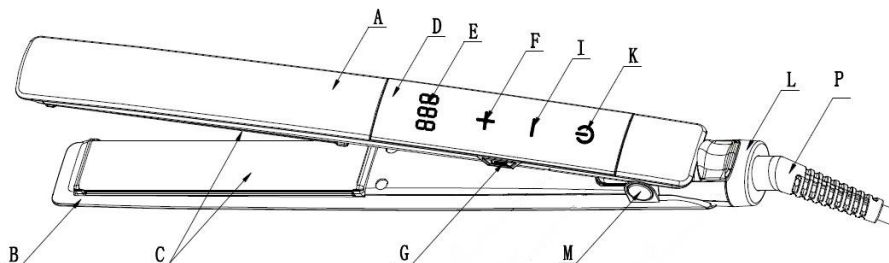

A— Верхняя ручка

B— Нижняя ручка

C— Пластины выпрямителя

D— Декоративная накладка

E— Дисплей

F— Сенсорная кнопка “+”

G— Кнопка блокировки

I— Сенсорная кнопка “-”

K— Сенсорная кнопка переключения питания

L— Шарнир

M— Ось

P— Сетевой шнур

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Снимите весь упаковочный материал с прибора, включая наклейки и стикеры, за исключением этикетки с серийным номером.

Смотрите прибор на предмет повреждений. Если какие-либо части прибора отсутствуют или повреждены, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор предназначен для выпрямления волос. Выпрямитель следует использовать на слегка влажных волосах. Перед выпрямлением вымойте, расчешите и слегка подсушите волосы.

Кроме того, выпрямитель можно использовать в любое время и на сухих волосах для придания завершающих штрихов вашей причёске.

1. Полностью размотайте сетевой шнур. Убедитесь, что переключатель питания находится в выключенном положении.

2. Подключите вилку к электрической розетке и положите выпрямитель на мягкую, ровную и сухую поверхность. (Подключайте прибор к электросети только непосредственно перед тем, как вы собираетесь им пользоваться).
3. Включите прибор переключателем питания. При этом начнётся нагрев и загорится соответствующий индикатор.
4. Выберите подходящую температуру, нажимая кнопки «+» и «-».
5. Выбранное значение температуры будет мигать до тех пор пока реальная температура выпрямительных пластин не достигнет установленного значения. Тогда значение температуры будет гореть постоянно.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда вы используете выпрямитель в первый раз, выбирайте самое низкое значение температуры (130оС).

6. Разделяйте волосы на пряди не более 1 см в глубину и не более 4 см в ширину.
7. Поместите прядь волос между пластинами выпрямителя, выпрямитель должен быть как можно ближе к корням волос, но при этом не касаться кожи головы. Удерживайте прядь между пластинами, сжав ручки выпрямителя. Подержите так прядь пару секунд, затем медленно проведите выпрямителем до кончиков волос, слегка вытягивая прядь.
8. Повторите то же самое с другими прядями.
9. По окончании работы выключите прибор переключателем питания, затем отсоедините его от электросети. Перед тем, как убрать его на хранение, дайте прибору остыть в течение минимум 30 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Прибор выключится автоматически через 60 мин после окончания последней операции.

10. Дайте волосам остыть перед тем, как расчесать и окончательно уложить их.

ВНИМАНИЕ:

Не держите волосы между пластинами выпрямителя более двух секунд, чтобы не допустить их повреждения в результате перегрева.

Рекомендуется попробовать использовать выпрямитель сначала на небольшой пряди.

Со временем вы поймете, какое время следует удерживать волосы между пластинами выпрямителя для получения желаемого результата.

Всё очень просто!

Процедура:

Шаг1 - тщательно вымойте волосы.

Шаг2 - просушите волосы.

Шаг3 - Нанесите восстанавливающее средство/витамины для волос на волосы кистью и расчешите волосы.

Шаг4-Разогрейте утюжок с Нано серебряными частицами для оздоровления структуры волоса до 230 градусов (для слабых, поврежденных, сильно осветленных волос - до 200/150 градусов). Прогладьте волосы участками по 5 мм с помощью двойной щетки, начав с затылочной области. Прогладьте каждый участок 10-20 раз (для здоровых сильных волос возможно больше). Для поврежденных осветленных волос от 6 до 8 раз.

Шаг 5 - После того, как вы завершите процедуру проглаживания утюжком, сделайте паузу 15 минут и расчешите волосы.

Шаг 6- Любуемся результатом

ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

Протрите металлические поверхности мягкой сухой тканью.

Протрите корпус выпрямителя слегка влажной тканью.

Дайте прибору полностью высохнуть.

Запрещается погружать прибор в воду или использовать абразивные средства и растворители для чистки прибора.

Храните прибор в сухом прохладном месте. На время хранения не наматывайте шнур питания на выпрямитель и не перегибайте его, т.к. это может привести к его излому.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В

Частота тока: 50 Гц

Мощность: 50 Вт

Температура нагрева: от 130 до 230оС

Вес в упаковке: 310 г

Размер в упаковке: 353 x 55 x 85 мм

Класс защиты: II

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ИНФОРМАЦИЯ

О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Дата производства: 09.2014

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный

центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается

(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: _____

S/N:

Модель: _____

Версия: _____

Дата: _____

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

www.supra.ru

