

# SUPRA

Руководство по эксплуатации

МИКСЕР  
MXS-450



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации миксера и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если миксер перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

## **Содержание**

Меры безопасности.....	3
Устройство прибора .....	4
Эксплуатация прибора .....	4
Чистка и уход .....	6
Безопасная утилизация .....	6
Технические характеристики.....	6

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При смешивании жидкостей, особенно горячих, используйте высокую емкость или смешивайте жидкости в небольших количествах для того, чтобы предотвратить распыливание.

Соблюдайте следующие рекомендации по безопасности использования электрического прибора:

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
3. Запрещается разбирать, изменять или пытаться чинить прибор самостоятельно.
4. Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или работать с прибором мокрыми руками.
5. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или установки насадок.
6. Перед отключением миксера от электросети выключите его переключателем питания.
7. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам миксер, беритесь за сетевую вилку.
8. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
9. Если прибор упал в воду:
  - не касайтесь корпуса миксера и воды;
  - немедленно отсоедините провод питания от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;
  - обратитесь в авторизованный сервисный центр для его осмотра или ремонта.
10. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
11. Храните прибор в недоступном для детей месте.
12. Не позволяйте детям использовать миксер без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
13. Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте прибор на улице.

14. Не превышайте время работы, указанное в настоящем руководстве.
15. Во время работы с прибором не допускайте, чтобы длинные волосы, шарф или другие предметы свисали над насадками.
16. Если насадка застряла, сначала отключите прибор от электросети и только потом очистите насадку от продуктов, которые блокируют ее движение.
17. Не касайтесь движущих частей устройства.
18. Использование деталей, включая различные емкости, не рекомендованные производителем, может привести к несчастному случаю.
19. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями.
20. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

### ВНИМАНИЕ:


**Запрещается устанавливать на миксер одновременно насадки разных типов.**

**Время работы миксера не должно превышать 10 минут за одно включение. Между двумя циклами работы миксера необходимо делать перерыв, чтобы дать остыть двигателю.**

**Запрещается использовать турбо режим миксера более одной минуты непрерывно.**

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Кнопка для  
снятия насадок  
Переключатель  
скоростей  
Кнопка турбо  
режима

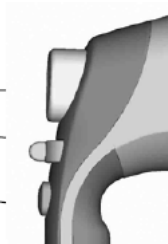

- Отключите прибор от электросети.
- Снимите насадки, нажав кнопку для снятия насадок.
- Очистите насадки от продуктов пластиковой или резиновой лопаткой. Не стучите ими по краю чашу, чтобы ее не разбить.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

*Если вы взбиваете фрукты, то следует предварительно нарезать их на небольшие кусочки и добавить небольшое количество жидкости.*

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

### Подготовка к эксплуатации

Извлеките прибор из упаковки. Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые контактируют с продуктами. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Чистка и уход».

### Основные операции

Перед тем, как начать сборку прибора, убедитесь, что он выключен (переключатель скоростей находится в положении 0) и отключен от электросети.

- Установите венчики для взбивания или крючки для замеса теста в соответствующие разъемы на корпусе, и поверните так, чтобы разошелся щелчок.
- Подключите вилку шнура питания в розетку.
- Положите продукты в подходящую емкость.
- Погрузите венчики или крючки в продукты и включите прибор, повернув переключатель скоростей вправо.
- Установите необходимую скорость работы переключателем скоростей. Всего предусмотрено пять скоростей: 1-5. Большая цифра соответствует большей скорости.
- Миксер также имеет функцию турбо режима, в котором устанавливается максимальная скорость. Чтобы использовать турбо режим, нажмите и удерживайте кнопку турбо режима. Запрещается использовать турбо режим более 1 минуты. Отпустите кнопку турбо режима, и миксер продолжит работу в соответствии с установленной скоростью.
- По окончании работы переведите переключатель скоростей в положение 0.

## Выбор режима работы

В таблице приводятся рекомендации по выбору скоростей в зависимости от типа приготавливаемых продуктов. По мере того, как вы добавляете новые ингредиенты, консистенция может меняться.

Скорость	Насадки	Использование
1	Венчики	- медленное смешивание сухих ингредиентов - добавление яичных белков - добавление орехов и сухофруктов в бисквитное тесто - смешивание соусов
2	Венчики	- добавление сухих ингредиентов - приготовление картофельного пюре - взбивание холодного сливочного масла с сахаром
3	Венчики	- взбивание мягкого сливочного масла с сахаром - смешивание сухих и жидких ингредиентов
4	Венчики	- взбивание крема - замешивание теста - замешивание пористых смесей
5	Крючки Венчики	- замешивание теста - взбивание яиц

### ВНИМАНИЕ:

Запрещается устанавливать одновременно насадки разных типов.

Время работы миксера не должно превышать 10 минут за одно включение. Между двумя циклами работы миксера необходимо делать перерыв на несколько минут, чтобы дать остыть двигателю.

## ЧИСТКА И УХОД

Очищайте миксер сразу же после каждого использования.

После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.

Снимите насадки и сразу же вымойте их теплой мыльной водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем. Насадки миксера можно мыть в посудомоечной машине.

Рекомендуется мыть насадки немедленно, чтобы продукты не успели застыть и прилипнуть и чтобы на них не начали размножаться бактерии.

Корпус прибора протрите мягкой влажной тканью.

Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.

### ВНИМАНИЕ:

Запрещается погружать корпус миксера в воду или мыть его под краном!

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на коробках, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 230В

Частота тока: 50/60Гц

Потребляемая мощность: 450 Вт

Вес: 1кг

Размеры в упаковке: 21,0x10,5x17,2см

## ИНФОРМАЦИЯ

### О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



### Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг  
Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.

Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр:  
ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген,  
Институтский пр., д.2

### Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте [www.supra.ru](http://www.supra.ru), а так же отправив запрос на [supra@supra.ru](mailto:supra@supra.ru)

**Единая справочная служба: 8-800-100-3331,  
e-mail: [service@deltael.ru](mailto:service@deltael.ru)**

## Гарантийный талон

### Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев, но не более 24 месяцев со дня производства.

2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.

3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.

4. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.

5. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- неправильной установки или транспортировки;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы;
- попадания внутрь корпуса прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- повреждения животными;
- ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов рабочих параметров телекоммуникационных и кабельных сетей;
- использования изделия в промышленных или коммерческих целях.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Изделие: \_\_\_\_\_

Модель: \_\_\_\_\_

Версия: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Серийный номер:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Информация о фирме-продавце: \_\_\_\_\_

МП

[www.supra.ru](http://www.supra.ru)

