

SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **Жидкокристаллический телевизор с** **диагональю экрана 22"**

STV-LC2202W



- Русское, английское меню
- Телетекст
- Формат изображения: 16:9
- Таймер выключения
- Ручная/автонастройка каналов
- Индикация номера программы на экране
- Графическое меню

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и Меры предосторожности.....	3
Комплектация	8
Установка	8
Описание ТВ	9
Подсоединение	11
Пульт ДУ	16
Телетекст	18
Меню настройки.....	19
Возможные неполадки и способы их устранения.....	24
Технические характеристики	26

Благодарим Вас за покупку нашего телевизора. Перед началом эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Сохраните Руководство для обращения к нему в дальнейшем.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации.
2. Сохраняйте руководство по эксплуатации.
3. Соблюдайте все меры безопасности.
4. Следуйте рекомендациям руководства по эксплуатации.
5. Не эксплуатируйте аппарат в местах с повышенной влажностью, рядом с водой.
6. Очищайте поверхность изделия, только применяя сухую мягкую ткань.
7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса. Выполняйте установку аппарата согласно рекомендациям производителя.
8. Не устанавливайте аппарат рядом с источниками тепла, например, отопителем или другими подобными устройствами (включая усилитель).



9. При подключении аппарата для соблюдения мер безопасности не используйте розетки устаревшего типа (без заземления).
Подсоединение производите с использованием полярной вилки или вилки с заземляющими контактами к заземленным розеткам.
10. Не допускайте перегибание и зажимание провода, особенно в местах выхода провода из аппарата и соединения провода с вилкой.
11. Используйте только комплектующие, рекомендованные производителем.
12. Если Вы не планируете использовать аппарат длительный период или перед грозой, отсоедините сетевой шнур от розетки питания (и штекер антенны от телевизора, если антенна индивидуальная).
13. Обращайтесь только к квалифицированным специалистам сервисного центра в следующих случаях:
 - если аппарат, сетевой шнур или вилка повреждены,

- если внутрь аппарата попала жидкость или посторонние предметы,
- если аппарат подвергся воздействию дождя или влаги,
- если аппарат уронили или он не работает нормально.



ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ

Во избежание поражения электрическим током, не пытайтесь разобрать устройство или устранить неисправность самостоятельно. Обращайтесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры.




Значок указывает на то, что аппарат находится под высоким напряжением и возможно поражение электрическим током.



Значок указывает на то, что важные сведения по использованию аппарата отражены в руководстве по эксплуатации, входящем в комплект поставки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте аппарат под дождем или не подвергайте аппарат воздействию влаги.

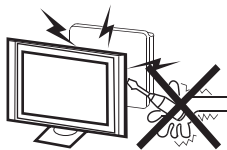

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Аппарат находится под высоким напряжением.

Не пытайтесь разобрать ресивер. Обращайтесь за помощью в сервисные центры.

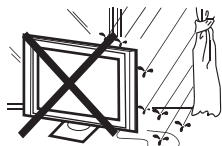

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте аппарат под дождем или не подвергайте аппарат воздействию влаги.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не устанавливайте и не бросайте какие-либо предметы на поверхность аппарата. Не допускайте попадания жидкости на аппарат.



ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ!

Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса.



ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ!

Не устанавливайте аппарат на сетевой шнур.



ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ!

Оберегайте аппарат от падений, ударов и столкновений с другими предметами. Эксплуатация аппарата детьми должна выполняться только под руководством взрослых. Падение аппарата может стать причиной травм.



ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ!


Если Вы не используете аппарат длительное время, вытаскивайте его вилку питания от сети.



Предосторожность!


Не устанавливайте аппарат на неустойчивые поверхности, столы, полки.

Падение аппарата может стать причиной получения телесной травмы и повреждений аппарата.

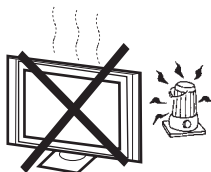

Предосторожность!

Не подвергайте аппарат воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не устанавливайте телевизор на другой аппарат, который может нагреться, например, кассетный видео проигрыватель или аудио усилитель. Не устанавливайте рядом с телевизором источники открытого пламени, например, свечи.

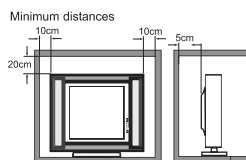

1) минимальное расстояние

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ!

Устанавливайте телевизор согласно рисунку. Повышенный температурный режим уменьшает срок безотказной эксплуатации устройства.

УСТАНОВКА

- Установите телевизор в комнате так, чтобы прямое освещение не попадало на экран.
- Полное отсутствие освещения во время просмотра изображений на экране приводит к переутомлению глаз. Для комфортного просмотра рекомендовано мягкое не прямое освещение.
- Между телевизором и стеной необходимо оставить небольшое расстояние для вентиляции.
- Не устанавливайте телевизор рядом с источником тепла. Это может стать причиной повреждения корпуса аппарата или сократить срок безотказной работы его элементов.
- Телевизор может быть подсоединен к источнику переменного тока 100-240В, 50/60Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к источнику постоянного тока или любому другому источнику питания.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ

Соблюдайте правила обращения с телевизором указанные в руководстве по эксплуатации. Помните, что все ЖК-телевизоры работают под высоким напряжением. При очистке пыли или капель воды с ЖК экрана или корпуса телевизора отсоединяйте его сетевой шнур от розетки. Протирайте только сухой мягкой тканью. Во время грозы или молнии отсоединяйте сетевой шнур и штекер антенны во избежание повреждения вашего телевизора. Запрещается выполнять какие-либо операции, не указанные в данном руководстве по эксплуатации. Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно, это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт. Обращайтесь за помощью только в сервисные центры. Ремонт должен производиться только в сертифицированных специализированных сервисных центрах.


Основные особенности

- Может работать в качестве ТВ дисплея, дисплея для компьютера или DVD проигрывателя;
- Высокая яркость и широкие углы просмотра;
- 100 каналов;
- Мультимедийный интерфейс высокой чёткости (HDMI) и SCART разъемы;
- Поддержка стереозвука NICAM.

Комплектация

ЖК-телевизор 1шт.
Питающий кабель..... 1шт.
Пульт ДУ..... 1шт.
Руководство по эксплуатации..... 1шт.
Элемент питания (AAA)..... 2шт.

Разъемы на корпусе ТВ

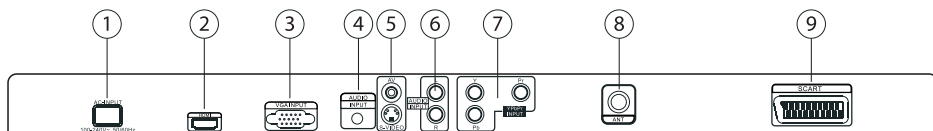


1. Разъем для сетевого кабеля
2. HDMI Разъем
3. VGA разъем
4. Аудио разъем
5. Композитный видео вход AV и разъем S-VIDEO
6. Аудио разъем
7. YPbPr разъем
8. Разъем для подключения антенны
9. SCART разъем

Примечание:

1. При использовании AV, S-VIDEO или YPbPr входов для звукового сопровождения используется вход AUDIO INPUT.
2. Если разъем HDMI принимает DVI сигнал, то канал PC Audio переключается на прием аудио для разъема HDMI.

Подсоединение

Антенна

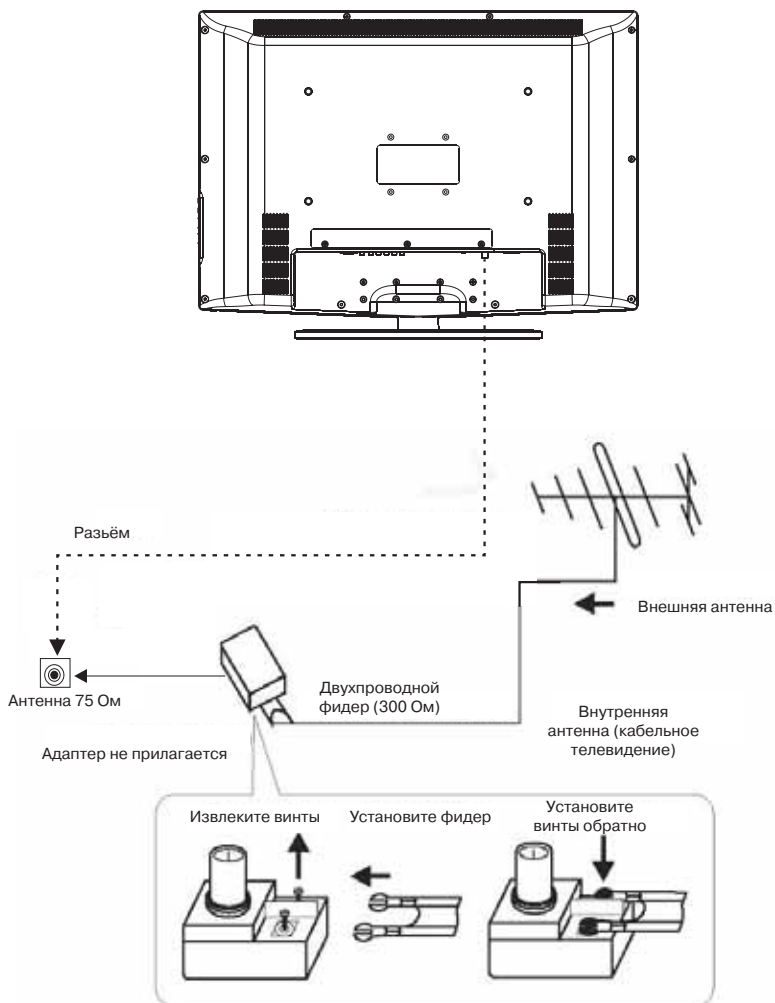

Примечание:

Подсоединение антенны: IEC (гнездо)


Волновое сопротивление: 75 Ом

Подсоединение к компьютеру

Перед подсоединением выключите телевизор и компьютер.

Выполняйте подсоединения только в следующей последовательности:

1. Подсоедините VGA и Аудио провода.
2. Подсоедините провод питания.
3. Включите телевизор, установите источник воспроизведения: компьютер (РС режим).
4. Включите компьютер.

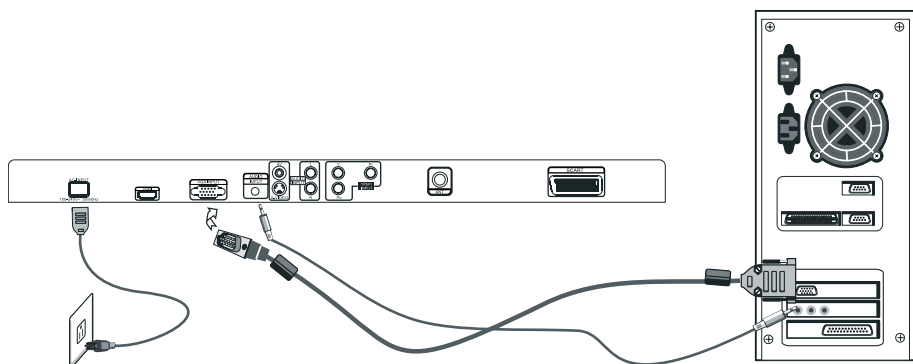

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица установок

	Разрешение	Частота по вертикали (Гц)
1	800x600	60
2	1024x768	60
3	1280x1024	60
4	1366x768	60


Примечание:

Рекомендованное разрешение: 1366x768, 60 Гц.

Аудио/Видео оборудование

На корпусе телевизора расположены разъемы AV, S-Video, AUDIO, HDMI, YPbPr и SCART (Half/Full) для подсоединения к видеомаягнитофону, DVD проигрывателю или другому видео оборудованию.

При подключении устройств, следуйте указаниям руководства по эксплуатации оборудования.

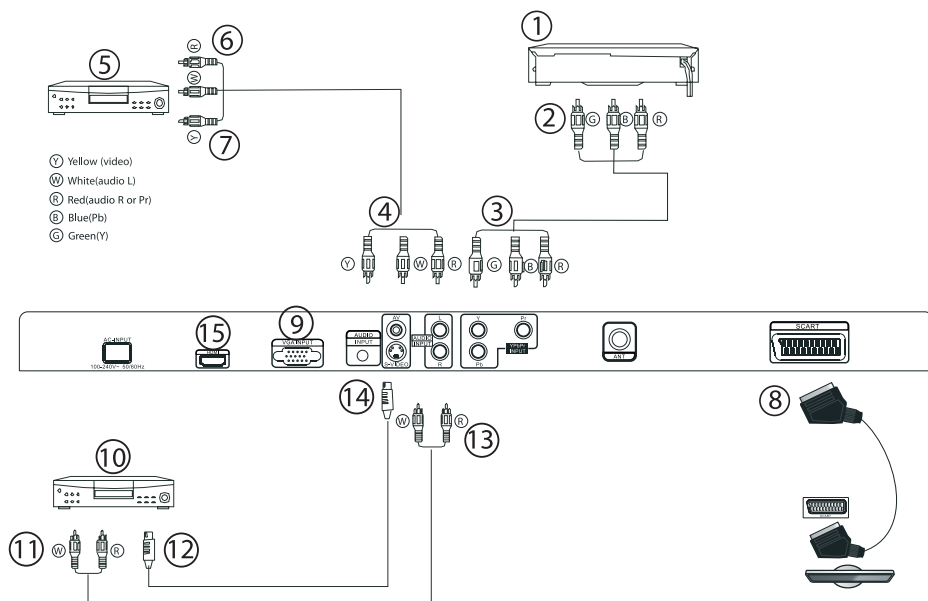

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Видео оборудование с YPbPr разъемом
2. YPbPr видео выход (G – Зеленый, B – Синий, R – Красный)*
3. YPbPr видео вход (G – Зеленый, B – Синий, R – Красный)
4. Аудио/видео вход (белый – левый, красный – правый, желтый – видео)
5. Видео оборудование с композитным видео выходом
6. Аудио выход (белый – левый, красный – правый)
7. Композитный видео выход
8. SCART разъем
9. VGA вход
10. Видео оборудование с S-VIDEO выходом
11. Аудио выход (белый – левый, красный – правый)
12. S-Video выход (желтый)
13. Аудио вход (белый – левый, красный – правый)
14. S-Video вход
15. Разъем HDMI (мультимедийного интерфейса высокой чёткости)

*Компонентный видео вход

R (Красный) - Pr

B (Синий) - Pb

G (Зеленый) - Y


К телевизору могут быть подключены следующие устройства: видеомэгаффон, DVD проигрыватель, видеокамера, игровая видео приставка, стерео система и т.д.

Разъемы YPbPr и HDMI совместимы со следующими форматами: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i.

Внимание!

Не соединяйте телевизор с видео оборудованием по нескольким вариантам подключения одновременно.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

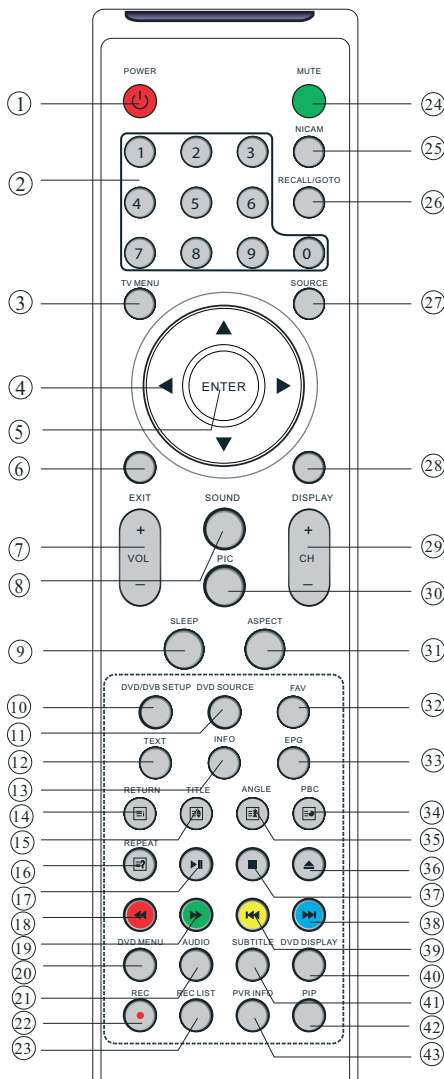

1. **POWER** Кнопка включения телевизора / перехода в режим ожидания.

2. **0 – 9** Кнопки с цифрами. Позволяют выбрать канал для просмотра. Для ввода двухзначных чисел, необходимо нажать вторую цифру до того, как символ «тире» после первой цифры исчезнет с дисплея. Номер выбранного канала появится на экране на несколько секунд.

3. **TV MENU** Кнопка вывода на дисплей ТВ меню и возврата к предыдущему меню

4. **◀▶▼** Кнопки перемещения по меню

5. **ENTER** Кнопка подтверждения выбора

6. **EXIT** Кнопка выхода из меню

7. **VOL +/-** Кнопка регулировки уровня громкости.

8. **SOUND** Кнопка выбора настроек звука

9. **SLEEP** Кнопка установки времени выключения телевизора

10. **DVD/DVB SETUP** Кнопка вывода Меню Настроек во время DVD воспроизведения/ Кнопка вывода Главного Меню при DVB режиме

12. **TEXT** Кнопка входа/выхода из режима Телетекст

13. **INFO** В DVB режиме кнопка вывода на дисплей информации на маленьком экране о канале трансляции и другой информации о программе

21. **AUDIO** Выбор режима звучания при DVD воспроизведении и языка звукового сопровождения во время DVB режима

22. **REC** Во время DVB режима кнопка записи программы вручную, а также кнопка выбора продолжительности записи. Во время записи программы можно смотреть другой канал.

23. **REC LIST** Во время DVB режима кнопка вывода на дисплей записанных программ.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

24 **MUTE** Кнопка мгновенного выключения звука

25 **NICAM** Кнопка включения стерео звука, если выбранная ТВ программа поддерживает режим передачи NICAM. Кнопка выбора канала звукового сопровождения во время DVB режима.

26 **RECALL** Кнопка возврата к каналу последнего просмотра в режиме ТВ / Кнопка выбора времени PVR воспроизведения в режиме DVB.

27 **SOURCE** Кнопка вывода на дисплей меню источника воспроизведения.

28 **DISPLAY** Кнопка отображения на дисплее / скрытия с дисплея информации о программе

29 **CH+/CH-** Кнопка перехода к следующему/предыдущему каналу.

30 **PIC** Кнопка выбора режима показа изображения.

31 **ASPECT** Кнопка выбора формата изображения на экране

32 **FAV** В DVB режиме кнопка доступа к избранным каналам просмотра

33 **EPG** Кнопка отображения информации о канале просмотра, а также того, что транслируется на следующем канале во время DVB режима


41 **SUBTITLE** Во время DVB/DVD режима кнопка выбора языка субтитров

42 **PIP** Кнопка включения PIP/POP режима (дополнительная функция)

43 **PVR INFO** При DVB режиме кнопка отображения информации о времени, а также о статусе выполнения и режиме проигрывания во время режима HDD воспроизведения (дополнительная функция)

Кнопки 10, 11, 14 – 23, 26, 34 – 43 предназначены для управления DVD в модели SUPRA STV-LC2202WD.

Кнопки Телетекста (см. следующую страницу): REVEAL Открыть (☐), HOLD Удерживать (☐), SIZE Размер (☐), SUBPAGE Субстраница (☐).





Замена элементов питания

1. Снимите крышку батарейного отсека.
2. Установите две батареи типа AAA (1,5В) в соответствии с полярностью, указанной внутри отсека.
3. Закройте батарейный отсек.

Замените батарею на новую, если пульт ДУ начинает работать неустойчиво или с перебоями.

ТЕЛТЕКСТ


Наименование кнопки	Управление функций
TEXT	<p>Нажмите эту кнопку для входа/выхода из режима Телетекст. На дисплее появится содержание телетекста. Каждый параметр меню телетекста имеет соответствующий трехзначный номер.</p> <p>Если выбранный канал не содержит телетекста, то на дисплее появится надпись "100" и экран останется черным.</p> <p>В этом случае, выйдите из меню телетекста и выберите другой канал.</p>
Кнопки с цифрами 0-9 	<p>Введите номер страницы при помощи кнопок с цифрами (0-9) или ▲/▼. Например, для поиска страницы 120, введите 120. Номер канала появится в верхнем левом углу дисплея, устройство начнет поиск страницы, затем на дисплее появится необходимая страница. Повторите данную операцию для поиска следующей страницы. Если устройство продолжает искать страницу, то эта страница отсутствует в списке передаваемых страниц в телетексте. Выберите другой номер страницы.</p>
Цветные кнопки 	<p>Цветные индикаторы находятся в нижней части экрана. Четыре цветных кнопки позволяют выбирать параметры или страницы. Во время поиска параметра или страницы цветные индикаторы мигают в случае, если параметр или страница не доступны.</p>
INDEX	<p>Кнопка возврата к первоначальной странице (страница под номером 100).</p>
SUB PAGE	<p>Страница содержит подстраницы, которые автоматически появляются на дисплее. Нажмите эту кнопку, чтобы остановить или возобновить открытие подстраницы.</p>
HOLD	<p>Нажмите эту кнопку для остановки текущей страницы.</p>
REVEAL	<p>Нажмите эту кнопку, чтобы вывести на дисплей или убрать с дисплея скрытую информацию.</p>
SIZE	<p>Эта функция позволяет выводить на экран увеличенную верхнюю или нижнюю часть страницы. Нажмите эту кнопку еще раз для возврата к нормальному масштабу изображения.</p>

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Picture Menu (Настройка изображения)

При помощи кнопок ▲▼ выберите необходимый параметр меню настройки изображения. Используйте кнопки ►◄ для настройки выбранного параметра.

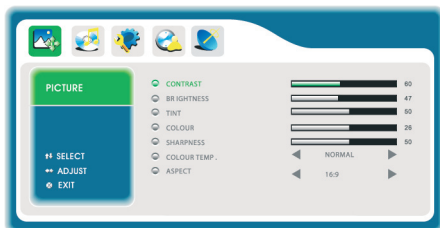

CONTRAST – контрастность

BRIGHTNESS – яркость

TINT – оттенок

COLOR – цветность

SHARPNESS – четкость

COLOR TEMP – цветовая температура


ASPECT – формат изображения

Примечание:

- Настройка параметра TINT возможна только для системы NTSC.
- Цветовая температура: Normal – Warm – Cool.

Sound Menu (Настройка звука)

При помощи кнопок ▲▼ выберите необходимый параметр меню настройки звука. Используйте кнопки ►◄ для настройки выбранного параметра.

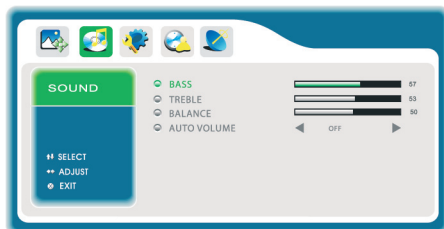


BASS – регулировка тембра низких частот.

TREBLE – регулировка тембра высоких частот.

BALANCE – регулировка баланса между правым и левым каналами звука.

AUTO VOLUME – включение/выключение автоматической регулировки уровня громкости.

Function Menu (Системные настройки)

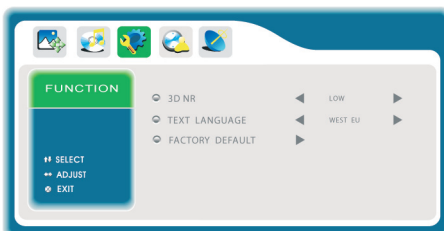

3D NR – включение эффекта подавления помех во время изображения только для TV и AV режимов.


TEXT LANGUAGE – выбор языка телетекста.

FACTORY DEFAULT – инициализация системы.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


OSD Menu (Настройка Графического меню):

Позволяет производить настройку параметров меню.

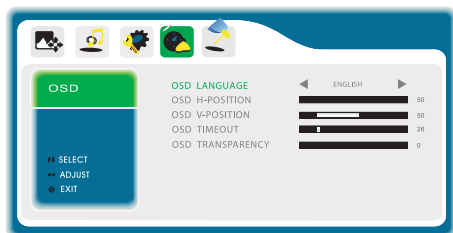

Channel Menu (Настройка канала)

Эта настройка возможна только в режиме ТВ.

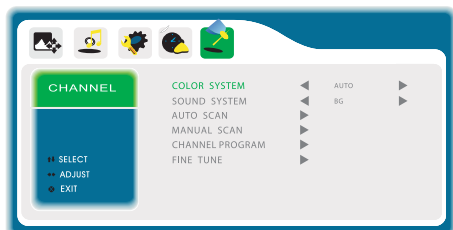

COLOUR SYSTEM – настройка системы цветности: Auto – PAL – Secam. Рекомендована система Auto.

SOUND SYSTEM – выбор стандарта звука: DK – BG – I – L – LL. На территории РФ при эфирном вещании принят стандарт звука DK. Если стандарт выбран неправильно, то звучание и цвет изображения будут неправильными.

AUTO SCAN – автоматическая настройка. Устройство начнет автоматический поиск сигналов телевизионных станций.

MANUAL – ручная настройка. Вы можете настроиться на сигналы телевизионных станций вручную.

1. **CHANNEL** Выберите канал для ручной настройки.
2. **SEARCH** Нажимайте кнопки ◀▶ для поиска канала вручную.




CHANNEL PROGRAMM – вывод на дисплей номера канала.

FINE TUNE – точная настройка. Вы можете точно настроиться на сигнал телевизионной станции, добившись наилучшей картинки и качества звука.

РЕЖИМ ПК


PC MENU Меню ПК

При помощи кнопок ▲▼ выберите необходимый параметр меню настройки изображения. Нажимайте кнопки ►◀ для настройки выбранного параметра.

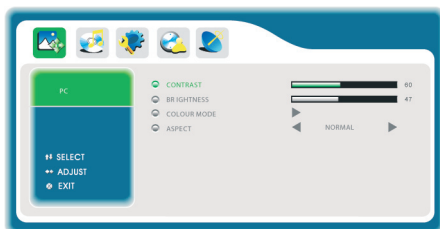


COLOUR MODE – цветовой баланс: Normal – Warm – Cool – User.

В режиме **USER** нажимайте кнопки ▲▼ для настройки параметра RGB в соответствии с вашими предпочтениями.

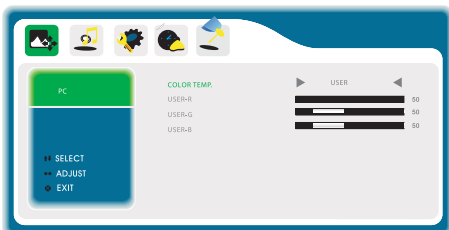

FUNCTION MENU Меню настройки экрана

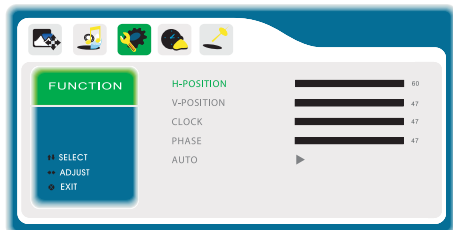

H-POSITION – настройка горизонтального положения экрана.

V-POSITION – настройка вертикального положения экрана.

CLOCK – точная настройка горизонтального размера экрана.

PHASE – точная настройка фазы экрана. Обычно этот параметр не требует настройки.

AUTO – автоматическая настройка для соответствия размера экрана.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неполадки		Способ устранения
Пример изображения	Пример звука	
 <p>Рябь</p>	 <p>Шум</p>	<p>Проверьте правильность установки, направления или подсоединения антенны.</p>
 <p>Двойное изображение</p>	 <p>Нормальное звучание</p>	<p>Проверьте правильность установки, направления или подсоединения антенны.</p>
 <p>Внешние помехи</p>	 <p>Шум</p>	<p>Помехи от электронного оборудования, автомобиль/мотоцикл, лампы дневного света</p>
 <p>Нормальное изображение</p>	 <p>Нет звука</p>	<p>Проверьте уровень громкости (выключена ли функция MUTE, правильно ли настроен стандарт звука).</p>
 <p>Нет изображения</p>	 <p>Нет звука</p>	<p>Проверьте, подключен ли сетевой шнур к источнику питания; правильно ли установлены яркость и звук; включен ли телевизор. Нажмите кнопку STANDBY на пульте ДУ.</p>
 <p>Черно-белое изображение</p>	 <p>Нормальное звучание</p>	<p>Проверьте, правильно ли установлена система цветности.</p>

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 <p>Отсутствие изображения. Помехи, рябь</p>	 <p>Нормальное или слабое зву- чание</p>	<p>Заново настройтесь на канал. Проведите точную (ручную) настройку канала.</p>
 <p>Черно-белое изображение</p>	 <p>Шум</p>	<p>Проверьте правильность настройки звука.</p>
<p>Изображение на экране жидкокристаллического телевизора формируется из отдельных цветных точек (пикселей). В процессе работы телевизора на экране может постоянно наблюдаться несколько темных или светлых точек. Наличие таких точек не влияет на качество работы телевизора и не является дефектом.</p>		

Примечание:

Пульт ДУ не подлежит гарантийному обслуживанию.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагональ экрана	55 см (22 дюйма)
Разрешение	1366x768
Системы ТВ приема (Звуковая система)	PAL (BG/DK/I); SECAM (BG/DK /L/LL)
Разъемы для подключения	Антенна 75 Ом (коаксиальный кабель)
	VGA вход
	SCART вход
	YPbPr вход
	Композитный вход
	S-VIDEO вход
	AUDIO вход
Вход для мультимедийного интерфейса высокой чёткости (HDMI)	
Громкоговоритель	4 Ом
Аудио выход	2x3 Вт
Автовольтаж	100-240 В переменного тока, 50/60 Гц,
Потребляемая мощность	65 Вт
Пульт ДУ	
Система передачи команд	Инфракрасные лучи
Источник питания	3 В постоянного тока
Габариты	212x40x20 мм
Вес нетто	80 гр



МЛО4

Срок службы составляет 5 лет.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован в соответствии с законом "О защите прав потребителей".

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте:

www.supraelectronics.ru

Производитель

SUPRA

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Телефон (приемка)	Адрес
Армавир	ООО "Форет"	(86137) 4-50-00	ул. Халтурина, д.107
Валуйки	СЦ Мастер	(47236) 54584	ул. Новая, д.12/1
Владивосток	"ВЛ-Сервис"	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Волгоград	"Сервисцентр ТМ"	(8442) 35-15-81	ул. 8 Воздушной Армии, 35
Воронеж	ООО "Комплайн"	(4732) 41-00-51	Ленинский пр-т, д. 8/1
Воронеж	ИП Клецова И.М.	8 (4732) 266-327; 772-772	пер. Серафимовича, д. 32 а; ул. Куколкина, д. 29
Екатеринбург	"Интертехника-Сервис"	(343) 376-15-50, 323-31-1	ул. Монтажников, д. 24
Зеленогорск	ООО "Кобра"	(39169) 4-67-88	ул. Заводская, д. 4
Иваново	ТР-Сервис	8(4932) 30-06-05,41-09-61	
Ижевск	ООО "ДС-Центр"	(3412) 43-16-6	ул. Карла Маркса, д. 393
Иркутск	Евросервис		
Иркутск	НПФ "ТИС"	(3952) 51-36-93	ул. Партизанская, 149
Казань	Гарант-Сервис"	(843) 518-09-99, 518-12-44	ул. Декабристов, д. 113
Калининград	"Вега"	(4012) 35-85-05	ул. Гагарина, 41-45
Калуга	СЦ "Калуга"	(4842) 57-13-82	ул. Ленина, д. 96 а
Каменск-Уральский	Техноцентр-Сервис	(3439) 34-74-39	ул. Исетская, д. 33 б
Кемерово	Мобил Сервис	(3842) 52-82-82	пр. Ленина, 69
Котлас	ИП Лопатин С.Л.	(81837) 35-314	пр-т Мира, д. 21
Краснодар	И.П. Новоженцев И.Ю.	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе, 22/4
Красноярск	Интерлинк	(3912) 21-87-36	ул. Лиды Прушинской, д.5, кор.3
Красноярск	ДОН-ТВ Сервис	(3912) 21-94-82, 21-46-51	Красноярск ул. Железнодорожников, 11
Липецк	"Техно"	(0742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д. 8
Махачкала	АСЦ "Центр Сервис"	(8722) 67-64-88	ул. Нурдилова, 52
Нижний Новгород	"Электроника"	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новомосковск	ООО Ультра	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, 36;
Новосибирск	ООО "Сибирский Сервис"	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Орёл	"Феникс Электроникс"	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Орск	"Аста-Сервис"	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пермь	"РТВ-Сервис"	(3422) 2/200-848 (34249) 2/22553	ул. Мира, д.55
Пермь	"Сатурн-Р"	(3422) 2/190-500, 2/190-512	ул. Карпинского, д. 27
Ростов-на-Дону	"Поиск-сервис"	(8632) 55-20-17/ -18/ -19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д. 1
Рязань	"НИСА-Сервис"	(4912) 277-267	ул. Есенина, д. 36
Рязань	ООО "Турист"	(4912) 76-01-56, 75-27-07	ул. Дзержинского, д. 59, кор. 3
Санкт-Петербург	"Партия-Сервис"	(812) 374-21-16 / -17	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Санкт-Петербург	ООО "Аманит"	(812) 703-55-24	ул. Мгинская, д.7
Саратов	ООО "Архипелаг-Сервис"	(8452) 27-22-68, 52-37-74	ул. Московская, д. 134/146
Саратов	"Рим-сервис"	(8452) 48-61-62	Волочаевский проезд, д. 3
Ставрополь	ИП Плотников Ремонт-серви	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова, д. 37 офис 11
Ставрополь	ООО "Вектор Юг"	(8652) 260-810	ул. Коста Хетагурова, д. 9
Сызрань	"ОООКвант"	(8464) 99-00-59	Ульяновское шоссе, д. 5
Сыктывкар	"Атлант-Сервис"	(8212) 200-286	ул. Южная, д. 7
Таганрог	"ТРЦ-Вега"	(86344) 510-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тверь	"Виват сервис"	(4822) 42-70-95	Б-р Ногина, д.7.
Томск	"Академия Сервис"	(3822) 49-15-80 мастера 49-23-72	пр-т Академический, д. 1
Тюмень	ООО "Пульсар"	(3452)75-95-08, 28-85-69	ул. Республики, д.169, ул. Первомайская, д. 6
Улан-Уде	"Славия-Тех"	(3012) 41-50-43	ул. Геологическая, д. 17
Ульяновск	"Мастер Про"	(8422) 36-55-81	ул. Автозаводская, 36
Уфа	"БашТелеРадиоСервис"	(3472) 52-46-97, 52-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4;
Уфа	"Техно" (Fusion)	(3472) 51-80-06	ул. Чернышевского, д. 88
Уфа	"Форте ВД"	(3472) 55-90-99	ул. Степана Кувкина, 18
Хабаровск	Контур	(4212) 75-21-37 (136)	
Чита	СЦ "Славянский-Электроник	(3022) 32-55-22	ул. Ингодинская, д. 35
Якутск	"Альфа-Сервис"	8-914-220-62-22	ул. Халтурина, д. 45
Якутск	АСЦ "АРТ-Сервис"	(4112) 215-946	Ул. Ф.Попова, 18/1 "Т"
Ярославль	ВИРТ	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91