

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите все инструкции и регулярно обращайтесь к "Руководству для пользователя".

Если при использовании **Sésame** (как и любых других кухонных бытовых приборов) поблизости находится дети, соблюдайте особую осторожность.

- Не ставьте **Sésame** в духовку.
- При перемещении находящейся под давлением **Sésame** соблюдайте максимальную осторожность. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей скороварки. Пользуйтесь ручками и кнопками. При необходимости наденьте кухонные рукавицы.
- Используйте **Sésame** только по прямому назначению.
- Ваша **Sésame** рассчитана на приготовление пищи под давлением. При несоответствующем использовании скороварка вы можете сильно обжечься кипятком.
- Перед использованием **Sésame** убедитесь, что она правильно закрыта крышкой.
- Устанавливайте **Sésame** так, чтобы отвод для пара был направлен в сторону от вас, так как выходящий пар имеет очень высокую температуру.
- Никогда не применяйте силу, чтобы открыть **Sésame**. Убедитесь, что индикатор открытия опущен вниз (внутри **Sésame** нет давления).
- Запрещается использовать скороварку без жидкости: вы можете серьезно повредить прибор.
- Ставьте **Sésame** только на подходящие для нее плиты.
- При заполнении **Sésame** не превышайте отметки "H" на стенах чаши. При приготовлении увеличивающихся в объеме продуктов, таких как рис, обезжиренные овощи, фруктовые пюре, не заполняйте **Sésame** больше, чем на треть высоты чаши.

Продукты, которые вы помещаете в корзину, не должны касаться крышки **Sésame**.

При приготовлении мяса, покрытого кожей (например, языка), которая может надуться под давлением, не прокалывайте надутую кожу: вы можете сильно обжечься. Прокотите кожу перед приготовлением.

При приготовлении клейких продуктов следует слегка поджарить **Sésame** перед тем, как открывать ее, чтобы избежать выщелачивания таких продуктов наружу.

Перед каждым использованием убедитесь, что клапаны **Sésame** ничем не забиты.

Запрещается использовать **Sésame** для жарения во фритюре под давлением.

Не трогайте системы безопасности прибора (за исключением рекомендационных операций по чистке и техобслуживанию).

Используйте только детали марки TEFAL, предназначенные для вашей модели. В частности, используйте только чашу и крышку модели **Sésame**.

Не используйте **Sésame** для хранения кислых или соленых продуктов до и после их приготовления.

Если при открытии **Sésame** возникают сильные брызги, немедленно закройте **Sésame**. Выключите нагрев и осторожно открывайте **Sésame**, убедившись, что брызг больше нет.

СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Официальный представитель в России
ЗАО "Группа СЕВ Восток" 119180, Москва
Старомонетный пер., 14, стр. 2

Тел.: 967-32-32

www.tefal.ru

Справочный номер : 967-3230

4133719

1 Открытие/Закрытие



Рис.1

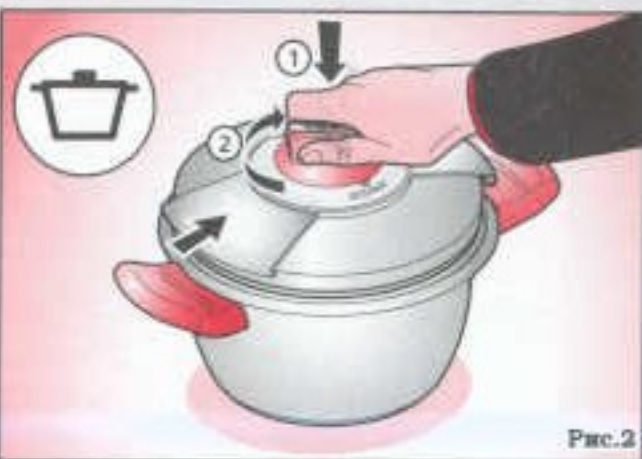


Рис.2

2 Заполнение



Рис.3

3 Первое использование



4 Приготовление



Рис.4



Рис.6

Tefal SESAME

fast cooker



РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Характеристики

Сталь/Нержавеющая сталь

Емкость	внутр.	Ж. чаши	дно чаши	Модель
3 л	26 см	18 см	18 см	P60127
4.5 л	26 см	18 см	18 см	P60028
3 л + 4.5 л	26 см	18 см	18 см	P60229

Чаша емкостью 3 л имеет внутреннее антипригарное покрытие.

Нормативные данные:

Рабочее давление: 20 кПа

Максимальное безопасное давление: 35 кПа

Пригодные для использования источники нагрева

- газовые плиты
- электроплиты
- спиральные электрические
- стеклокерамические
- газовые
- индукционные

Электроплитки должны иметь диаметр, равный или больший диаметра дна чаши.

При установке на керамическую плиту убедитесь, что дно чаши совершенно чистое.

При использовании газовой плиты пламя не должно выходить за пределы дна чаши.

Устанавливайте скороварку так, чтобы источник нагрева находился в центре дна чаши.

Принадлежности марки TEFAL

Для замены деталей и любого ремонта обращайтесь в сервисный центр или в службу поддержки клиентов марки TEFAL.

ОПИСАНИЕ

- A - Отвод для пара
- B - Индикатор закрытия
- C - Прокладка
- D - Паровая корзина (в зависимости от модели)
- E - Ручка чаши
- F - Устройство открытия/закрытия
- G - Крепежный винт + шайба (сборка в зависимости от модели)
- H - Чаша
- I - Рабочий клапан
- J - Клапан безопасности

1 Открытие/Закрытие

Открытие: поверните устройство открытия/закрытия (F) расположенное на крышке, против часовой стрелки, а затем поднимите крышку (рис.1).

Закрытие: установите устройство открытия/закрытия (F) крышкой в положение D. Закройте чашу крышкой. Чтобы заблокировать крышку, нажмите в направлении сверху вниз и поверните устройство открытия/закрытия (F) крышки по часовой стрелке, как указано на рис.2.

2 Заполнение

Максимальное:

- Уровень продуктов и жидкостей не должен превышать отметку "H".
- Продукты, помещенные в паровую корзину, не должны касаться крышки **Sésame**.

Минимальное:

- При приготовлении непосредственно в чаше: количество жидкости не должно быть меньше 1 стакана.
- При приготовлении на пару*: жидкость должна, как минимум, доходить до отметки "H".

3 Первое использование

В зависимости от модели:

- Сборка ручки: чтобы установить ручку, переверните чашу. Установите ручку, как указано на рис.4. Вставьте винт и затяните его до упора.
- Через несколько дней после начала использования еще раз затяните винт.
- Заполните чашу водой до максимальной отметки и закройте **Sésame** (рис.4).
- Установите **Sésame** на плиту, включив максимальный нагрев.
- Установите скороварку **Sésame** так, чтобы отвод для пара (A) был всегда повернут в сторону от вас (рис.4).
- Когда пар начнет выходить из отверстия отвода (A), убавьте нагрев и подождите 20 минут.
- Пар, выходящий из отвода **Sésame**, имеет очень высокую температуру.