



## ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

### Внешний вид



**1. дисплей**

**2. клавиши *ВВЕРХ* и *ВНИЗ*** позволяют двигаться вверх или вниз по списку входящих звонков и настроек.

**3. клавиша *УДАЛИТЬ*** удаляет номера и неправильно набранные цифры номера

**4. клавиша *ПОВТОР*** включает набор последнего набранного номера и номеров из списков звонков.

**5. клавиша *МЕНЮ***

позволяет войти в режим настроек телефона

**6. клавиша *ИСХОДЯЩИЕ*** пролистывает список исходящих звонков

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Технические характеристики

Напряжение питания – 3В

Источник питания – Телефонная линия

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Соответствие стандартам

Телефонный аппарат КХТ-832LM предназначен для работы в сетях автоматических телефонных станций (АТС) с номинальным напряжением 60В или 48В.

Телефон рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от +1 до +40 градусов и относительной влажности воздуха до 80% (при температуре +25 градусов).

Технические характеристики телефона КХТ-832LM полностью соответствуют требованиям, изложенным в РД 45.300-2003 включая требования безопасности и электромагнитной совместимости.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 6654-012-43166136-2004, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Телефонный аппарат КХТ-832LM не подлежит обязательной сертификации.

### Комплект поставки

Телефон КХТ-832LM  
Телефонный шнур линии.  
Руководство по эксплуатации  
Гарантийный талон  
Упаковочная коробка


Дата выпуска

Серийный номер

--	--

## ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

### Назначение разъемов и переключателей.

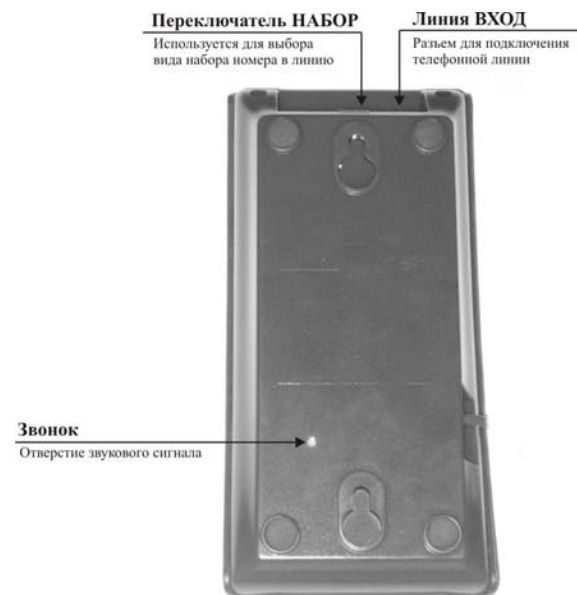

### Дисплей



## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### Подключение телефонной линии.

Подключите телефон к телефонной линии длинным шнуром через соответствующий разъем аппарата см. рисунок на стр.3. Если подключение произошло правильно, то индикатор загорится, и будет показывать начальные показания.

**Внимание!** Данная модель комплектуется линейным шнуром, рассчитанным для подключения к разъему типа ("Евророзетка"). Если вам необходимо подключить телефон к обычной 4-х контактной телефонной розетке, используйте соответствующий переходник.

*Будьте внимательны. Ваш телефон питается только от телефонной линии. Поэтому при отключении телефонной линии на время более 5 секунд, произойдет обнуление памяти телефона и все сохраненные номера, а так же настройки и время будут стерты. Особенно это относится к владельцам спаренных телефонных линий, поскольку на таких линиях использование этого аппарата становится невозможным.*

### Установка режима набора номера.

При первом включении телефона в нем установлен тоновый режим набора номера (Т). Тоновый режим поддерживают только новые цифровые АТС. Большинство АТС в России поддерживают только импульсный (И) режим набора номера.

Для переключения режима набора номера необходимо переключатель **НАБОР** находящийся сбоку трубки аппарата (см. рисунок) поставить в нужное вам положение **И** или **Т**.

## ПЕРЕД ТЕМ КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

### Проблема

### Способ устранения

Аппарат не работает	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте наличие батареек в отсеке для батарей.</li><li>• Проверьте правильность подключения к телефонной линии.</li></ul>
Не работает звонок аппарата или громкость звонка очень тихая	<ul style="list-style-type: none"><li>• Если к телефону подключена приставка ЕВРО-АОН, для определения номера, отключите приставку и подключите телефон напрямую к линии.</li><li>• Производитель не гарантирует нормальную работу телефона на линиях нестандартно работающих АТС.</li></ul>
Невозможно сделать исходящий звонок	<ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь в правильном выборе режима набора номера.</li><li>• Если проблема с набором номера существует на параллельном аппарате, отключите режим блокировки набора номера см. стр.10</li></ul>

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Во время разговора доступны следующие функциональные возможности.

### Временный тональный набор

Во время набора номера в импульсном режиме можно временно переключиться в тональный режим.

Для этого нажмите клавишу \*. При этом остальные цифры номера, которые Вы введете, будут набираться в тональном режиме до тех пор, пока вы не положите трубку.


### Повтор последнего набранного номера

Поднимите трубку, затем нажмите клавишу ПОВТОР и последний набранный на телефоне номер наберется в линию.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### Установка времени и даты.

Для установки времени и даты, нажмите кнопку **МЕНЮ** два раза на индикаторе начнет мигать изображение текущего года.

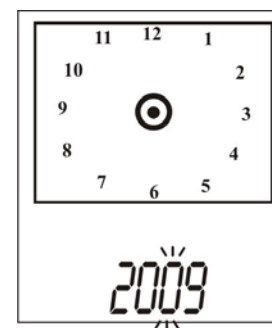

Теперь кнопками **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** установите первую цифру года. Для перехода к установке второй цифры года нажмите кнопку **МЕНЮ**. Кнопками **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** установите вторую цифру года.

Для перехода к установке месяца нажмите кнопку **МЕНЮ**. Далее кнопками **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** установите текущий месяц.

Установка текущего дня и времени осуществляется аналогично месяцу и году. Для перехода между позициями используется кнопка **МЕНЮ**. Для изменения параметра кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** После окончания установки минут часы начинают ход и телефон переходит к следующему пункту установок описанному ниже. Для выхода в основной режим нажмите кнопку **УДАЛИТЬ** или телефон сам автоматически перейдет в основной режим через 10 секунд.

## ИСХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ

Вы можете позвонить по телефону следующими способами:

### Предварительный набор

- Наберите телефонный номер с помощью цифровой клавиатуры;
- Нажмите кнопку **ПОВТОР**, при этом номер будет набран в линию автоматически.
- Вы можете снять трубку как после набора номера, так и во время набора.  
Ошибочно набранные цифры можно последовательно удалить, нажимая клавишу **УДАЛИТЬ**.

### Прямой набор

- Снимите трубку телефона
- Наберите телефонный номер, при этом введенные цифры будут отображаться на дисплее и немедленно набираться в линию;

## Набор из списков входящих или исходящих номеров

- Выберите номер из списка входящих или исходящих номеров;
- Нажмите кнопку **ПОВТОР**, при этом номер будет набран в линию автоматически.
- Вы можете снять трубку как после набора номера, так и во время набора.

После соединения с абонентом на дисплее отображается отсчет длительности разговора.


Максимальное время отсчета - 99 минут. По истечении этого времени таймер прекращает отсчет.

## УСТАНОВКА КОДА ВАШЕГО ГОРОДА (ДЛЯ ГОРОДОВ С 5, 6-ЗНАЧНЫМИ НОМЕРАМИ).

Чтобы не путать определившиеся номера Вашего города и 7-значные номера других городов, введена возможность фильтрации кода города при отображении на индикаторе.

Для установки Вашего кода города необходимо нажать клавишу **МЕНЮ**. Затем нажмите кнопку **6**.

Далее опять нажмите кнопку **МЕНЮ**. На экране вы увидите:

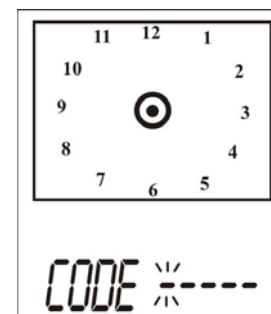

Введите первые одну или две цифры, которые Вы хотите отфильтровать. Для пропуска остальных цифр нажимайте клавишу **МЕНЮ**, через 10 секунд телефон выйдет в основной режим.


Теперь, если первые цифры определившегося номера совпадут с установленными, то они не будут показаны на дисплее.

## РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ НАБОРА НОМЕРА НА ПАРАЛЛЕЛЬНОМ АППАРАТЕ

Если к вашей линии подключен еще один телефонный аппарат, то вы можете **запретить набор с него и других аппаратов подключенных к линии** (кроме вашего телефона). Также вы можете использовать эту функцию для **защиты от пиратского подключения к вашей линии**.

Для включения блокировки нажмите кнопку **МЕНЮ**. Затем нажмите кнопку **6**. Далее опять нажмите кнопку **МЕНЮ**.

На экране вы увидите.

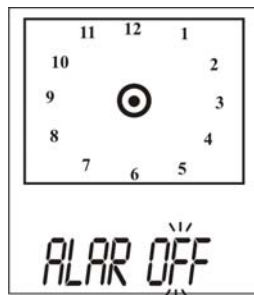

Далее Клавишами **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, Вы можете включить **ON** или выключить **OFF** блокировку. Для подтверждения нажмите кнопку **МЕНЮ**, через 10 секунд телефон выйдет в основной режим.

## СПИСОК ИСХОДЯЩИХ НОМЕРОВ

Телефонные номера, набранные при исходящих звонках, сохраняются в памяти телефона, образуя **список исходящих номеров**.

Для просмотра списка исходящих номеров в исходном состоянии телефона нажмите клавишу **ИСХОД**. При этом на дисплее отображается последовательно сначала порядковый номер записи, затем сохраненный телефонный номер, а затем время разговора по номеру. Это происходит автоматически с интервалом 5 секунд.



Для ручного перехода, а так же перехода последующим номерам из списка нажимайте клавишу **ИСХОД**.

Если в режиме просмотра списка не нажимать клавиши в течении 10 секунд, телефон автоматически переходит в исходное состояние.

Чтобы позвонить по номеру, отображаемому на дисплее нажмите кнопку **ПОВТОР**, при этом номер будет набран в линию (см.Исходящие звонки).

Если Вы хотите стереть номер, отображаемый на дисплее, нажмите клавишу **УДАЛИТЬ**. При этом номер удалится, а на дисплее появится следующий номер из списка.


Если Вы хотите стереть все номера в списке, нажмите и удерживайте клавишу **УДАЛИТЬ**, пока на экране не появится **END**.

В списке исходящих номеров может быть сохранено до **5 номеров, длиной до 15 цифр**. Если список полон, то при записи нового номера самый «старый» номер из списка удаляется.

## ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРА

**Внимание!** Функция Caller ID реализуется только через дополнительную телефонную приставку ЕВРО АОН с автоматическим определением номера (АОН), сертифицированную Министерством связи РФ. Услуга АОН на большинстве АТС является платной и предоставляется местным оператором телефонной сети по дополнительному соглашению с абонентом. Определение номера зависит от технической возможности Вашей АТС ответить на запрос телефонной приставки.

Если Вам предоставлена эта услуга, Вы увидите номер телефона вызывающего абонента.

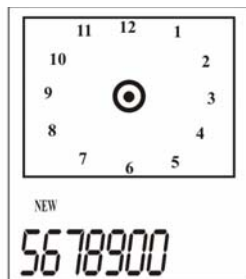

Значок NEW на дисплее означает признак нового звонка.

Для разговора снимите трубку.


На дисплее отображается отсчет длительности разговора. Максимальное время отсчета – 99 минут.

## СПИСОК ВХОДЯЩИХ НОМЕРОВ

Номера, определяемые при входящих вызовах, сохраняются в памяти телефона и образуют **список входящих номеров**.

Ваш аппарат имеет память на **38 номеров** звонивших абонентов, с указанием времени и даты звонка. Для того чтобы просмотреть список поступивших звонков необходимо:

Нажмите кнопку **ВНИЗ**, при этом на дисплее отображается последовательно сначала порядковый номер записи, затем сохраненный телефонный номер, а затем время и дата разговора по номеру. Это происходит автоматически с интервалом 5 секунд.

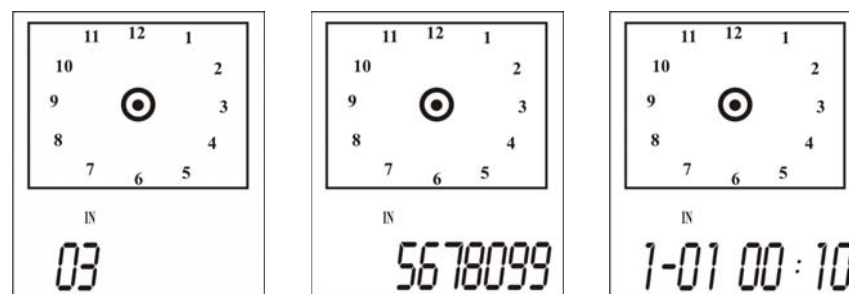

Для ручного перехода, а так же перехода последующим номерам из списка нажимайте клавиши **ВНИЗ** или **ВВЕРХ**.

Если в режиме просмотра списка не нажимать клавиши в течении 10 секунд, телефон автоматически переходит в исходное состояние.

Чтобы позвонить по номеру, отображаемому на дисплее нажмите кнопку **ПОВТОР**, при этом номер будет набран в линию (см.Исходящие звонки).

Если Вы хотите стереть номер, отображаемый на дисплее, нажмите клавишу **УДАЛЕНИЕ**. При этом номер удалится, а на дисплее появится следующий номер из списка.

Если Вы хотите стереть все номера в списке, нажмите и удерживайте клавишу **УДАЛИТЬ**, пока на экране не появится END.