




TEXET®

Bringing the Best Together

USER GUIDE

Руководство по эксплуатации



TM-102

TM-103

MOBILE PHONE

Мобильный телефон

| | |
|---|----|
| Общая информация | 2 |
| Характеристики модели: | 3 |
| Комплектность | 4 |
| Указания по эксплуатации. | 4 |
| Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами. | 5 |
| Правила пользования телефоном | 8 |
| Внешний вид телефона | 10 |
| 1. Подготовка к работе | 12 |
| 1.1. Установка SIM-карт | 12 |
| 1.2. Установка карты памяти | 14 |
| 1.3. Установка и зарядка аккумуляторной батареи. | 15 |
| 2. Включение и выключение устройства | 18 |
| 2.1. Включение | 18 |
| 2.2. Выключение | 18 |
| 3. Меню устройства | 19 |
| 3.1. Контакты | 20 |
| 3.2. Сообщения | 22 |
| 3.3. Вызовы | 25 |
| 3.4. FM-радио | 26 |
| 3.5. Мультимедиа | 27 |
| 3.6. Органайзер. | 30 |
| 3.7. Сервисы | 31 |
| 3.8. Фонарик | 31 |
| 3.9. Настройки. | 31 |
| 4. Вызовы | 38 |
| 5. Возможные неисправности и методы их устранения | 39 |
| Условия транспортировки и хранения. | 46 |

Общая информация

Благодарим за то, что Вы выбрали мобильный телефон teXet TM-102/TM-103.

Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить Вам качественное устройство по доступной цене.

Данное Руководство поможет Вам разобраться в функционале и характеристиках устройства, а так же продлить срок его службы. Поэтому перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным Руководством, а после ознакомления сохраните его для последующего обращения к нему, если возникнет такая необходимость.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, кнопках управления, перечень мер безопасности, игнорирование или несоблюдение которых может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу из строя.

Актуальную документацию по Вашему устройству вы всегда можете найти на сайте [teXet.ru](http://texet.ru) в разделе «Загрузки» – <http://texet.ru/support/files/>

TeXet TM-102/TM-103 – это мобильный телефон (абонентская радиостанция), предназначенный для работы в качестве окончательного абонентского устройства в сотовых сетях стандарта GSM 900/1800.

Характеристики модели

- Две активные SIM-карты.
- GSM: 900/1800.
- Дисплей: 1,77" цветной ЖК, 128x160 пикс.
- Удобное меню на русском языке.
- Текстовые сообщения (SMS).
- История 20 входящих/исходящих/пропущенных вызовов.
- Bluetooth.
- Полифония: 64 тона.
- Встроенный аудио/видео плеер.
- Поддержка форматов MP3, 3GP.
- FM-радио: 87,5–108,0 МГц.
- Органайзер (будильник, калькулятор, календарь).
- Светодиодный фонарик.
- Слот расширения: microSD/SDHC (до 8 Гб).
- Интерфейсы: microUSB, разъем для наушников 3,5 мм.
- Аккумулятор: литий-ионный 800 мАч (стандарт BL-5J).
- Размеры: 110x47x15,9 мм.
- Масса: 79 г.

Комплектность

- Мобильный телефон.
- Аккумуляторная батарея.
- Зарядное устройство.
- Руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

Используйте только аксессуары, рекомендованные торговой маркой teXet. Рекомендуется использовать с устройством только те аксессуары, которые входят в комплект поставки. Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

Примечание: Изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

Указания по эксплуатации

Данный телефон произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать телефон без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей, и сохранять терминал в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами

- Зарядные устройства и аккумуляторные батареи (АКБ) следует использовать только по их прямому назначению.
- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать сетевое зарядное устройство (СЗУ) и аккумулятор, а также вызвать короткое замыкание на их контактах.
- Не допускается отрезать, повреждать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.
- Используйте только совместимые с Вашим телефоном аккумуляторы и зарядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей, кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем, может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца
- Для зарядки устройства не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки.

- Запрещается использование АКБ и СЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду.
- Запрещается отключать телефон из розетки, вытягивая вилку за шнур.
- Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура.
- Избегайте воздействия прямого солнечного света на АКБ.
- Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу.
- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов (радиаторов, кухонных плит и микроволновых печей). При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.
- Аккумуляторы имеют наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20 ± 5) °С.
- Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических и силовых воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку

электролита и привести к травмам, порче или взрыву устройства.

- Протирайте выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились.
- Не оставляйте неиспользуемые, полностью заряженные аккумуляторы на длительное время.
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °С до 40 °С, с уровнем заряда ~60%.
- После длительного хранения может потребоваться многоразовый заряд и разряд аккумуляторов, чтобы достичь максимальной производительности.
- Извлекайте аккумулятор из изделия, когда не используете его, и храните его в чистом и сухом недоступном для детей месте.
- Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.


Примечание: Изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство АКБ, имеющими характеристики отличными от указанных.

Правила пользования телефоном

- Выключайте телефон, в тех местах, где его использование запрещено или не рекомендуется. Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах.
- Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе.
- Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах.
- Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем. По возможности, откажитесь от разговоров в то время, когда вы за рулем.
- Мобильный телефон должен быть выключен в течение всего времени полета на самолете.
- Избегайте попадания влаги на телефон. Влажность и жидкость любого типа могут повредить электрические схемы телефона или другие важные компоненты.

- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных местах. Пыль может привести к сбоям в работе телефона.
- Не кладите телефон на наклонные поверхности или расположенные высоко полки. При падении телефон может повредиться.
- Не следует подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора, а так же выходу из строя электронных схем.
- Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти. Не извлекайте карту при разговоре, передаче и получении данных, это может привести к повреждению карты или устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон. Любые изменения в конструкции аппарата влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточнив его адрес на сайте <http://texet.ru/support/services/>

Внешний вид телефона

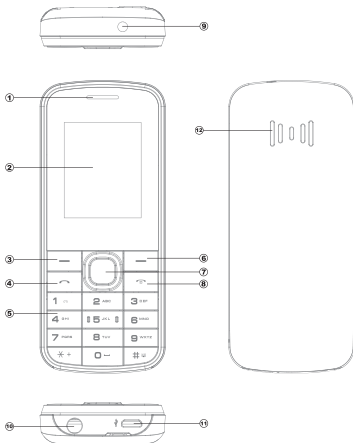

Клавиши, индикаторы и разъемы:

- (1) Динамик;
- (2) Дисплей;

- (3) Левая функциональная клавиша/Клавиша вызова Опций на экране набора;
- (4) Клавиша вызова с SIM1 и SIM2;
- (5) Цифровая клавиатура. Клавиши 1-9 служат для набора номера на главном экране и для набора СМС в соответствующем меню. Символы, которые используются при наборе СМС или других сообщений, присвоены конкретным клавишам;
- (6) Правая функциональная клавиша;
- (7) Курсор. Позволяет осуществлять пролистывание вверх/вниз, влево/вправо;
- (8) Клавиша «Отмена». Функционал клавиши:
 - при длительном нажатии приводит к включению или выключению телефона;
 - в процессе вызова позволяет отклонить входящий;
 - во время разговора завершает вызов;
 - во всех остальных случаях завершает протекающие процессы (например, прерывает набор SMS, работу плеера и т.п.)
- (9) Светодиодный фонарик;
- (10) Гнездо для наушников 3,5 мм;
- (11) MicroUSB-разъем для подключения кабеля и зарядного устройства;
- (12) Задник динамик

Значение символов, появляющихся на экране:

| Значок | Описание |
|--------|--------------------------|
| | нет сигнала сети |
| | сигнал сети |
| | индикатор заряда батареи |
| | новое сообщение |
| | активный вызов |
| | клавиатура заблокирована |
| | звонки и мелодии активны |
| | включен беззвучный режим |
| | подключены наушники |
| | будильник активен |


1. Подготовка к работе

1.1. Установка SIM-карт

Данный телефон позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать две SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.

Если Вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение а так же пользуетесь мобильным интернетом с одной из SIM карт, то вторая SIM карта будет недоступна.

Перед началом установки SIM-карты убедитесь в том, что устройство выключено. Если устройство включено, для его выключения нажмите и удерживайте клавишу 8 (Отмена).

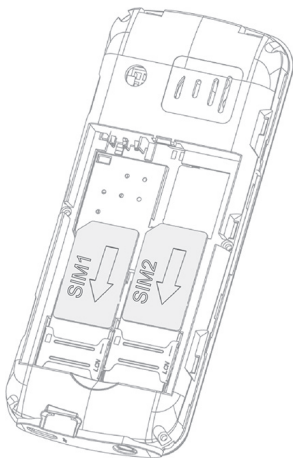

Для установки SIM-карт в любой из двух слотов произведите следующие действия:

- откройте крышку батарейного отсека;
- вставьте SIM-карты в разъемы логотипами оператора к себе и контактами вовнутрь. Об-

ратите внимание, что при этом скошенный угол на SIM должен быть в левом верхнем углу;


- обратите внимание, что SIM1 вставляется в левый слот, а SIM2 – в правый.

! Пожалуйста, не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты.

1.2. Установка карты памяти

Мобильный телефон TM-102/TM-103 имеет слот для карты памяти формата microSD/SDHC (поддерживаются карты емкостью до 8Гб). Чтобы установить карту произведите следующие действия:

- откройте крышку батарейного отсека;
- снимите механизм крепления карты памяти с фиксации движением «вверх»
- приподнимите механизм фиксации, тем самым освободив место для размещения карты памяти;
- вставьте карту памяти в разъем логотипом к себе и контактами вовнутрь;
- опустите механизмы фиксации карты;
- закрепите механизм фиксации карты движением «вниз» (после успешного закрепления Вы можете услышать щелчок).

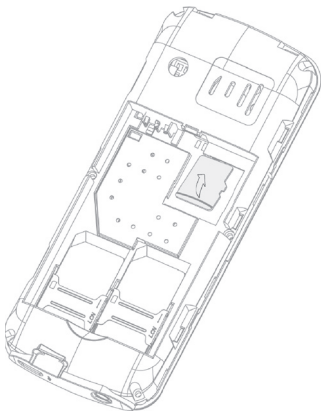

1.3. Установка и зарядка аккумуляторной батареи

Установка аккумуляторной батареи

1. Для правильной установки батареи стоит разместить ее контактами вверх и логотипом teXet к себе. В том случае, если Вы видите информационные обозначения на батарее или же

информация перевернута, Вы устанавливаете батарею неверно и существует риск повредить контакты;

2. После верного размещения батареи закройте крышку и плотно придвиньте ее к корпусу.

Внимание! Перед установкой и извлечением аккумуляторной батареи необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона

Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи.

Подключите адаптер питания к сети и вставьте microUSB разъем в соответствующее гнездо на корпусе устройства. Во время зарядки значок питания на экране устройства активируется, что будет свидетельствовать об успешном начале процесса зарядки.

Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.

В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства будет полностью заполнен, а анимация, свидетельствующая о процессе зарядки, будет приостановлена.

Примечание: для того, чтобы сохранить длительную работоспособность аккумуляторной

батареи и продлить срок ее службы, следуйте нижеописанным инструкциям:

- перед первым использованием рекомендуется присоединить устройство к сети электропитания на 8–12 часов до полной зарядки аккумулятора;
- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно: Вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если Вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в течение двух недель, не дожидаясь момента полной разрядки.

Внимание! Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на какие-либо повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и сопутствующих аксессуаров.

Пожалуйста! Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией ЗАО «Электронные системы «Алкотел»». Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено персональным выключателем питания, поэтому его нужно отсоединять вручную, чтобы прервать процесс зарядки телефона.

2. Включение и выключение устройства

2.1. Включение

Перед включением телефона внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» (8 на схеме устройства) в течение 2-х секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки. Загрузка устройства произойдет за несколько секунд.

Примечание: если устройство находится в спящем режиме, то для включения достаточно кратковременного нажатия любой клавиши.

2.2. Выключение

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» (8 на схеме устройства), после чего аппарат автоматически отключится через некоторое время.

Примечание: В случае низкой зарядки аккумулятора, устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом, все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание потери данных заблаговременно сохраните открытые документы, закройте все активные приложения и подключите телефон к источнику питания.

3. Меню устройства

Для доступа к основному меню устройства следует нажать левую функциональную клавишу, либо центр курсора (7 на схеме устройства).

Меню устройства состоит из следующих пунктов:

- Контакты – здесь содержится список Ваших контактов с их телефонными номерами.
- Сообщения – в этом пункте можно создать SMS сообщения. Здесь хранятся все входящие и отправленные сообщения.
- Вызовы – меню отображает информацию о пропущенных, исходящих и входящих вызовах по каждой из SIM.
- FM-радио – программа для прослушивания радиостанций региона, в котором Вы находитесь.
- Мультимедиа – доступ к диктофону, аудио-, видеоплееру, FM-радио и Галерее изображений.

- Органайзер – доступ к будильнику, календарю, калькулятору, проводнику, Bluetooth и программе «Мировое время».
- Сервисы – меню позволяет использовать дополнительные сервисы от Вашего оператора связи, привязанные к SIM-карте.
- Фонарик – управление встроенным фонариком.
- Настройки – меню позволяет осуществлять настройку телефонного аппарата.

3.1. Контакты

Меню позволяет управлять контактами, которые хранятся на каждой из SIM карт, а так же в памяти телефона.

Слева от каждого контакта Вы можете увидеть значок, который показывает, на каком носителе хранятся Ваши контакты. Значки SIM1 и SIM2 показывают, что информация хранится на SIM, значок телефона показывает, что данные хранятся в памяти устройства.

Для осуществления звонка на нужный номер следует выбрать контакт из списка и нажать на клавишу Вызова SIM1/SIM2 (4 на схеме устройства) и выбрать SIM, с которой Вы планируете осуществить звонок.

Навигация по меню осуществляется при помощи курсора (7 на схеме устройства).

Меню Контакты так же предоставляет пользователю дополнительные опции. Для вызова меню дополнительных опций следует нажать левую функциональную клавишу.

Перечень дополнительных опций:

- Просмотр – позволяет просмотреть информацию о контакте, сохраненную в памяти устройства или на SIM.
- Вызов – звонок на номер с SIM1 или SIM2.
- Отправить SMS – отправка контакту текстового сообщения.
- Изменить – изменение информации о контакте.
- Удалить – удаление контакта.
- Копировать – копирование контакта на телефон, на SIM1/SIM2, либо на карту памяти.
- Добавить новый – добавление нового контакта.
- Опции – просмотр статуса памяти, опции операций со списками дополнительных номеров, с контактами, сохраненными на SIM или в памяти телефона. Контакты можно переместить на SIM или в память телефона списками или по выбору, а так же удалить.

Добавление нового контакта

Для добавления нового контакта следует выбрать опцию «Добавить новый» в «Опциях» меню «Контакты». При выборе опции Вам будет предложено три варианта сохранения: в память телефона, на SIM1 или SIM2.

При добавлении контакта в память телефона Вы можете добавить его имя, контактный номер, изображение, и установить индивидуальную мелодию. Для сохранения информации после внесения всех данных откройте опции и нажмите «Сохран.» (Сохранить).

! Обратите внимание, что при сохранении контакта на SIM можно добавить только имя и номер.

Изменение информации о контакте

Для добавления новых данных к созданному контакту или внесения изменений следует произвести следующие действия:

- откройте выбранный контакт нажатием на центр курсора;
- откройте «Опции»;
- выберите «Изменить»;
- выберите поле, в котором вы планируете произвести изменения, внесите данные и выберите «Готово» после окончания операции;
- обязательно сохраните изменения, выбрав «Сохран.» (Сохранить) через «Опции».

3.2. Сообщения

Меню сообщения позволяет создавать текстовые (SMS) сообщения и управлять сообщениями на телефоне и SIM-картах.

Пункты и папки меню «Сообщения»:

- Написать – создание SMS сообщения.
- Входящие – папка с входящими сообщениями.
- Черновики – папка с незавершенными сообщениями.
- Исходящие – в этой папке хранятся все сообщения, находящиеся в режиме отправки.
- Отправленные – папка со всеми отправленными сообщениями.
- Широковещательные сообщения – сообщения от услуги Interactive Cell Broadcast и настройка функционала (сервис предоставляется оператором связи и может быть недоступен в отдельных регионах).
- Настройки – опции настройки сообщений.

Создание SMS

Для создания SMS следует выбрать пункт «Написать». Далее следует создать сообщение, используя стандартные клавиши. При создании SMS Вам будут так же доступны следующие опции:

- Отправить – отправка сообщения в текущем виде.
- Вставить символ – добавление в текст сообщения символа;
- Метод ввода – выбор метода ввода при создании сообщений.

- Дополнительно – добавление в текст сообщения информации о контакте из адресной книги.
- Сохранить – сохранение SMS в «Черновиках» для последующего завершения и отправки.

Для отправки SMS следует выбрать «Отправить», после чего следует ввести номер адреса вручную, либо добавить их из Контактов и повторно выбрать «Отправить» в «Опциях».

Настройки

Пункт позволяет установить специфические настройки для сообщений мобильного телефона. Для изменения настроек в разделе «Сообщения» нужно зайти в «Опции» и выбрать соответствующий пункт.

- SIM1/SIM2:
 - SMS-центр SIM1/SIM2 – установка номера SMS-центра для отправки сообщений. Обычно номер центра задается автоматически;
 - отчет о доставке – активация/деактивация получения отчета о доставке сообщения;
 - путь ответа – активация/деактивация отправки сообщений с той SIM, на которую SMS было доставлено;
 - голосовая почта – управление одноименной услугой и списком номеров дозвона.
- Сохранять отправленные – активация/деактивация опции сохранения отправленных сообщений.

- Сохранять на – выбор места для сохранения входящих сообщений (телефон или SIM).
- Длинное сообщение – активация/деактивация опции создания длинных текстовых сообщений.
- Статус памяти – информация о количестве сообщений на каждой SIM и в памяти телефона.

3.3. Вызовы

Меню вызовов содержит всю информацию по пропущенным, исходящим и входящим вызовам для SIM1 и SIM2. Так же меню отображает информацию о времени вызовов и полученных/отправленных SMS.

Для просмотра информации по категории вызова выберите соответствующий пункт в меню и нажмите на центр курсора.

Меню «Вызовы» содержит так же ряд дополнительных опций (доступны в каждой вкладке, открываются при нажатии на левую функциональную клавишу):

- Просмотр – просмотр данных о времени и продолжительности вызова.
- Вызов – звонок контакту (или номеру), информация о котором отображается в «Вызовах».
- Отправить SMS – отправка номеру из «Вызовов» текстового сообщения.

- Добавить в контакты – добавления нового номера в «Контакты» на SIM или в память телефона.
- Удалить – удаление информации о вызове.
- Выбрать несколько – пометка данных о нескольких вызовах для последующих операций.

3.4. FM-радио

Радио дает Вам возможность прослушивать радиостанции региона, в котором Вы находитесь. Для начала прослушивания FM-радио, вставьте наушники.

Опции FM-радио:

- Станции – перечень всех станций, сохраненных в памяти устройства. Станции из списка можно воспроизводить, удалять и переименовывать.
- Автопоиск – автоматический поиск и сохранение всех радиостанций с устойчивым сигналом;
- Ввод вручную – самостоятельный ввод частоты нужной радиостанции.
- Настройки – активация/деактивация опций воспроизведения радио в фоновом режиме и режиме громкой связи (через встроенный динамик).

Для начала воспроизведения станции нажмите на центр курсора. Для переключения меж-

ду станциями нажимайте на курсоре «влево» и «вправо». Для корректировки частоты нажимайте на курсоре «вверх» и «вниз».

Для увеличения и уменьшения громкости следует нажимать клавиши * (звездочка) и # (решетка).

! Обратите внимание, что для прослушивания FM-радио обязательно требуются наушники. Без подключения наушников прослушивание радио невозможно.

3.5. Мультимедиа

Раздел открывает доступ диктофону, аудио-, видеоплееру, FM-радио и галерее изображений.

Диктофон

Диктофон позволяет записывать речь и звуки. Для начала записи нужно выбрать «Новая запись» в меню «Опции». После завершения записи следует нажать правую функциональную клавишу («Стоп»). Файл будет сохранен автоматически на карту памяти.

Для прослушивания файла следует открыть «Опции», где в разделе «Список» доступен полный список сохраненных файлов.

В меню «Настройки» Диктофона можно установить качество записи на низкое и высокое.

! Обратите внимание, что для использования диктофона обязательно требуется карта па-

мяти. Без установленной карты памяти использование функции диктофона невозможно.

Аудиоплеер

Аудиоплеер позволяет прослушивать музыкальные композиции. Настоятельно рекомендуем загружать все музыкальные файлы на карту памяти, так как память устройства ограничена.

Для начала воспроизведения следует создать плейлист из музыкальных композиций. Для того чтобы создать плейлист следует произвести следующие действия:

- откройте «Список»;
- далее откройте «Опции» и выберите «Обновить»;
- плеер автоматически осуществит поиск аудио файлов, сохраненных в памяти устройства;
- для воспроизведения файла нажмите на центр курсора.

Для переключения между файлами следует нажимать на курсоре «влево» и «вправо». Для увеличения и уменьшения громкости следует нажимать на клавиши * (звездочка) и # (решетка).

Настройки аудиоплеера

(их можно найти в Меню «Опции» – Настройки):

- Автосоздание – активация/деактивация опции автоматического создания плейлиста.
- Повтор – выбор опций автоматического повтора (один трек, вся музыка).

- Вперемежку – активация/деактивация воспроизведения музыки в случайном порядке.
- Фоновое воспроизведение – активация/деактивация воспроизведения музыки в фоновом режиме.

Видеоплеер

Видеоплеер позволяет просматривать видеоролики. Настоятельно рекомендуем загружать все видео файлы на карту памяти, так как память устройства ограничена.

При первом запуске программы плеер самостоятельно осуществит поиск всех доступных видео-роликов.

Для начала воспроизведения файла и приостановки воспроизведения следует нажать центр курсора. Для переключения между файлами следует нажимать на курсоре «влево» и «вправо». Для воспроизведения видео в полноэкранном режиме следует нажать «вверх», для остановки воспроизведения следует нажать «вниз». Для увеличения и уменьшения громкости следует нажимать клавиши * (звездочка) и # (решетка).

FM-радио

Доступ к FM-радио устройства (подробная работа с функционалом описана выше).

Галерея

Функционал позволяет просматривать все изображения, сохраненные на карте памяти. Автоматический поиск всех сохраненных изображений осуществляется каждый раз при открытии

Галереи. После открытия все изображения будут представлены в уменьшенном виде и рассортированы согласно выбранным параметрам (имя, тип, время, размер).

Для просмотра изображения в полноэкранном режиме следует нажать центр курсора. Для переключения между файлами следует нажимать на курсоре «влево» и «вправо».

3.6. Органайзер

Раздел содержит ряд полезных приложений:

- Будильник – позволяет установить будильник на телефоне с заданием количества повторов через заданное время, повторов по определенным дням (однократно, ежедневно, выбранным дням), установить мелодию будильника на усмотрение пользователя (из предлагаемых системой, либо с карты памяти) и выбрать тип оповещения (вибро и звонок, звонок, только вибрация).
- Календарь – приложение отображает информацию по актуальным датам (актуальность зависит от даты, которая была установлена изначально).
- Калькулятор – возможность производить арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление).
- Проводник – управление файлами в памяти телефона и на карте памяти. Файлы различ-

ных форматов можно просматривать/воспроизводить, копировать, удалять, переименовывать и совершать другие операции.

- Bluetooth – настройка беспроводной передачи данных между устройствами.
- Мировое время – просмотр информации о времени в различных частях света.

3.7. Сервисы

Меню позволяет использовать дополнительные сервисы от Вашего оператора связи. Структура и наполнение меню меняются в зависимости от SIM-карты и оператора в каждом регионе.

! Обратите внимание, что использование некоторых сервисов и услуг может взиматься дополнительная плата. Тарифы уточняйте в справочной службе поставщика услуги.

3.8. Фонарик

Опция позволяет активировать/деактивировать встроенный светодиодный фонарик.

3.9. Настройки

С помощью меню настройки Вы можете задать необходимые параметры и настроить свое

устройство, чтобы сделать его использование максимально удобным.

Пункты меню «Настройки»:

- Общие.
- Профили.
- SIM-карты.
- Вызовы.
- Сеть.
- Безопасность.
- Сброс настроек.

Общие

Настройка основных параметров телефона.

- Язык – установка языка системы и ввода (русский язык по умолчанию).
- Время и дата – настройка актуальных параметров времени, даты, и формата их отображения.
- Время и дата – пункт позволяет установить параметры времени и даты согласно выбранному формату и активировать/деактивировать переход на летнее время.
- Формат – опция дает возможность выбора отображения времени (12 часов или 24 часа), установить формат даты (ДД.ММ.ГГГГ, ММ.ДД.ГГГГ, ГГГГ.ММ.ДД) и выбрать разделитель даты.
- Часовой пояс – выбор часового пояса (по умолчанию установлена Москва).
- Метод ввода – установка метода ввода текста, который будет использован по умолчанию. Можно выбрать кириллицу или латиницу, со-

- четание заглавных и прописных букв, только заглавные, либо только прописные буквы, либо ввод цифр.
- Экран – меню позволяет настроить яркость, изображение и прочие параметры основного экрана на свое усмотрение:
 - подсветка – настройка уровня яркости подсветки (5 уровней яркости) и время активности экрана до отключения во время бездействия (до 60 секунд);
 - показ даты и времени – активация/деактивация отображения даты и времени на основном экране;
 - обои – установка изображения в качестве обоев рабочего стола;
 - автоблокировка – установка периода бездействия, после которого клавиатура автоматически блокируется (до 5 минут);
 - анимация включения – установка анимации, которая будет отображаться при включении устройства;
 - анимация выключения – установка анимации, которая будет отображаться при выключении устройства.
 - Курсор – назначение функционала быстрого доступа для активации действий и приложений при нажатии на курсор (7 на схеме устройства). Можно задать действия при движении «вверх», «вниз», «влево» и «вправо».

Профили

Создание профилей звука для использования в различных ситуациях. Для изменения параметров Профиля следует установить курсор на его названии нажать левую функциональную клавишу, открыть «Опции» и выбрать «Настроить». Пункты меню «Настроить»:

- Тип оповещения – выбор типа оповещения при входящем вызове и сообщениях для SIM1 и SIM2. Для вызова можно выбрать звонок, вибро, сочетание вибрации и звонка или же вибро после звонка.
- Тип звонка – установка типа звонка при входящем вызове (однократный или повторяющийся).
- Входящий SIM1/SIM2 – установка мелодии на входящий вызов для каждой SIM-карты.
- Громкость звонка – регулировка громкости мелодии входящего вызова.
- Сообщение SIM1/SIM2 – установка мелодии на входящее сообщение для каждой SIM-карты.
- Громкость сигнала сообщения – регулировка громкости сигнала сообщения.
- Клавиатура – установка звука при нажатии на клавиатуру (без звука, сигнал, звук).
- Громкость клавиатуры – регулировка громкости клавиш при нажатии на клавиатуру;
- Включение – установка мелодии, которая воспроизводится при включении устройства.

- Выключение – установка мелодии, которая воспроизводится при выключении устройства.
- Системные оповещения – активация/деактивация звука при поступлении системных оповещений.

! После внесения изменений обязательно следует нажать левую функциональную клавишу, открыв «Опции» и выбрать «Сохранить». В противном случае изменения не будут сохранены!

SIM-карты

Настройка SIM-карт активных по умолчанию (обе SIM, SIM1, либо SIM2). Внимание, при отключении любой из SIM включить ее можно будет только через это меню настройки.

Вызовы

Настройка параметров вызова, переадресации и быстрого набора.

- Вызовы SIM1/SIM2 – опции переключения линий, ожидания, переадресации и запрета вызовов.
- Переключение линий – переключении с линии 1 на линию 2 и наоборот.
- Ожидание – активация/деактивация опции ожидания вызова.
- Переадресация – активация/деактивации и проверка статуса функционала переадресации вызова. Можно настроить переадресацию всех вызовов, а так же для случаев, если абонент вне зоны, если нет ответа, если занято,

переадресацию всех информационных вызовов, либо отменить все условия переадресации.

- Запрет вызовов – активация/деактивация и проверка статуса функционала запрета вызова. Можно установить запрет на все исходящие, международные исходящие, входящие вызовы, входящие в роуминге, либо отменить все существующие запреты на вызовы. Так же в меню можно установить и изменить пароль на запрет вызовов.

! Обратите внимание, что услуга ожидания, переадресации и запрета вызовов предоставляется оператором связи и может быть недоступна в отдельных регионах.

- Дополнительно – прочие параметры вызовов:
 - Автонабор – активация/деактивация автоматического набора номера.
 - Напоминать время – активация/деактивация ежеминутного напоминания во время вызова.
 - Запись вызова – активация/деактивация функционала автоматической записи вызовов.
 - SMS после отклонения – активация/деактивация отправки SMS после отклонения вызовов.
 - Режим ответа – активация/деактивация ответа при нажатии любой клавиши, либо при подключенной гарнитуре.

Сеть

Настройка параметров выбора сотовой сети. Можно установить автоматический выбор сети, либо выбор сети вручную.

Безопасность

Настройка параметров запроса PIN при включении устройства, запроса пароля и защиты информации.

- Защита SIM1/SIM2 – активация/деактивация запроса PIN при включении устройства, а так же изменение PIN и PIN2.
- Пароль телефона – активация/деактивация пароля телефона и его изменение. Данный пароль никак не связан с PIN-кодом. Для изменения пароля следует ввести код 1122.
- Защита информации – выбор категорий/папок устройства при доступе к которым требуется ввод пароля. Для активации пароля следует ввести код 1122.

Сброс настроек

Сброс всех существующих настроек и возврат к настройкам по умолчанию. Для возврата к первоначальным настройкам следует ввести код 1122.

4. Вызовы

Набор номера

Для того чтобы осуществить звонок при помощи телефона следует:

- воспользоваться меню «Контакты» (подробно процесс описан в п. 3.1);
- воспользоваться меню «Вызовы» (подробно процесс описан в п. 3.3);
- осуществить ввод нужного номера вручную.

Для того, чтобы ввести нужный номер вручную, выйдите на главный экран устройства и наберите номер при помощи клавиатуры. После набора следует нажать клавишу вызова, и далее выбрать SIM, с которой Вы хотите осуществить звонок.

! Обратите внимание, что в некоторых случаях (особенно при нахождении в роуминге) набор номеров в формате 8-код оператора-номер абонента (например 8-999-111 22 33) может быть недоступен. Поэтому мы рекомендуем использовать набор номера в формате +7, где +7 – международный код России. Для Украины, Беларуси и Казахстана правила набора номера в международном формате будут другими. Уточняйте данную информацию у своего оператора связи.

Во время вызова открывается ряд дополнительных опций, меню с которыми можно вы-

звать, нажав на левую функциональную клавишу. Полный перечень опций, доступных во время вызова:

- Без звука – отключение микрофона телефона.
- Громкость – управление параметрами громкости во время вызова. Изменение параметров регулируется клавишами вверх/вниз.
- Удержание – постановка вызова на удержание и прием/совершение другого вызова
- Контакты – переход в раздел «Контакты».
- Диктофон – активация записи текущего телефонного разговора.
- Завершить – завершение текущего вызова.

Прием вызова

Для того чтобы принять входящий вызов достаточно нажать клавишу вызова с SIM1 и SIM2 (4 на схеме устройство) в то время, когда информация о вызове отображается на экране.

Для того, чтобы отклонить вызов, следует нажать клавишу «Отмена» (8 на схеме).

Во время входящего звонка доступны те же дополнительные опции, что и во время исходящего вызова.

5. Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, поможет помочь Вам выявить и устранить наиболее распро-

страненные проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми Вы можете столкнуться.

При возникновении описанных ниже проблем следует сначала попытаться решить их самостоятельно, воспользовавшись изложенными рекомендациями. В том случае, если приведенные советы не помогут, обратитесь в службу поддержки teXet или к специалистам авторизованного сервисного центра.

Перед тем, как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте:

- заряжен ли аккумулятор;
- сохранится ли неисправность после перезагрузки устройства;
- корректно ли была произведена настройка устройства.

Если Вы допустили ошибки при настройке устройства или не уверены в корректности сделанных Вами изменений, попробуйте восстановить первоначальные настройки системы.

Для восстановления настроек выполните следующие действия:

- зайдите меню устройства;
- откройте «Настройки»;
- выберите опцию «Сброс настроек»;
- введите пароль 1122 и подтвердите действие;
- дождитесь автоматической перезагрузки телефона.

Сбои в работе карты памяти

При сбоях в работе карты памяти, используемой в телефоне, проблема, как правило, заключается в самой карте. Поэтому сначала проверьте носитель информации на работоспособность и при необходимости обратитесь к его производителю.

Так же рекомендуем произвести следующие действия:

- убедитесь в том, что карта вставлена в предназначенный для нее разъем;
- убедитесь в том, что карта вставлена правильной стороной;
- возможно, карта повреждена. Попробуйте проверить работоспособность карты на другом устройстве;
- попробуйте извлечь и повторно вставить карту памяти;
- попробуйте перезагрузить телефон;
- обратитесь к руководству по установке данной карты.

Запрос паролей

При включении телефона или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

| Код | Возможное решение проблемы |
|----------|---|
| Пароль | Пароль запрашивается при включении функционала блокировки телефона |
| PIN-код | Если телефон включается в первый раз, либо если включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM-картой. |
| PUK-код | Как правило, SIM-карта блокируется после того, как несколько раз был введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, полученный вместе с SIM-картой. |
| PIN2-код | Может запрашиваться при доступе к определенным пунктам меню и функционалу. PIN2-код, предоставляется вместе с SIM-картой. Дополнительную информацию относительно PIN2-кода можно получить у Вашего оператора мобильной связи. |

Телефон не включается

- проверьте заряд аккумулятора, в случае низкого заряда присоедините адаптер питания и подождите не менее 5-ти минут;
- нажмите и удерживайте клавишу включения устройства, не менее 5 сек;
- в том случае, если аккумулятор заряжен, все равно подключите адаптер питания и повторите процедуру повторно;
- если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр.

Телефон отключается сразу после включения

- возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. В этом случае система автоматически предотвращает полную разрядку во избежание потери информации и хранящихся данных. Перед тем, как осуществить повторную попытку включения устройства, заряжайте его не менее 5-ти минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы.

Батарея быстро разряжается

- возможно, Вы используете функции, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео;
- попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана;

- аккумулятор разряжается быстрее во время работы при низкой температуре.

Аккумулятор не заряжается

- убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей розетке;
- убедитесь в том, что вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;
- аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.

Проблема с осуществлением и/или приемом вызовов.

Уведомление об ошибке доступа к сети

- проблема может быть вызвана слабым сигналом сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен;
- сеть может быть перегружена (что актуально для места с массовым скоплением людей). Переместитесь в менее людное место;

Невозможно осуществить исходящий вызов

- удостоверьтесь в том, что присутствует сигнал доступности мобильной сети;
- удостоверьтесь в том, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Невозможно принять входящий вызов

- удостоверьтесь в том, что телефон включен;
- удостоверьтесь в том, что присутствует сигнал доступности мобильной сети;

- удостоверьтесь в том, что на счету присутствуют средства, необходимые для осуществления вызова;
- убедитесь, что номер звонящего абонента не размещен в черном списке.

Собеседник вас не слышит

- проверьте, не перекрыт ли доступ к микрофону устройства;
- проблема может быть связана с недостаточно сильным сигналом мобильной сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен.

Низкое качество звука при разговоре

- удостоверьтесь в том, что ничто не блокирует доступ к внутренней антенне устройства;
- проблема может быть связана с недостаточно сильным сигналом мобильной сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен.

Вызов номера из списка контактов не проходит

- удостоверьтесь в том, что телефонный номер записан правильно и в соответствии с региональными стандартами мобильных сетей;
- удостоверьтесь в том, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Звук не воспроизводится

- удостоверьтесь, что воспроизведение звука включено в основных настройках системы;

- удостоверьтесь в том, что громкость выведена на максимальный или необходимый Вам уровень. Чтобы увеличить уровень громкости, воспользуйтесь клавишами регулировки громкости;
- проверьте, не поврежден ли воспроизводимый файл. Попробуйте воспроизвести иной файл из другой директории.

Условия транспортировки и хранения

Телефон в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:

- температура окружающего воздуха от $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- относительная влажность 65% при $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ и до 80% при $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

www.texet.eu

Manufactured for teXet Global SE,
U Vodarny, 3032/2a, 61600, Brno, Czech Republic.
Manufacturer: Smalt Technology CO., Ltd, C&D Room, 3rd Floor,
Jinsong Da Sha, Che Gong Miao, Futian Distric, Shenzhen P.R China
Factory address: Shenzhen Zhenhua Communication Equipment
Co., Ltd, Laobing Industrial Park, Xixiang Town Bao'an District in
Shenzhen, China
Made in China

www.texet.ru

Разработано: ЗАО «Электронные системы «Алкотел»
Өндірішү өкілеттеген тұлға: «Алкотел» электрондық жүйелері ЖАК, 198188,
Ресей, Санкт-Петербург қ., Маршала Говорова көш., 8 А, www.texet.eu
Изготовлено: Смалт Текнолоджи КО., Лтд, Пом. С и D, этаж 3, Цзиньсун Да Ша,
Чэ Гун Мяо, район Футянь, Шэньчжэнь, КНР
на заводе: Шэньчжэнь Чжэньхуа Коммьюникейшн Эквипмент Ко., Лтд.,
Промышленная зона Лаобин, город Сисиан район Бао'ан в Шэньчжэне, Китай
по заказу и под контролем ЗАО «Электронные системы «Алкотел»
Страна происхождения: Китай
Шығарған ел: Қытай

Импортер: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС», 198095, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.
Маршала Говорова, 52, лит А, пом 36-Н
Импорттаушы: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШК, 198095, Ресей, Санкт-Петербург қ.,
Маршала Говорова көш., 52. лит А, бел 36-Н

Декларация о соответствии: ТМ-102/ТМ-103
зарегистрирована в Федеральном агентстве связи.
Регистрационный № Д-МТ-6634 от 07.08.2013.
Действительна с 01.08.2013 по 01.08.2019 г.

Адаптер питания ТТС-1064, вход 100-240В, 50/60 Гц.
Потребляемая мощность не более 10 Вт.
Сертификат соответствия: № ТС RU С-СН.АЛ16.В.00228
Орган по сертификации продукции: ООО «Гарант плюс».
Изготовитель: Мэй Шунь Хэ Электроник Лимитед, Этаж 6, дом 3,
промышленный район Фуюань, 518110, Шеньчжэнь, Китай
Срок службы: 2 года.

