

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Пайдалану бойынша нұсқаулық

1 Общая информация

Благодарим за то, что вы выбрали мобильный телефон торговой марки teXet. Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить вам качественное устройство по доступной цене.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, включая мер безопасности. Игнорирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу его из строя.

Актуальную документацию по вашему устройству вы всегда можете найти на сайте teXet.ru в разделе «Загрузки» - <http://teXet.ru/support/files/> TeXet TM-B219 - это мобильный телефон (абонентская радиостанция), предназначенный для работы в качестве оконечного абонентского устройства в сотовых сетях стандарта GSM 900/1800.

Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

2 Характеристики модели

- GSM: 900/1800
- Текстовые сообщения (SMS)
- Дисплей: 1.77" цветной ЖК, 160x128 пикс.
- Кнопка SOS для экстренных вызовов
- Крупный шрифт на экране и в меню
- Большие кнопки клавиатуры
- Громкий сигнал вызова
- Встроенный аудиоплеер
- Поддержка форматов: MP3, WAV, JPG
- Слот для карт памяти формата microSD (до 32 Гб)
- Аккумулятор: литий-ионный 600 мАч
- Размеры: 116x54x17 мм
- Масса: 90 г

3 Комплектность

1. Мобильный телефон1шт.
2. Аккумуляторная батарея.....1шт.
3. Зарядное устройство.....1шт.
4. Руководство по эксплуатации.....1экз.
5. Гарантийный талон1экз.

Используйте только аксессуары, рекомендованные торговой маркой teXet. Рекомендуется использовать с устройством только те аксессуары, что входят в комплект поставки. Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

Примечание: Изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

4 Указания по эксплуатации

Данный телефон произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать телефон без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохраняя телефон в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

5 Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами

- Зарядные устройства и аккумуляторные батареи (АКБ) следует использовать только по их прямому назначению;
- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать совместимое зарядное устройство (СЗУ) и аккумулятор, а также вызывать короткое замыкание на их контактах;
- Не допускается отрезать, повреждать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током;
- Используйте только совместимые с вашим телефоном аккумуляторы и зарядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца;
- Для зарядки устройства не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочные закрепленные на стене розетки;
- Запрещается использовать АКБ и СЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду;
- Запрещается отключать телефон из розетки, вытягивая вилку за шнур;


- Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура;
- Избегайте воздействия прямого солнечного света на АКБ;
- Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы. В случае протечи аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу;
- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов (радиаторов, кухонных плит и микроволновых печей). При сильном нагревании аккумулятор может взорваться;
- Аккумуляторы имеют наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20±5) °С.
- Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических и силовых воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву устройства;
- Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование;
- Протирайте выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились;
- Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда;
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °С до 40 °С, с уровнем заряда АКБ ~ 60%;
- После длительного хранения может потребоваться многозарядный заряд и разряд аккумулятора, чтобы достичь максимальной производительности;
- Извлекайте аккумулятор из изделия, когда не используете его, и храните его в чистом и сухом недоступном для детей месте;
- Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Примечание: Изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство АКБ, имеющими характеристики отличными от указанных.

6 Правила пользования телефонным аппаратом

- Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подвергать устройство воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой;
- Не следует подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей;
- Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора, а также выходу из строя электронных схем;
- Чтобы обеспечить максимальную защиту от воды, крышка батарейного отсека, крышка порта micro-USB и разъема наушников должны быть плотно закрыты. Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги;
- Гарантия будет утрачена, если внутри устройства (например, под крышкой батарейного отсека) будет обнаружена жидкость;
- В случае попадания устройства в воду высушите его, не открывая загрузку и крышки;
- Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства;
- Выключайте телефон в тех местах, где его использование запрещено или не рекомендуется. Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах;
- Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе;
- Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем. По возможности, откажитесь от разговоров в то время, когда вы за рулем;
- Мобильный телефон должен быть выключен в течение всего времени полета на самолете;
- Избегайте попадания влаги на телефон. Влажность и жидкость любого типа могут повредить электрические схемы телефона или другие важные компоненты;
- Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти. Не извлекайте карту при разговоре, передаче и получении данных, это может привести к повреждению карты или устройства;
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон. Любые изменения в конструкции аппарата влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточнив его адрес на сайте <http://teXet.ru/support/services/>.

7 Внешний вид телефона

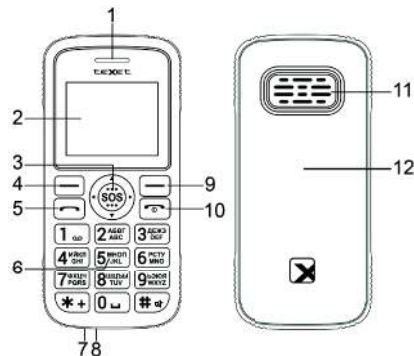

Клавиши, индикаторы и разъемы		Клавиши «Отмена». Функционал клавиши:	
1	Передний динамик	7	Микрофон
2	Дисплей	8	Разъем для подключения зарядного устройства
3	Кнопка SOS/Курсор - кнопка экстренной связи/курсор позволяет осуществлять пролистывание (вверх/вниз/влево/вправо) и выбор пунктов меню	9	Правая функциональная клавиша - выход из раздела меню, отмена выбранных значений
4	Левая функциональная клавиша - вход в разделы меню, подтверждение выбранных значений	10	Клавиша «Отмена». Функционал клавиши: - при длительном нажатии приводит к включению или выключению телефона; - позволяет отключить входящий вызов; - во время разговора завершает вызов; - во всех остальных случаях завершает протекающие процессы (например, прерывает набор SMS, работу аудиоплеера и т.п.)
5	Клавиша «Вызов»	11	Задний динамик
6	Цифровые и функциональные кнопки 1-9 для набора номера на главном экране и для набора SMS в соответствующем меню. Символы, используемые при наборе SMS, присвоены конкретным клавишам	12	Крышка отсека аккумуляторной батареи

СЫРТҚЫ ТҮРІ - KAZ			
1	Алдыңғы динамикалық	7	Микрофон
2	Дисплей	8	Зарядтағышқа арналған ағытпа
3	SOS батырмасы	9	Оң сенсорлық перне
4	Сол жақ сенсорлық перне	10	Түйме «Болдырмау»
5	Негізгі ОК / енгізініш	11	Артқы спикері
6	Сандық пернетақта	12	Батарея қақпағы

Значение символов на экране телефона


Значок	Описание	Значок	Описание
	сигнал сети		новый пропущенный звонок
	SD-карта подключена		новое сообщение
	индикатор заряда батареи		включен беззвучный режим

7.1 Установка SIM-карт

Перед началом установки SIM-карты убедитесь в том, что устройство выключено. Если устройство включено, для его выключения зажмите и удерживайте клавишу «Отмена» (10 на схеме устройства).

ВНИМАНИЕ!
Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты.

- Для установки SIM-карты произведите следующие действия:
- откройте крышку аккумуляторного отсека: для этого слегка надавите на корпус и сдвиньте крышку вниз;
 - извлеките аккумуляторную батарею;
 - вставьте SIM-карту в разъем логотипом оператора к себе и контактами внутрь;
 - закрепите SIM-карту в слоте;

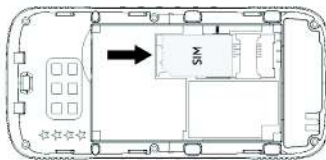


- установите батарею и закройте корпус устройства.

7.2 Установка карты памяти

Мобильный телефон TM-B219 имеет слот для карты памяти формата microSD. Чтобы установить карту, произведите следующие действия:

- снимите заднюю крышку;
- извлеките аккумуляторную батарею;
- вставьте карту памяти в слот, расположенный над слотом для SIM-карты;
- карту следует размещать логотипом к себе, направив контакты внутрь слота;
- установите батарею и закройте корпус устройства. Не рекомендуется вставлять карту под наклоном.

Примечание: Мобильный телефон TM-B219 поддерживает карты памяти емкостью до 32 Гб.

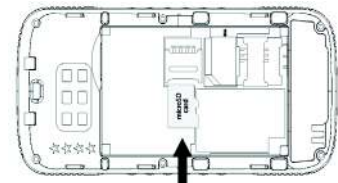


7.3 Установка и зарядка аккумуляторной батареи

ВНИМАНИЕ!
Перед установкой и извлечением аккумуляторной батареи необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона.

Установка аккумуляторной батареи

Для правильной установки батареи стоит разместить ее контактами вниз и логотипом к себе. В том случае если логотип перевернут или вы видите информационные обозначения, вы устанавливаете батарею неверно и существует риск повреждения контактов.

После правильного размещения батареи закройте крышку.

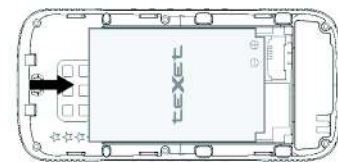

6.4 Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи.

Подключите адаптер питания к сети и вставьте кабель в соответствующий разъем (8 на схеме устройства). Во время зарядки значок питания на экране устройства активируется, что будет свидетельствовать об успешном начале процесса зарядки.

Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.

В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства будет полностью заполнен, а анимация, свидетельствующая о процессе зарядки, будет приостановлена.

ВНИМАНИЕ!
Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на какие-либо повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и сопутствующих аксессуаров.

Примечание: Для того чтобы сохранить длительную работоспособность аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, следуйте нижеследующим инструкциям:

- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно: вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в месяц, не дожидаясь момента полной разрядки.

ВНИМАНИЕ!
Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией ЗАО «Электронные системы «Алкотел»». Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено персональным выключателем питания, поэтому его нужно отсоединять вручную, чтобы прервать процесс зарядки телефона.

8 Включение и выключение устройства

8.1 Включение

Перед включением телефона внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» в течение 5 секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки. Загрузка устройства произойдет за несколько секунд.

8.2 Выключение устройства

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу «Отмена», после чего аппарат автоматически отключится через некоторое время.

Примечание: в случае низкой зарядки аккумулятора устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание потери данных заблаговременно сохраните открытые документы, закройте все активные приложения и подключите телефон к источнику питания.

8.3 Блокировка

Для блокировки телефона нажмите левую функциональную клавишу, а затем нажмите кнопку **✱**†.

Для разблокировки телефона нажмите левую функциональную клавишу, а затем нажмите кнопку **✱**†.

8.4 Набор номера

Для того чтобы осуществить звонок при помощи TM-B219, можно: 1) нажать правую функциональную клавишу и выбрать контакт из списка; 2) осуществить ввод нужного номера вручную.

Для того чтобы ввести нужный номер, наберите его при помощи клавиатуры при нахождении на главном экране.

Для совершения вызова следует нажать клавишу «Вызов» (5 на схеме устройства).

ВНИМАНИЕ!

В некоторых случаях (особенно при нахождении в роуминге) набор номеров в формате 8-код оператора-номер абонента (например: 8-123-456 78 90) может быть недоступен. Поэтому мы рекомендуем использовать набор номера в формате +7, где +7 – международный код России. Для Украины, Беларуси Казахстана правила набора номера в международном формате будут другими. Уточняйте данную информацию у своего оператора связи.

ВНИМАНИЕ!

В процессе активного вызова сам вызов завершается клавишей «Отмена». Для того чтобы принять входящий вызов, нажмите клавишу «Вызов» или левую функциональную клавишу. Также во время входящего звонка вы можете отключить звуковую сигнал правой функциональной клавишей или отклонить вызов, нажав клавишу «Отмена».

9 Меню устройства

Для доступа к основному меню устройства следует нажать левую функциональную клавишу или центральную кнопку курсора.

Меню устройства состоит из следующих пунктов: Сообщения, Телефонная книга, Опции, Фото/аудио, Органайзер.

9.1 Сообщения

Меню «**Сообщения**» позволяет создавать SMS-сообщения и управлять ими на телефоне и SIM-карте.

Для создания SMS следует выбрать пункт меню «**Написать**» и нажать левую функциональную клавишу. Далее следует создать сообщение, используя стандартные кнопки.

В разделе «**Настройки SMS**» можно посмотреть информацию о состоянии памяти, выбрать хранилище для сообщений и настроить получение уведомлений о доставке SMS. Для входа в разделы меню и в меню управления сообщениями используйте левую функциональную клавишу.

9.2 Телефонная книга

Данное меню позволяет просматривать контакты, которые хранятся на SIM-карте и в памяти телефона, и управлять ими.

Слева от каждого контакта вы можете увидеть значок, который показывает на каком носителе (SIM или в памяти телефона) хранятся ваши контакты.

Разделы меню «**Телефонная книга**» дают возможность добавить новый контакт, осуществить поиск контакта, копировать и удалять контакты, создавать группы контактов и управлять ими.

Для осуществления звонка на нужный номер следует выбрать контакт из списка и нажать клавишу «Вызов» либо выбрать «Вызов» из меню дополнительных опций, доступных при нажатии левой функциональной клавиши.

Для просмотра списка контактов в главном меню нажмите правую функциональную клавишу.

9.3 Опции

С помощью меню «**Опции**» вы можете задать необходимые параметры и настроить свое устройство таким образом, чтобы сделать его использование максимально удобным.

Пункты меню «Опции: Режим «В самолете», Настройки телефона, Профили, Список вызовов, Настройки SOS, Проговаривание, Настройки безопасности, Настройки вызова, Настройки сети.

Меню «**В самолете**» дает возможность выбрать режим работы SIM-карты, при котором соединение с сотовой сетью отключается.

Опции меню «Настройки телефона»

Меню позволяет настроить дату и время, язык меню и ввода сообщений, автовыключение и автовыключение телефона, обои, заставку включения и выключения телефона, отображение даты и времени на главном экране телефона в режиме ожидания и осуществить сброс настроек.

Для возврата к первоначальным настройкам следует ввести пароль **1234**.

Опции меню «Профили»

Меню позволяет устанавливать различные мелодии в качестве сигнала вызовов, сообщений и будильника, изменять их громкость, включить проговаривание номера входящего вызова, установить длительность подсветки экрана, а также активировать беззвучный режим.

Опции меню «Список вызовов»

Меню вызовов содержит всю информацию о пропущенных, исходящих и входящих вызовах.

Также меню «**Список вызовов**» содержит опцию «**Время вызова**», в которой можно просмотреть длительность входящих и исходящих вызовов. Для просмотра информации выберите соответствующий пункт в меню и нажмите левую функциональную клавишу.

Меню «**Список вызовов**» содержит ряд дополнительных опций, доступных в каждой вкладке и открывающихся при нажатии на левую функциональную клавишу.

Опции меню «Настройки SOS»

Данное меню позволяет задать настройки кнопки SOS (3 на схеме устройства): настроить отправку SMS-сообщений во время экстренного вызова и изменить текстовое содержание этих сообщений (пункт «**Текст сообщения**»), добавить экстренные номера, на которые будет осуществляться вызов после нажатия кнопки SOS (пункт «**Контакты SOS**»), и номера, на которые будет отправлено экстренное SMS-сообщение (пункт «**Адресат SOS SMS**»); задать длительность экстренного звукового сигнала, а также установить номера быстрого набора, звонок на которые осуществляется после длительного нажатия кнопок цифровой клавиатуры при нахождении на главном экране.

Для того чтобы активировать кнопку SOS, необходимо нажать и удерживать ее в течение 3-5 сек. После активации раздастся сигнал тревоги (при установке его длительности в 5 и 10 секунд), далее произойдет последовательный набор заданных номеров, а затем – отправка SOS SMS. В случае, если до абонента, номер которого занесен в список SOS-номеров, невозможно дозвониться, исходящий звонок будет автоматически повторен, но не более трех раз.

Опции меню «Проговаривание»

Данное меню позволяет настроить озвучивание номера входящего вызова; номеров контактов, сохраненных в телефонной книге; а также номера, набор которого осуществляется на главном экране путем нажатия кнопок цифровой клавиатуры.

Опции меню «Настройки безопасности»

Меню позволяет настроить параметры блокировки клавиатуры, SIM-карты и телефона.

ВНИМАНИЕ!

В случае если вы забудете пароль телефона, разблокировать его можно будет только в сервисном центре (без сохранения данных!)

Опции меню «Настройки вызова»

В меню «**Настройки вызовов**» вы можете настроить напоминание о времени вызова, автоматический повтор вызова и отображение времени вызова.

Опции меню «Настройки сети»

В меню вы можете осуществить выбор оператора услуг сотовой связи автоматически или вручную из списка доступных сетей.

9.5 Фото/аудио

Раздел содержит приложения для воспроизведения и управления мультимедиа файлами.

В пункте «**Изображения**» вы можете просматривать изображения и фотографии. Используйте кнопки курсора «**Вверх**»/«**Вниз**» для переключения между файлами. Для просмотра дополнительных опций используйте левую функциональную клавишу.

Пункт меню «**Аудиоплеер**» предоставляет возможность воспроизводить аудио-файлы. Для начала воспроизведения и паузы используйте кнопку курсора «**Вверх**». Для переключения файлов используйте кнопки курсора «**Влево**»/«**Вправо**». Для уменьшения/увеличения уровня громкости используйте клавиши **✱**†. Для просмотра списка аудиофайлов используйте левую функциональную клавишу. Для доступа к меню дополнительных опций зайдите в список аудиофайлов и нажмите левую функциональную клавишу еще раз.

Пункт «**Файлы**» позволяет контролировать состояние памяти телефона и microSD карты, а так же видеть их содержимое. В разделе вы можете просматривать информацию о файлах, переименовывать, копировать, перемещать или удалять файлы и папки, а также осуществлять их сортировку по названию, типу, размеру и дате создания. Для навигации по папкам и файлам используйте клавиши курсора «**Вверх**»/«**Вниз**». Для просмотра дополнительных опций используйте левую функциональную клавишу.

9.6 Органайзер

В разделе «**Органайзер**» доступен ряд дополнительных приложений, таких как: Календарь, Будильник, Калькулятор.

В опции «**Календарь**» используйте кнопки курсора «**Вправо**»/«**Влево**»/«**Вверх**»/«**Вниз**» для просмотра месяцев. Используйте левую функциональную клавишу для перехода к конкретной дате.

Опция «**Будильник**» позволяет установить несколько будильников с индивидуальными настройками.

В опции «**Калькулятор**» используйте кнопки курсора «**Вправо**»/«**Влево**»/«**Вверх**»/«**Вниз**», центральную кнопку курсора и кнопки цифровой клавиатуры для выполнения арифметических действий.

10 Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, может помочь вам выявить и устранить наиболее распространенные проблемы аппаратной части и программного обеспечения,

с которыми вы можете столкнуться.

Перед тем как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте: заряжен ли аккумулятор; сохранится ли неиспрванность после перезагрузки устройства; корректно ли была проведена настройка устройства.

Если вы допустили ошибки при настройке устройства или не уверены в корректности сделанных вами изменений, попробуйте восстановить первоначальные настройки системы.

Для восстановления настроек выполните следующие действия: 1) зайдите меню устройства; 2) откройте «**Опции**»; 3) выберите меню «**Настройки телефона**»; 3) выберите опцию «**Сброс настроек**»; 4) для завершения сброса требуется ввести пароль **1234**.

Телефон не включается

• проверьте заряд аккумулятора, в случае разрядки присоедините адаптер питания и подождите не менее 10-ти минут;

- нажмите и удерживайте клавишу включения не менее 5 сек;
- в том случае, если аккумулятор заряжен, все равно подключите адаптер питания и повторите процедуру повторно;
- если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр.

Телефон отключается сразу после включения

• возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. В этом случае система автоматически предотвращает полную разрядку во избежание потери информации и хранящихся данных. Перед тем как осуществить повторную попытку включения устройства, заряджайте его не менее 20-ти минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы.

Батарея быстро разряжается

- возможно вы используете функции, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео;
- попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана;
- аккумулятор разряжается во время работы при низкой температуре.

Аккумулятор не заряжается

• убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей розетке. При подключении адаптера питания на устройстве должен гореть светодиодный индикатор заряда аккумулятора;

- убедитесь в том, что вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;
- аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.

Уведомление об ошибке доступа к сети

• проблема может быть вызвана слабым сигналом сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен;

• сеть может быть перегружена (что актуально для места с массовым скоплением людей). Переместитесь в менее людное место.

11 Условия транспортировки и хранения

Телефон в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 35°С;
- относительная влажность 65% при +20° и до 80% при +25°С.

Пайдаланушының қысқа басшылығы

KAZ



Құрметті сатып алушы!

Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін компаниясының: http://www.texet.ru ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі.

Сіз сатып алған құрылғының сериялық (защытық) нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «ТЕХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың тұрылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талонында орналастырылған.

Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы удай жетілдірілетінін ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға алдын ала ескертусіз уәкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы кепілеткі ақпаратты www.texet.ru веб-сайтынан алуға болады.

Техникалық сипаттамалар

Дисплей	1.77"; 160x128 пикс.
Бұйымның орамасыз өшпемі (ұзындығы x биіктігі x ені)	116x54x17 мм
Бұйымның орамасыз массасы	90 г
Қуат	Li-Ion 600 мАч
Жад карталарын қолдау	microSD (до 32 Гб)
Бұйымды пайдаланудың температуралық жағдайлары	5 – 35°С
GSM стандарты	900/1800

Жийынтықтылық

- Мобильді телефон..... 1 дана
- Аккумуляторлық батарея..... 1 дана
- Зарядтау құрылғысы..... 1 дана
- Пайдалану нұсқаулығы..... 1 дана
- Кепілдік талоны..... 1 дана

- Тек TeXeT сауда белгісі үшінған аксессуарларды қолданыңыз. Құрылғымен бірге тек жеткізу жиынағына кіретін аксессуарларды қолдану ұсынылады. Жеткізу жиынағына кірмейтін аксессуарлар бұл құрылғымен ұсынылеуі болуы мүмкін.

Ескерту: құрылғы өндірілуші бұйымды негізгі максатында қолдануға кедергі келтірмеген жағдайда жиынтықтылықты өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Реттеулерді қалпына келтіру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- құрылғы мәзіріне кіріңіз;
- «Реттеулер» тармағын ашыңыз;
- «Реттеулерді ысыру» опциясын таңдаңыз;
- **1234** құпия сөзін енгізіңіз және әрекетті растаңыз.

www.texet.ru

Разработано ЗАО «Алкотел»
Изготовлено «Шэньчжэнь ХуйЙеШенг Технолджи Ко., Лтд.»
Флоор 1, Ареа В, Буилдинг 3, ХуйЙе Технолджи Парк, ГуанГуанг Роад, ТанГДунг Коммунити, ГюнгМинг Обффисе, ГуанГМинг Нью Дистрик, Шэньчжэнь Сити, ГуанГДонг Провинисе, Китай
По заказу и под контролем ЗАО «Алкотел»

Страна происхождения: Китай
Шығарған ел: Қытай

Импортер: ЗАО «Алкотел»
ул. Маршала Говорова, дом 8 А, г. Санкт-Петербург, Россия, 198188
Импорртаушы: «Алкотел» ЖАҚ
Маршала Говорова көш., 8А уй., Санкт-Петербург қ., Ресей, 198188

Уполномоченное изготовителем лицо: ЗАО «Алкотел»
ул. Маршала Говорова, дом 8 А, г. Санкт-Петербург, Россия, 198188
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru
Өндіруші өкілеттеген тұлға: «Алкотел» ЖАҚ
Маршала Говорова көш., 8А уй., Санкт-Петербург қ., Ресей, 198188
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru

Адаптер питания ТТС-1064, вход 100-240В, 50/60 Гц.
Потребляемая мощность не более 10 Вт.
Сертификат соответствия: № ТР RU С-СN.АЛ116.В.00228
Орган по сертификации продукции: ООО «Гарант плюс».
Изготовитель: Мэй Шунь Хэ Электроникс Лимитед, Этаж 6, дом 3, промышленный район Фуаньэ, 518110, Шэньчжэнь, Китай

Срок службы устройства: 2 года
Құрылғы мерзімі: 2 жыл

Декларация о соответствии ТМ-Б219
ТР № RU Д-СN.АВ29.В.11050 от 24.11.2015
Орган по сертификации ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»
Декларация действительна до 23.11.2020

ТМ-В219 сәйкестік туралы декларациясы
24.11.2015 ж. ТР № RU Д-СN.АВ29.В.11050
«ТРАНСКОНСАЛТИНГ» ЖШҚ сертификаттау бойынша органы
Декларация 23.11.2020 дейін жарамды

Декларация ФАС-дәстүрліна
на официальном сайте компании www.texet.ru

