

THOMSON



THT501
*Digital High
Definition
Terrestrial
Receiver*

User manual
Manuel d'Utilisateur
Manuale Utente
Manual del usuario
Manual do Usuário
Felhasználói
kézikönyv
Instrukcja obsługi
Руководство
пользователя

Look, Listen & Live

www.thomsonstb.net

Fig.1

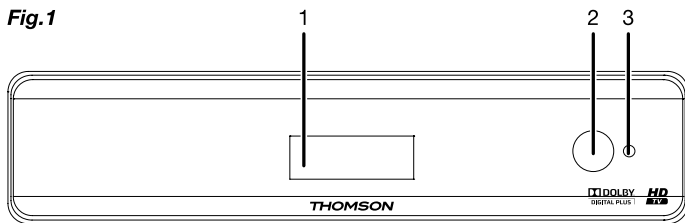


Fig.2

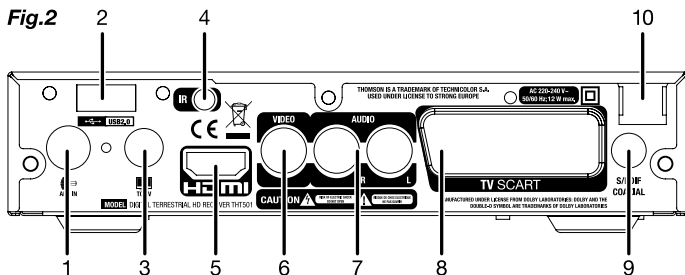


Fig.3

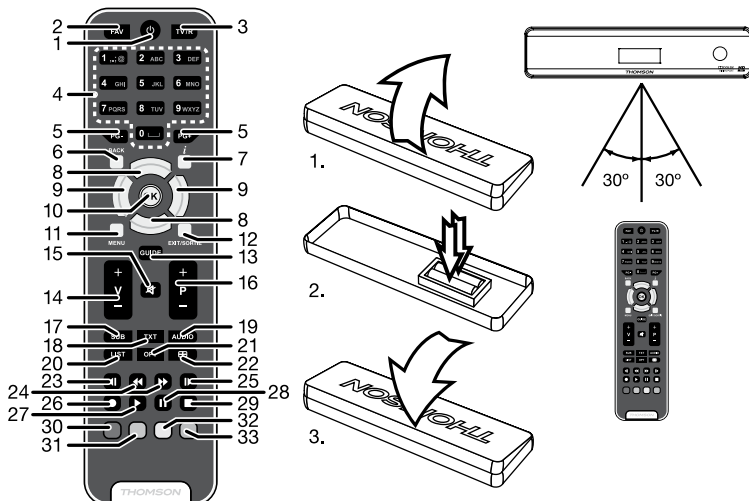


Fig.4

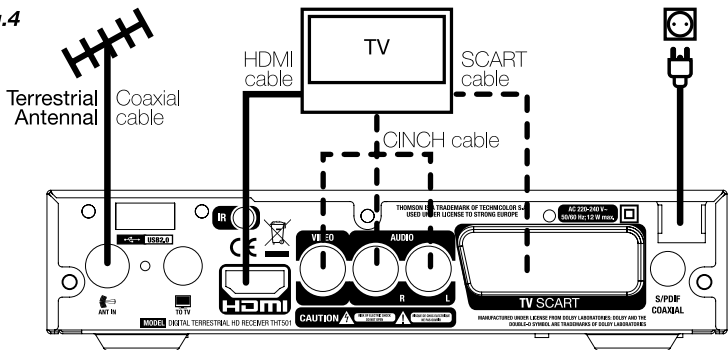


Fig.5

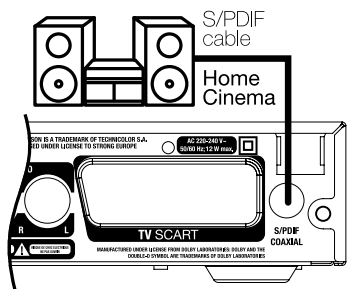


Fig.6


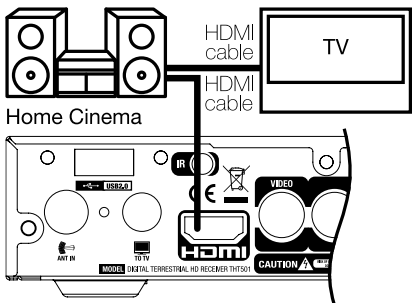


Fig.7

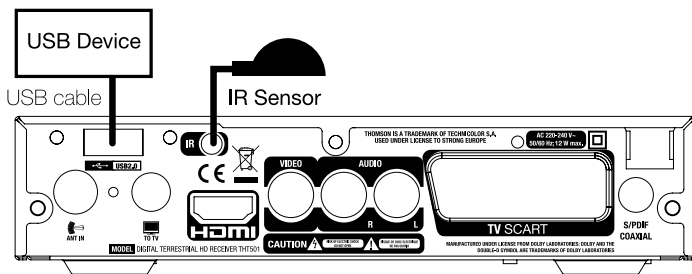

СОДЕРЖАНИЕ

1.0 ВВЕДЕНИЕ	2
1.1 Меры предосторожности	2
1.2 Хранение	3
1.3 Установка оборудования	3
1.4 Аксессуары	3
1.5 Использование внешнего устройства USB	3
2.0 ВАШ ПРИЕМНИК	4
2.1 PIN-код по умолчанию: 0000	4
2.2 Передняя панель	4
2.3 Задняя панель	4
2.4 Пульт управления	4
3.0 ПОДКЛЮЧЕНИЕ	6
3.1 Подключение к эфирной антенне	6
3.2 Подключение при помощи кабеля HDMI	6
3.3 Подключение при помощи кабеля SCART	6
3.4 Подключение при помощи кабеля RCA	6
3.5 Подключение к цифровому усилителю звука - S/PDIF	6
3.6 Подключение к цифровому усилителю звука и ТВ при помощи HDMI	7
3.7 Подключение устройства хранения данных USB	7
3.8 Подключение и использование дополнительного сенсора пульта ДУ	7
4.0 ПЕРВИЧНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ	7
5.0 БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКА	9
6.0 РАБОТА С ПРИЕМНИКОМ	9
6.1 Выбор каналов	9
6.2 Информация	10
6.3 Выбор языка звукового сопровождения	10
6.4 Телетекст	10
6.5 Субтитры	10
6.6 Режим отложенной записи Time Shift.	10
6.7 Телегид (EPG)	11
6.8 Запись	11
7.0 ГЛАВНОЕ МЕНЮ	11
7.1 Редактирование каналов	12
7.2 Настройка	14
7.3 Установки системы	15
7.4 Инструменты	18
7.5 Игры	20
7.6 Мультимедиа	20
8.0 РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ	22
9.0 СПЕЦИФИКАЦИЯ	24

1.0 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Меры предосторожности

Не устанавливайте Ваш приемник:

В закрытых или плохо вентилируемых местах; непосредственно сверху или снизу другого оборудования; в местах, где возможно нарушение вентиляции приемника через щели корпуса.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ПРИЕМНИК И ЕГО АКСЕССУАРЫ:

- Воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла; дождя или высокой влажности; интенсивных вибраций и другим видам механических воздействий, которые могут вызвать повреждение вашего приемника; источников электромагнитного поля, таких как акустические колонки, трансформаторы и т.д.
- Не используйте поврежденный шнур питания и не притрагивайтесь к шнуру питания мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током.
- Если приемник не используется длительное время, то рекомендуется отключить шнур питания от электрической сети.
- Для чистки приемника не используйте жидкости, содержащие алкоголь или аммиак. При желании вы можете протереть приемник тканью, слегка смоченной в мыльном растворе, только после полного отсоединения приемника от электросети. Следите, что бы никакие посторонние предметы не попали во внутрь приемника, что может привести в свою очередь к пожару или поражению электрическим током.
- Не размещайте на крышке приемника никаких предметов, - это приводит к нарушению вентиляции и перегреву приемника.

Предупреждение по безопасности:

- Никогда не открывайте крышку. Касание к деталям внутри приемника опасно из-за возможности поражения электрическим током высокого напряжения. Повреждение гарантийной пломбы при снятии крышки влечет за собой потерю гарантийных обязательств производителя и, как результат, Вам может быть отказано в бесплатном ремонте оборудования в течение гарантийного срока.
- Перед подключением или переключением кабелей отключите приемник от источника питания.
- При подключении через удлинитель, используйте только тот удлинитель, технические характеристики которого соответствуют суммарной потребляемой мощности всех подключенных устройств.
- Если все работы по подключению выполнены в строгом соответствии с инструкциями данного руководства пользователя и приёмник не работает, обратитесь за помощью в службу технической поддержки.

1.2 Хранение

Приёмник и принадлежности хранятся и поставляются в специальной упаковке, которая защищает от влаги и статического электричества. При распаковке, убедитесь в комплектности оборудования. Упаковку храните в месте недоступном для детей. При транспортировке приемника используйте только оригинальную упаковку. Отсутствие оригинальной упаковки при возврате приёмника может повлечь отказ от гарантийных обязательств.

1.3 Установка оборудования

Мы рекомендуем перед установкой проконсультироваться у профессионального установщика. Если это не возможно, пожалуйста, следуйте следующим инструкциям:

- Прочитайте руководство пользователя для Вашего телевизора и антенны.
- Убедитесь, что кабель HDMI/SCART – хорошего качества и все подключения выполнены в соответствии с нашими рекомендациями.
- Используйте кабель HDMI – 1.3 м или длиннее для удобства подключения. Это руководство содержит подробные инструкции по установке и использованию приемника. Для удобства чтения используются следующие символы:

Предупреждения

Предупреждения.

Примечание

Дополнительные сведения или рекомендации.

MENU (Bold шрифт)

Выделение кнопок пульта ДУ или приемника.

Перейти (Italic шрифт)

Выделение пунктов меню.

1.4 Аксессуары

1. Руководство пользователя
2. 1 пульт дистанционного управления
3. 2 батарейки (тип AAA)
4. Сенсор ПДУ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Батарейки не перезаряжать, не разбирать, не замыкать накоротко, не смешивать с использованными и батарейками другого типа.

1.5 Использование внешнего устройства USB

Рекомендуется использовать устройства хранения - USB 2.0. В случае, если ваше устройство не совместимо с протоколом USB, 2.0, вполне возможно, что запись, воспроизведение и другие функции мультимедиа могут работать некорректно.

Для обеспечения бесперебойной работы устройства хранения USB, отформатируйте его (меню "Мультимедиа") в системе FAT32. THOMSON не может гарантировать совместимость со всеми типами устройств хранения USB. Рекомендуется не хранить важную информацию на USB устройствах хранения используемых с приемником. Всегда делайте резервные копии данных, хранящихся на USB устройствах перед использованием их с приемником.

THOMSON не несет ответственность за любую потерю информации или обстоятельства, приведшие к потере информации.

2.0 ВАШ ПРИЕМНИК

2.1 PIN-код по умолчанию: 0000

2.2 Передняя панель

Fig. 1

1. 4-х разрядный индикатор: В режиме ожидания показывает текущее время
В рабочем режиме показывает текущий номер канала или действие
2. Сенсор ПДУ: Направьте Ваш ПДУ на сенсор.
3. Режим индикатора: Красный - приемник находится в режиме ожидания
В рабочем режиме он выключен.


2.3 Задняя панель

Fig. 2

1. ANT IN Для подключения эфирной антенны к приемнику
2. USB Для подключения внешнего носителя информации
3. TO TV Для подключения Вашего ТВ или второго приемника через петлевой выход.
4. Инфракрасный датчик Для подключения дополнительного датчика пульта ДУ
5. HDMI Для подключения к ТВ при помощи кабеля HDMI.
6. Video Connector Для подключения к ТВ при помощи кабеля RCA.
7. Audio R/L Connector Для подключения к ТВ при помощи кабеля RCA.
8. TV SCART Для подключения к ТВ при помощи кабеля SCART.
9. S/PDIF Для подключения к цифровому усилителю.
10. Кабель питания Для работы приемника необходимо напряжение 220~240В 50~60Гц. Перед подключением приемника убедитесь, чтобы сетевое напряжение соответствовало вышеуказанным значениям.

2.4 Пульт управления

Fig. 3

1.  Переключает приемник в дежурный режим
2. FAV Выбор списка Избранного
3. TV/R Переключение между режимами ТВ/Радио
4. 0~9 Номер канала или ввод значения

- | | |
|-----------------|--|
| 5. PG+/PG- | Переключение каналов в режиме просмотра и перемещение на 10 каналов в Списке каналов |
| 6. BACK | Для переключения между двумя последними каналами |
| 7. <i>i</i> | Выводит информацию о включенном канале |
| 8. ▲▼ | Меню выкл: Переключение каналов |
| 9. ◀▶ | Меню вкл: Перемещение по меню |
| | Меню выкл: Изменение громкости |
| | Меню вкл: В меню производит перемещение курсора влево/вправо и изменяет настройки для конкретного меню |
| 10. OK | Меню выкл: Отображает Список каналов |
| | Меню вкл: Подтверждение выбранного значения |
| 11. MENU | Выводит Основное меню или возврат в меню на предыдущий шаг |
| 12. EXIT/SORTIE | Выход из меню или подменю |
| 13. GUIDE | Вывод телегида (EPG) в режиме ТВ |
| 14. P+/P- | Для переключения к следующему/предыдущему каналу |
| 15. 🔊 | Выключение/включение громкости |
| 16. V+/V- | Для регулировки громкости |
| 17. SUB | Выбор языка Субтитров |
| 18. TXT | Вывод телетекста |
| 19. AUDIO | Установка Audio (Лев. Прав.или Стерео) |
| 20. LIST | Открывает список Мультимедиа в режиме просмотра |
| 21. OPT | В процессе воспроизведения мультимедиа позволяет перейти к заданному моменту времени |
| 22. 9:16 | Для переключения между доступными режимами соотношения сторон изображения |
| 23. ◀ | Функция отсутствует |
| 24. ◀▶ | Ускоренно назад/Ускоренно вперед |
| 25. ▶▶ | Выполняет замедленное воспроизведение |
| 26. ● | Запись |
| | Старт записи канала на подключенное запоминающее устройство |
| 27. ▶ | Начинает воспроизведение выбранного файла в Медиаплеере или возобновляет просмотр в режиме TimeShift |
| 28. | Включение и остановка режима TimeShift |
| 29. ■ | Останавливает воспроизведение выбранного файла |
| | Останавливает Timeshift |
| 30. КРАСНЫЙ | Активизирует функцию Мультимедиа и телетекста |

31. **ЗЕЛЕНый**

Открывает список Записей в режиме просмотра (если устройство USB подключено)

Активизирует функцию Мультимедиа и телетекста

32. **ЖЕЛТый**

Активизирует функцию Мультимедиа и телетекста

33. **СИНИЙ**

Активизирует функцию Мультимедиа и телетекста

3.0 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3.1 Подключение к эфирной антенне

Fig. 4

Для приема сигнала Ваша эфирная внутренняя или наружная антенна должна быть подключена к разъему «ANT IN», расположенному на задней панели ресивера. Используйте экранированный антенный кабель и соответствующие разъемы.

Разъем «TO TV» позволяет подключить второй приемник или телевизор.

3.2 Подключение при помощи кабеля HDMI

Fig. 4

Телевизор должен быть соединен с приемником кабелем HDMI хорошего качества: HDMI 1.3 или выше. Это соединение обеспечивает максимально возможное качество.

3.3 Подключение при помощи кабеля SCART

Fig. 4

ТНТ501 также оснащен разъемом SCART. Телевизор может быть подключен к ресиверу с помощью кабеля SCART хорошего качества.

3.4 Подключение при помощи кабеля RCA

Fig. 4

Телевизоры, не имеющие разъемов SCART или HDMI, могут быть подключены к приемнику с помощью кабеля RCA. Подключите кабель к разъемам Audio L, R и Video на задней панели ТНТ501 а с другой стороны - к соответствующим входам телевизора.

3.5 Подключение к цифровому усилителю звука - S/PDIF

Fig. 5

При подключении приемника к цифровому усилителю или домашнему кинотеатру, вы будете наслаждаться наилучшим качеством звука (или многоканальным звуком в зависимости от трансляции). Для подключения используйте разъем S/PDIF, расположенный на задней панели приемника.

3.6 Подключение к цифровому усилителю звука и ТВ при помощи HDMI

Рис 6

При подключении ресивера к цифровому усилителю или домашнему кинотеатру по HDMI, вы сможете получить наилучшее качество звука (или многоканальный звук в зависимости от трансляции). Соедините выход HDMI приемника со входом усилителя, а затем подключите кабелем HDMI усилитель и Ваш телевизор. Выберите соответствующий вход усилителя для просмотра программы.

3.7 Подключение устройства хранения данных USB

Fig. 7

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для нормальной работы режима Time Shift и функции Записи желательно использовать быстрые USB-устройства (например, внешний жесткий диск). Подергивание картинки или макроблокинг во время воспроизведения или использования Time Shift, указывает на для низкую скорость устройства. THOMSON не может гарантировать высокое качество Записи или нормальную работоспособность функции Time Shift со всеми устройствами USB.

3.8 Подключение и использование дополнительного сенсора пульта ДУ

Fig. 7

Сенсор пульта ДУ позволяет Вам управлять приемником даже в случае, когда он установлен в закрытом месте (таким как закрытая полка). Подключите дополнительный сенсор к соответствующему разьему на задней панели приемника. Расположите и закрепите сенсор в месте, где он сможет принимать команды от пульта ДУ.

4.0 ПЕРВИЧНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ

При первом включении Вашего приемника, появляется меню первичной инсталляции «Добро пожаловать». При помощи кнопок ▲▼ выделите параметр, который Вы хотите изменить и используйте ◀▶ для изменения его значения. Начните установку с выбора вашего языка, используя ◀▶. Для выбора языка кнопкой ▼ выделите соответствующий пункт меню и используйте ◀▶ для его изменения.

Язык:

Выберите Ваш язык.

Регион:

Выберите Ваш регион, где этот приемник используется.

Субтитры:

Выберите *Нормальные*, чтобы выводились субтитры по-умолчанию, выберите *Для слабослышащих* для вывода субтитров для

Формат изображения:

слабослышащих по умолчанию. Выберите *Выкл*, чтобы скрыть субтитры по умолчанию.

Используйте эту опцию для выбора формата экрана Вашего телевизора и предпочтительного способа преобразования. Опции: *Авто*; *4:3 Panscan* - отображает каналы формата 16:9 в полноэкранном режиме на ТВ 4:3; *4:3 Letterbox* - черные полосы сверху и снизу изображения на телевизоре 4:3; *16:09* - используйте эту настройку для телевизоров с экраном 16:9.

Режим сканирования:

выберите *Все* для сканирования открытых и кодированных каналов или выберите *Открытые* для сканирования только открытых каналов.

Примечание: кодированный канал вы не сможете смотреть на этом приемнике.

Подключения:

Используйте эту опцию для выбора соответствующего подключения к Вашему телевизору *HDMI* или *SCART*. Если вы используете кабель *RCA*, то данный выбор не имеет значения.

После правильного выбора всех настроек переместите выделение на *OK* и нажмите **OK**, чтобы продолжить.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Неправильный выбор региона может привести к пропуску некоторых каналов, из-за их неправильной позиции в списке каналов.

В разделе *Настройка антенны* мастер поможет Вам выполнить настройку антенны.

При помощи кнопок **▲▼** выделите параметр, который хотите изменить и используйте **◀▶** для изменения его значения.

Доступны следующие настройки:

Питание антенны: Установите в *Вкл*, если вы пользуетесь активной антенной (5 V будет присутствовать на разъеме ANT IN). Выберите *Выкл* для пассивных антенн.

Зуммер:

Выберите *Вкл* для звуковой индикации приема сигнала. *Выкл* - звуковой сигнал выключен.

Номер канала:

Выберите канал, на котором осуществляется вещание в Вашем регионе. Шкалы *Уровень* и *Качество* сигнала дают визуальную индикацию приема. Отрегулируйте антенну, чтобы получить максимальный уровень и качество сигнала.

После того как все настройки сделаны, нажмите **OK**, чтобы начать сканирование.

Приемник выполнит поиск всех доступных каналов. После завершения сканирования, приемник переходит в режим просмотра.

УКАЗАНИЕ:

В случае, если меню «Быстрая установка» Добро пожаловать не появляется после включения приемника в первый раз, необходимо сбросить приемник к заводским настройкам, нажав кнопки: MENU, Дополнения, Заводские настройки (По умолчанию PIN-код 0000).

5.0 БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКА

Естественно, Вы захотите сразу подключить Ваш приемник, чтобы насладиться качественной четкой картинкой Вашего приемника. Этот раздел позволит Вам ознакомиться с основными функциями работы этого устройства. Тем не менее, мы советуем прочитать полное руководство, чтобы получить максимальное качество работы Вашего приемника.

Чтобы включить приемник или выключить в режиме ожидания, - используйте кнопку ▼ на пульте дистанционного управления.

Выберите нужный канал кнопками ▲▼. Кроме этого, вы можете выбрать канал, набрав номер канала кнопками 0~9 на пульте дистанционного управления. Или нажмите ОК в режиме просмотра для отображения списка каналов.

Громкость звука можно регулировать кнопками ◀▶ на ПДУ.

6.0 РАБОТА С ПРИЕМНИКОМ

Этот раздел описывает основные функции Вашего приемника. Пожалуйста, прочитайте главу 7.0, чтобы ознакомиться с особенностями меню этого приемника.

6.1 Выбор каналов

Выбор канала в приемнике осуществляется одним из 4-х способов:

Прямым набором номера канала (кнопками 0~9).

Через список каналов (кнопку ОК).

Нажатием кнопок PG+ и PG- на ПДУ.

Кнопками джойстика ▲▼ на ПДУ.

6.1.1 Прямой доступ (кнопки 0~9)

Чтобы получить прямой доступ к каналу, просто введите его номер кнопками 0~9 на пульте дистанционного управления. Номера каналов доступны до четырех цифр. Возможен, также, ввод числа менее чем из четырех цифр.

Просто подождите несколько секунд, и ресивер перейдет к выбранному каналу или нажмите ОК сразу же после выбора номера канала.

6.1.2 Список каналов

Нажмите ОК в режиме просмотра для отображения списка каналов. При помощи кнопок ▲▼ в списке каналов выделите нужный канал и нажмите ОК один раз, чтобы его выбрать. Нажмите ОК еще раз, чтобы выйти из списка каналов.

СОВЕТ:

Используйте ◀▶ для переключения между списками каналов и списками Избранного или нажмите FAV для вывода списков Избранного.

6.1.3 Использование кнопок ▲▼ или PG+/PG-

▲ - переключает на следующий канал.

▼ - переключает на предыдущий канал.

PG+ - переключает на следующие 10 каналов.

PG- - переключает на предыдущие 10 каналов.

6.2 Информация

При просмотре телевизора вы можете нажать кнопку **i** и в любое время получить краткую информацию о текущем канале*. После двойного нажатия **i** Вы получите расширенную информацию EPG о текущем канале. Нажав три раза кнопку **i**, вы увидите технические данные о текущем канале.

*Информация о событии отображается, при ее наличии, что в свою очередь зависит от трансляции.

6.3 Выбор языка звукового сопровождения

Некоторые каналы поддерживают выбор аудио-форматов и языков. Чтобы выбрать другой аудиопоток, нажмите **AUDIO** в режиме просмотра. Отобразится список доступных аудио потоков. При помощи кнопки ▲▼ выберите нужный поток и подтвердите нажатием **OK**. Режим Аудио: стерео, моно, левый и правый может быть выбран кнопками ◀▶.

6.4 Телетекст

Приемник поддерживает все функции телетекста. Чтобы получить доступ к телетексту, нажмите кнопку **TXT** в режиме просмотра и используйте кнопки **0~9** для ввода номера страницы, которую Вы хотите увидеть. Цветные кнопки на пульте дистанционного управления позволят вам перейти непосредственно к выбранной странице, указанной в нижней части экрана. Используйте ▲▼ для листания страниц вверх или вниз, а также используйте ◀▶ для выбора подстраницы. Нажмите кнопку **EXIT/SORTIE** или **TXT**, чтобы вернуться в режим просмотра.

6.5 Субтитры

Некоторые каналы поддерживают выбор языка субтитров. Нажмите кнопку **SUB** в режиме просмотра для отображения списка доступных языков субтитров. Выберите нужный язык кнопками ▲▼ и нажмите **OK** для подтверждения. Нажмите кнопку **EXIT/SORTIE**, чтобы оставить Видео без изменений.

6.6 Режим отложенной записи Time Shift.

Time Shift позволяет приостановить на время прямой просмотр программы с эфира и возобновить его просмотр с места остановки позже. Сначала активируйте Timeshift в меню *Медиа+*, установите *Конфигурация DVR* в *Вкл* и подключите внешнее USB устройство хранения данных. Подробнее смотрите раздел 7.6.5 *Конфигурация DVR*. Режим Timeshift включится, если в режиме

прямого просмотра нажать кнопку **III**. На экране кратковременно появится баннер времени. Нажмите **▶**, чтобы возобновить просмотр программы с момента ее остановки. Нажмите кнопку **◀▶** для быстрой перемотки назад/вперед. Нажмите кнопку **■**, чтобы вернуться к просмотру программы в прямом эфире.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для нормальной работы режима *Time Shift*, устройство хранения USB должно иметь достаточное свободное пространство и достаточную скорость.

6.7 Телегид (EPG)

Телегид является очень полезной функцией, которая позволяет просматривать расписание программ, информацию о передачах и отмечать программы для записи. Чтобы получить доступ к телегиду, нажмите кнопку **GUIDE** в режиме просмотра. При помощи кнопок **▲▼** выберите нужный канал и с помощью **◀▶** выберите нужную программу. Нажмите **OK** для отображения информации о выбранной программе. Используйте **EXIT/SORTIE** для выхода из экрана информации. Нажмите **КРАСНУЮ**, чтобы добраться до функции времени. Используйте **◀▶**, чтобы выбрать желаемый шаг и **OK**, чтобы отобразить его. Нажмите кнопку **EXIT/SORTIE** для выхода из функции времени. Нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку, чтобы установить таймер для выбранной программы. Для более подробной информации о функциях таймера обратитесь к разделу **7.3.4**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Наличие EPG данных зависит от трансляции.

6.8 Запись

Приемник позволяет записывать программу непосредственно во время ее просмотра. Просто нажмите **●** для старта записи. Чтобы задать продолжительность записи, нажмите **●** еще раз. Используйте кнопки **0~9** для установки желаемого времени записи. После старта Записи в левом верхнем углу экрана телевизора появится значок записи. Для остановки записи, нажмите кнопку **■**. Выберите *Да* и нажмите кнопку **OK**, чтобы остановить запись.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете получить доступ к Организатору Записи с помощью **КРАСНОЙ** кнопки (см. раздел **7.6.2**).

*Также можно использовать USB-устройства с достаточным свободным пространством для записи.

7.0 ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Главное меню дает доступ к настройкам, мультимедийным функциям и играм. Для входа в главное меню нажмите **MENU** в режиме просмотра канала. Главное меню состоит из следующих подменю: *Редактор каналов, Настройка, Установки системы, Инструменты, Игры и Мультимедия*. При работе в главном меню используйте кнопки **MENU, EXIT/SORTIE** для выхода или чтобы вернуться к предыдущему экрану.

7.1 Редактирование каналов

При помощи кнопок ▲▼ выберите *Редактировать канал* и нажмите **OK** или ►.
При помощи кнопок ▲▼ выберите желаемое подменю и нажмите **OK** для выбора.
Для возврата в главное меню нажмите кнопку **EXIT/SORTIE** или ◀.

7.1.1 Список каналов

В меню *Редактировать канал* выберите *Список каналов* с помощью ▲▼ и нажмите **OK**.
Используйте ◀▶ для изменения группы каналов (предполагается, что Вы уже создали группы *Избранных*).
Выберите нужный канал кнопками ▲▼ и нажмите **OK** для просмотра выбранного канала в окне предварительного просмотра.

7.1.2 Добавление канала в списки Избранного

Каналы из *Списка ТВ каналов* можно добавить в 8 различных групп *Избранного*. Для получения доступа к этой функции нажмите кнопку **FAV**. Символ функции *Избранного* приподнимется вверх в верхней части экрана, что укажет на активизацию функции *Избранного*. При помощи кнопок ▲▼ выберите канал, который вы хотите добавить в список *Избранного*. Когда выделен желаемый канал, нажмите **OK**. Будут показаны все доступные списки *Избранного*. При помощи кнопок ▲▼ выберите список *Избранного*, в который Вы хотите добавить канал, нажмите **OK** и далее нажмите **EXIT/SORTIE** для завершения процесса. *Избранные каналы* будут отмечены символом сердечка. После того как все списки сформированы, нажмите кнопку **EXIT/SORTIE** дважды. Появится баннер подтверждения. Выберите *Да* для сохранения изменений или *Нет* для их отмены.

7.1.3 Блокировка каналов

Блокированные каналы можно будет смотреть после ввода пин-код. (по умолчанию: PIN-код: 0000)
Чтобы заблокировать или разблокировать канал, нажмите **КРАСНУЮ** кнопку в *Списке ТВ каналов* Красный символ функции *Блокировка* приподнимется вверх в верхней части экрана, что укажет на активизацию функции *Блокировка*. При помощи кнопок ▲▼ выберите канал и нажмите **OK** чтобы заблокировать или разблокировать его. Вас попросят ввести пин-код. (по умолчанию: PIN-код: 0000). Закрытые для просмотра каналы будут помечены символом 🚫.
Возможна блокировка каналов и также разблокировка каналов одновременно. После внесения изменений нажмите кнопку **EXIT/SORTIE** дважды. Появится баннер подтверждения. Выберите *Да* для сохранения изменений или *Нет* для их отмены.

7.1.4 Пропуск каналов

Каналы, отмеченные *Пропуск* будут пропущены при переключении каналов кнопками ▲▼. Несмотря на это, эти пропущенные каналы по-прежнему доступны из списка каналов.

Чтобы отметить каналы для пропуска, нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку в *Списке ТВ каналов*. Символ функции *Пропуск* приподнимется вверх в верхней части экрана, что укажет на активизацию функции *Пропуск*. При помощи кнопок **▲▼** выберите нужный канал и нажмите **ОК**, чтобы пропустить канал или снять его пропуск. Каналы для пропуска будут отмечены символом **ВВОД**. После того как все изменения сделаны, нажмите кнопку **EXIT/SORTIE** дважды. Появится баннер подтверждения. Выберите *Да* для сохранения изменений или *Нет* для их отмены.

7.1.5 Перемещение каналов

Для перемещения каналов, нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку в *Списке ТВ каналов*. Символ *Перемещение* приподнимется вверх в верхней части экрана, что укажет на активизацию функции *Перемещение*. При помощи кнопок **▲▼** выберите нужный канал и нажмите **ОК**. Теперь вы можете переместить выбранный канал вверх или вниз по списку каналов с помощью **▲▼**. Как только канал переместился на нужную позицию, нажмите **ОК** еще раз. Теперь канал зафиксирован на новой позиции. После того как все изменения сделаны, нажмите кнопку **EXIT/SORTIE** дважды. Появится баннер подтверждения. Выберите *Да* для сохранения изменений или *Нет* для их отмены.

7.1.6 Редактирование каналов

ФУНКЦИЯ РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ: *Сортировать*, *Переименовывать* *Удалять* каналы. Для входа в меню «Редактирование каналов», нажмите Синюю кнопку в *Списке ТВ каналов*. Появится меню *Редактирование каналов*.

Если вы внесли изменения в предыдущем меню, но не сохранили эти изменения, - вам будет предложено сделать это сейчас.

Сортировка

Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку для входа в меню *Сортировка*.

При помощи кнопок **▲▼** выберите способ сортировки и нажмите **ОК** для подтверждения.

Сортировка возможна:

По *Названию (A-Z)*: Сортировка в алфавитном порядке от А до Z.

Название (Z-A):

Сортировка в обратном порядке от Z до А.

Открытые/ Кодированные:

Первым в списке будут Открытые каналы.

Блокированные:

Все первые места в списке займут неблокированные каналы

По умолчанию:

Сортировка по частоте (от минимальной до максимальной частоты) или по LCN (нумерация каналов оператором).

Переименовать

Нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку в меню *Редактировать канал*. Символ *Переименовать* приподнимется вверх в верхней части экрана, что укажет на активизацию функции *Переименовать*. При помощи кнопок **▲▼** выберите желаемый канал и нажмите **ОК**. В правой части экрана появится Текстовое

поле. Используйте кнопки ◀▶ ▲▼, чтобы выбрать нужные символы и ввести их с помощью ОК. После того, как вы закончите редактирование, нажмите СИНЮЮ, чтобы ввести изменения. После того как все изменения сделаны, нажмите кнопку EXIT/SORTIE дважды. Выберите Да для сохранения изменений или Нет для их отмены.

Удалить

Нажмите СИНЮЮ кнопку в меню Редактировать канал. Символ Удалить приподнимется вверх в верхней части экрана, что укажет на активизацию функции Удалить. При помощи кнопок ▲▼ для выбора желаемого канала и нажмите ОК, чтобы пометить его для удаления. Приемник попросит Вас ввести пин-код. После того как вы отметили все каналы, которые Вы хотите удалить, нажмите кнопку EXIT/SORTIE дважды. Появится баннер подтверждения. Выберите Да для сохранения изменений или Нет для их отмены.

7.1.7 Список Радио каналов

В принципе Список Радио каналов такой же, как и Список ТВ каналов. Разница лишь в том, что в Списке Радио каналов нет видео информации, и всегда будет отображаться логотип радио в правой части экрана предварительного просмотра.

7.1.8 Удалить все

Это меню служит для удаления всех сохраненных каналов. Выберите Удалить все кнопками ▲▼ и нажмите ОК. Приемник попросит Вас ввести пин-код. (По умолчанию PIN: 0000). В окне подтверждения кнопками ◀▶ выберите Да и нажмите ОК, чтобы удалить или выберите Нет для отмены.

ВНИМАНИЕ!

При выборе этой функции будут окончательно удалены все текущие каналы и все списки Избранного и вы не сможете выйти из меню, пока не отсканируете каналы снова.

7.2 Настройка

7.2.1 Авто поиск

При помощи кнопок ▲▼ выберите Настройка и нажмите ОК или ▶. Выберите Авто поиск при помощи кнопок ▲▼ и нажмите ОК. Используйте ◀▶ для переключения между Только открытые - Да или Только открытые - Нет. При выборе Только открытые - Да кодированные каналы не будут добавлены в список каналов. При помощи кнопок ▲▼ выберите Поиск и нажмите ОК для начала авто сканирования. Приемник будет хранить все вновь найденные каналы в Списке каналов.

7.2.2 Ручной поиск

При помощи кнопок ▲▼ выберите Настройка и нажмите ОК или ▶. Выберите Ручной поиск при помощи кнопок ▲▼ и нажмите ОК. Используйте ◀▶ для переключения между доступными режимами сканирования: По каналам и По частоте.

Если выбран режим *По каналам*, при помощи кнопок управления курсора, выберите: *Диапазон* и *Канал*.

Если выбран режим *По частоте*, при помощи кнопок управления курсора, выберите *Частоту* и *Полосу*. Выделите *Поиск* и нажмите **OK**, чтобы начать сканирование. Найденные новые каналы будут сохранены в списке каналов.

7.2.3 Настройка антенны

При помощи кнопок **▲▼** выберите *Настройка* и нажмите **OK** или **▶**. Выберите *Настройка антенны* при помощи кнопок **▲▼** и нажмите **OK**.

При помощи кнопок **▲▼** выберите параметр, а с помощью **◀▶** измените его значение.

Доступны следующие настройки:

Питание антенны антенны: Установите *Вкл*, если вы используете активной антенной. При этом 5 V будет присутствовать на разъеме ANT IN приемника. Выберите *Выкл* для пассивной антенны.

Зуммер: Выберите *Вкл* для звуковой индикации приема сигнала. *Выкл* - звуковой сигнал выключен.
Номер канала: выберите канал, на котором осуществляется вещание в Вашем регионе.

Шкала Уровня и Качества сигнала даст наглядную индикации приема сигнала. Отрегулируйте антенну, для получения максимальных Уровня и Качества сигнала.

Нажмите кнопку **EXIT/SORTIE**, для выхода из режима *Настройки Антенны*.

7.2.4 Логическая нумерация каналов (LCN)

Если активизирован режим *LCN*, то нумерация каналов определяется оператором и каналы будут сохранены в порядке, установленном оператором. Установите *LCN* в *Вкл* для сохранения нумерации каналов, определенной оператором или *Выкл* для сохранения каналов в порядке поиска.

7.3 Установки системы

Это меню позволяет управлять пользовательскими настройками вашего приемника. Меню состоит из следующих подменю: *Язык*, *Выход ТВ*, *Установка времени*, *Таймер*, *Родительский контроль*, *Настройка меню*, *Избранные* и *Авто выключение*.

Нажмите кнопку **▲▼**, чтобы выделить нужное меню и нажмите **OK** для перехода к подменю. При помощи кнопок **▲▼** и **◀▶** выберите необходимый параметр и его значение. Для выхода нажмите кнопку **EXIT/SORTIE**.

7.3.1 Язык

Позволяет выбрать желаемый язык меню.

Язык: Используйте **◀▶** для выбора Вашего языка для отображения меню на экране ТВ.

Первый аудио: кнопками **◀▶** выберите желаемый язык Аудио.

- Второй аудио:* кнопками ◀▶ выберите язык, сопровождаемый, если язык, выбранный в *Первом аудио* недоступен.
- Язык субтитров:* кнопками ◀▶ выберите язык субтитров.
- Телетекст:* кнопками ◀▶ выберите язык телетекста (при наличии).

7.3.2 ТВ система

Используйте это меню, чтобы настроить ресивер к Вашему телевизору.

Доступны следующие настройки:

- Разрешение видео:* Выберите разрешение Видео от 576i до 1080p, соответствующее спецификации Вашего телевизора. После выбора режима экрана, вам будет предложено его подтвердить.
Примечание: Выбор возможен только при подключении к ТВ по HDMI.
- Формат экрана:* Используйте эту опцию для выбора формата соответствующего Вашему телевизору и предпочтительный способ преобразования.
Опции: *Авто* (автоматическое определение формата), *4:3 Panscan* - отображает программы формата 16:9 в полноэкранном режиме на ТВ с экраном 4:3, *4:3 Letterbox* - черные полосы сверху и снизу на экране для телевизора 4:3 и *16:9* - используйте эту настройку для телевизоров формата 16:9.
- Видео выход:* Используется для выбора типа подключения к телевизору: *HDMI* или *SCART*. Если выбрано подключение по HDMI, то доступен только CVBS сигнал с разъема SCART.
- Цифровой аудиовыход:* Переключает выход *PCM* и *Bitstream*. При выборе *PCM* все Аудио будут преобразованы в стерео. *Bitstream* позволяет подать многоканальный звук на цифровой выход приемника при использовании его с домашним кинотеатром.

7.3.3 Установка времени

Здесь вы можете настроить время для вашего региона и часовой пояс.

- Регион:* кнопками ◀▶ выберите регион, где вы живете.
- Использование GMT:* Установите *Вкл* для установки времени вещателем или *Выкл* для установки времени и даты вручную.
- Часовой пояс:* Позволяет настроить часовой пояс Вашего месторасположения. Эта опция доступна только при использовании GMT *ВКЛ*. *Часовой пояс*

<i>Летнее время :</i>	устанавливается в диапазоне «-11:30 ~ +12:00», с получасовым интервалом. В нижней части экрана <i>Установка времени</i> отражены города, соответствующие выбранному часовому поясу. Выберите <i>Выкл</i> или <i>Вкл</i> для добавления 1 часа времени в летний период.
<i>Дата:</i>	Установки <i>Даты</i> доступны только при использовании GMT <i>Выкл</i> . Используйте кнопки 0~9 для ввода даты. Нажмите кнопку EXIT/SORTIE для продолжения.
<i>Время:</i>	Установки <i>Времени</i> доступны только при использовании GMT <i>Выкл</i> . Используйте кнопки 0 ~ 9 для ввода времени. Нажмите кнопку EXIT/SORTIE для продолжения.
<i>Отображение времени:</i>	При выборе <i>Вкл</i> , время будет показано на экране, при <i>-Выкл</i> не выводится.

7.3.4 Таймер

Это меню позволяет установить до 8 Таймеров для записи или включения приемника.

При помощи кнопок **▲▼** выберите меню *Таймер* и нажмите **OK**, для входа. На экране отобразится список из 8 таймеров, с соответствующим статусом включения. Выберите номер *Таймера* и нажмите **OK**, для входа.

В меню установки таймера будут доступны следующие настройки:

Режим Таймера: *Выкл* (таймеры неактивные), *Один раз*, *Ежедневно* (таймер будет выполняться каждый день) или *Еженедельно* (таймер будет выполняться раз в неделю).

Действие Таймера: *Канал* - таймер включит приемник или *Запись* - таймер начнет запланированную запись.

Канал: кнопками **◀▶** выберите канал, на котором включится приемник.

Дата: кнопками **0~9** введите дату старта Таймера.

Время: кнопками **0~9** введите время старта Таймера.

Продолжительность: кнопками **0~9** введите продолжительность Таймера.

После того как все настройки таймера выполнены кнопками **▲▼** выделите *Сохранить* и нажмите **OK** для подтверждения. Чтобы выйти из таймера без сохранения настроек, выберите **EXIT**.

7.3.5 Родительский контроль

Это меню позволяет заблокировать меню или просмотр каналов с помощью пароля. Вы также можете ввести новый пароль.

При помощи кнопок **▲▼** выберите *Родительский контроль* и нажмите **OK** для продолжения. Вам будет предложено ввести пин-код. (*По умолчанию: 0000*)

Блокировка меню: *Вкл* - блокирует все установки меню.

Блокировка каналов:	Выкл, 4 лет, 5 лет вплоть до 18 лет. Каналы будут защищены с помощью пароля от просмотра для детей младше выбранного возрастного рейтинга (если таковые имеются в вашем эфире).
Новый пароль:	ввод нового пароля (4 цифры).
Подтвердите пароль:	введите свой пароль для подтверждения.

7.3.6 Настройка меню

Это меню позволяет изменять параметры: *Таймаут меню* и *Прозрачность меню*.

Таймаут меню :

устанавливает время исчезновения с экрана баннеров и сообщений. Диапазон 1~10 секунд, возможность установки прозрачности меню
Выкл ~ 40% с 10% шагом.

Прозрачность меню:

Установки меню по умолчанию:

нажмите **ОК**, чтобы установить заводские настройки экранного меню.

7.3.7 Избранное

Это меню позволяет создать 8 списков Избранных каналов.

При помощи кнопок ▲▼ выберите *Избранное* и нажмите **ОК**. Будут отображены имена всех групп. Кнопками ▲▼ выберите нужный список Избранного и нажмите **ОК**, чтобы изменить его имя. Текстовое поле появится в правой части экрана. Выберите нужные символы кнопками ◀▶▲▼ и введите их кнопкой **ОК**. После того как вы закончите редактирование, нажмите **СИНЮЮ** кнопку, чтобы сохранить изменения. После того как все изменения сделаны, нажмите кнопку **EXIT/SORTIE** дважды.

7.3.8 Авто выключение

Авто выключение является новой энергосберегающей функцией. При выборе *Вкл* приемник выключится в режим ожидания, если он не получает никаких команд с пульта дистанционного управления в течение трех часов. *Выкл* – приемник не будет автоматически выключаться в режим ожидания.

7.4 Инструменты

Выберите подменю *Инструменты* кнопками ▲▼ и нажмите **ОК** или ▶, чтобы войти.

При помощи кнопок ▲▼ выберите желаемое подменю и нажмите **ОК**. Для выхода нажмите кнопку **EXIT/SORTIE**.

7.4.1 Информация

Это подменю выводит информацию об аппаратной версии и версии программного обеспечения. Он также отображает наш веб-адрес: www.thomsonstb.net. Эта информация необходима, когда вы звоните нам по горячей линии. Инженер Сервисной службы может спросить информацию, представленную на этом экране.

7.4.2 Заводские установки

Эта опция позволяет Вам сбросить приемник к заводским настройкам, а так же удаляются все каналы.

ВНИМАНИЕ!

При сбросе ресивера к заводским настройкам, все Ваши настройки и сохраненные каналы будут удалены. Функция Заводские установки восстановит ваш приемник в первичное состояние (как «из коробки»). Пожалуйста, будьте внимательны при использовании этой опции.

При помощи кнопок ▲▼ выберите *Заводские установки* в меню *Инструменты* и нажмите **ОК**. Появится сообщение: ввести пароль.

Введите правильный пароль, используя кнопки **0~9** (по умолчанию: 0000).

Появится окно подтверждения.

Выберите *Да*, чтобы возвратиться к Заводским настройкам. Затем, перейдите к главе 4.

Выберите *Нет*, если вы не хотите восстановить заводские настройки.

Для выхода нажмите кнопку **EXIT/SORTIE**.

7.4.3 Обновление по эфиру (OTA)

Этот ресивер оснащен возможностью обновления программного обеспечения по эфиру (если функция обновления ПО с эфира доступна в вашем регионе). Пожалуйста, посетите наш веб-сайт www.thomsonstb.net или свяжитесь с вашим местным сервисной службой для получения дополнительной информации.

7.4.4 Обновление USB

Эта функция позволяет вам обновлять программное обеспечение Вашего приемника через порт USB. Новое программное обеспечение для вашего приемника может быть загружено с нашего сайта: www.thomsonstb.net.

Скопируйте программный файл в корневой каталог устройства хранения USB (HDD, карты памяти и т.д.) и вставьте устройство в порт USB приемника.

Выберите *Обновление USB* из меню *Инструменты* и нажмите **ОК** для продолжения.

Меню обновления будет отображено.

При помощи кнопок ▲▼, чтобы выбрать *Режим обновления* и выберите опцию *Allcode*.

При помощи кнопок ▲▼, чтобы выбрать *Файл обновления* и выберите файл, содержащий новое программное обеспечение.

После того как все настройки сделаны, переместить маркер на *Старт* и нажмите **ОК**, чтобы начать процесс обновления.

Через несколько секунд приемник спросит: «Вы хотите прописать Flash?».

Выберите *Да*, чтобы завершить обновление или *Нет*, чтобы не обновлять ПО.

ВНИМАНИЕ!

После обновления приемник автоматически перезагрузится. Во время процесса обновления НИКОГДА не отключайте приемник от сети и не выключайте питание! Это может привести к выходу приемника из строя и потере гарантии!

ПРИМЕЧАНИЕ

Если после обновления программного обеспечения Вы наблюдаете некорректную работу приемника, рекомендуется выполнить сброс приемника в Заводские установки (также. См. раздел 7.4.2).

7.4.5 Безопасное извлечение USB

Выберите *Безопасное извлечение USB* и нажмите **OK**. Будет выведено сообщение о том, что вы можете безопасно удалить устройство хранения USB из приемника.

ПРИМЕЧАНИЕ:

После выполнения этой функции, устройства USB далее не доступны из ресивера. Чтобы получить доступ к вашему устройству USB снова, необходимо повторно вставить его или выключить приемник в режим ожидания и включить снова.

7.5 Игры

Ваш приемник оснащен двумя играми, в которые можно играть на экране телевизора при помощи пульта дистанционного управления приемника.

При помощи кнопок **▲▼** выберите *Игры* из главного меню и нажмите **OK** или **►** для продолжения.

Выберите одну из игр *Отелло* или *Судоку* кнопками **▲▼** и нажмите **OK**, чтобы начать игру. Следуйте инструкциям на экране.

Для выхода из игры нажмите **EXIT/SORTIE**.

7.6 Мультимедиа

Меню *Мультимедиа* состоит из следующих подменю: *Медиаплеер*, *Менеджер Записи*, *Информация DVR HDD*, *Форматирование HDD* и *Настройка DVR*.

При помощи кнопок **▲▼** выберите нужный пункт меню и нажмите **OK** для входа.

Для выхода нажмите **EXIT/SORTIE**.

7.6.1 Медиаплеер

Эта функция позволяет Вам проигрывать MPEG, AVI, MP3, JPG и многие другие файлы, записанных на устройства хранения USB (подробности см. в руководстве).

Выберите *Медиаплеер* в меню *Мультимедиа* и нажмите **OK** для продолжения.

Для обзора содержимого устройства USB используйте кнопки **▲▼**, а для открытия каталога **OK**. Нажмите **OK** для воспроизведения выбранного файла.

Баннер справки в нижней части экрана покажет все функции цветных кнопок, используемые в мультимедийном проигрывателе. Для выхода нажмите **EXIT/SORTIE**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Вы также можете получить доступ к функциям Медиаплеера из режима просмотра, нажатием кнопки **LIST** на пульте дистанционного управления.*

7.6.2 Менеджер Записи

Менеджер Записи предоставляет доступ к ранее записанным программам. Выберите *Менеджер Записи* в меню *Мультимедиа* и нажмите **OK** для продолжения.

При помощи кнопок **▲▼** выберите запись и нажмите **OK** для начала ее воспроизведения.

Для выхода нажмите **EXIT/SORTIE**.

Во время воспроизведения можно выполнять следующие действия:

- ||** для паузы при воспроизведении.
- ▶** чтобы начать воспроизведение
- ЗЕЛЕНАЯ** кнопка для быстрого перехода вперед или назад во время воспроизведения.
- КРАСНАЯ** кнопка нажмите для остановки воспроизведения и возврата в Менеджер Записи.

Когда баннер таймера появляется на экране (активируется нажатием **▶** или **◀**), возможны следующие варианты действий:

◀▶ и нажать **OK** - переход во времени вперед/назад во время воспроизведения

1 - Установка маркера в точку начала воспроизведения (нажмите еще раз для удаления точки маркера).

2 - Перейти к следующей точке маркера.

3 - Скачек вперед во времени при воспроизведении. (Подробнее см. в разделе **5.5.4: Запись - Параметры - Шаг в мин.**).

ПРИМЕЧАНИЕ: *Вы также можете получить доступ к функциям Менеджера Записи из режима просмотра, нажатием **КРАСНОЙ** кнопки на пульте дистанционного управления.*

Баннер справки в нижней части экрана подскажет функции цветных кнопок, используемые в Менеджере Записи.

Нажмите кнопку **EXIT/SORTIE** для сохранения настроек и выхода из меню.

7.6.3 Информация DVR HDD

Эта опция показывает информацию о подключенном устройстве USB. Выберите *Информация DVR HDD* в меню *Мультимедиа* и нажмите **OK** для просмотра.

Для выхода нажмите **EXIT/SORTIE**.

7.6.4 Форматирование HDD

Меню *Форматирование HDD* позволяет форматировать подключенное устройство USB.

ВНИМАНИЕ! *Форматирование окончательно удалит все данные, хранящиеся на подключенном устройстве. Пожалуйста, сделайте резервную копию всех данных, которые вы хотите сохранить перед форматированием жесткого диска. THOMSON не может нести ответственность за потерю данных, сохраненных на устройствах USB.*

Выберите *Форматирование HDD* в меню *Мультимедиа* и нажмите **OK** для продолжения. Кнопками **◀▶** выберите раздел, который вы хотите отформатировать (раздел 1 установлен по умолчанию) и выделите клавишу *Формат*. Для продолжения нажмите **OK** выберите *FAT* или *Отмена*. Чтобы оставить без форматирования нажмите **EXIT/SORTIE**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Приемник также позволяет отформатировать USB диски в NTFS.

7.6.5 Настройка DVR

Это меню позволяет настроить параметры для записи и режима отложенной записи (*Time Shift* и запись).

Выберите *Настройка DVR* в меню *Мультимедиа* и нажмите **OK** для продолжения. Используйте кнопки **▲▼** для выделения и **◀▶** для изменения их настроек. Для выхода нажмите **EXIT/SORTIE**.

<i>Time Shift:</i>	<i>Вкл</i> или <i>Выкл</i> . Когда <i>Time Shift</i> установлен в <i>Выкл</i> режим <i>Time Shift</i> не поддерживается. на пульте дистанционного управления.
<i>Режим отложенной Записи:</i>	<i>Вкл</i> или <i>Выкл</i> . При выборе <i>Вкл</i> режим <i>Time Shift</i> также возможен во время записи.
<i>Тип Записи:</i>	<i>TS</i> или <i>PS</i> . При выборе <i>TS</i> , записи будут также включать субтитры и телетекст (при их наличии). <i>PS</i> делает запись без этих дополнений.
<i>Выбор раздела:</i>	Выбрать раздел устройства USB, куда Вы желаете произвести запись.
<i>Standby после Записи:</i>	<i>Вкл</i> или <i>Выкл</i> . Выберите <i>Вкл</i> , если Вы хотите выключить приемник после обработки таймера записи.
<i>Переход на:</i>	<i>30 sec</i> до <i>10 min</i> . Установите длительность перехода при нажатии на кнопку 3 в процессе воспроизведения записанного файла.
<i>Шаг в мин.:</i>	Определяет шаг перехода по времени в режиме воспроизведения. Возможные значения 0.5/1/3/5/10 минут.

8.0 РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Сбои в работе приемника могут быть вызваны различными причинами. Пожалуйста, выполните предлагаемые рекомендации, описанные ниже. Если приемник после рекомендованных действий все равно не работает нормально, пожалуйста, свяжитесь с Вашим местным сервисным центром. Не открывайте и не разбирайте ресивер. Это опасно для жизни и может привести к потере гарантии.

Проблема:	Возможная причина:	Что необходимо сделать:
Индикатор включения приемника не светится	Кабель не подключен к сети, Сетевой выключатель –выключен. Кнопка на передней панели –в положении Выкл.	Проверить подключение кабеля, включить сетевой выключатель Включить приемник кнопкой на передней панели.
Сигнал не найден	Антенна не подключена или неисправна. Отсутствует цифровой сигнал в Вашем регионе. Не заведено питание для активной антенны.	Проверьте антенный кабель, и подключение антенны к приемнику. Проконсультируйтесь с дилером. Для активной антенны необходимо в меню включить питание +5В или использовать внешний источник питания.
Отсутствует изображение или звук на ТВ	Не выбран вход HDMI на телевизоре или усилителе. Установлено более высокое разрешение, чем поддерживает ТВ. Телевизор не включен.	Выбрать вход HDMI в телевизоре. Выберите более низкое разрешение в приемнике. Включить телевизор.
Сообщение на экране: кодированный канал	Канал закодирован.	Переключиться на другой канал.
Не управляется с пульта управления	Приемник - выключен. Пульт не направлен в сторону приемника. Закрыт доступ к сенсору на передней панели. "Сели" батарейки в пульте управления.	Включить приемник. Направить пульт на приемник. Обеспечить прямую видимость сенсора. Заменить батарейки.

Проблема:	Возможная причина:	Что необходимо сделать:
Забыт пароль доступа		По умолчанию PIN-код 0000 Обратитесь в местную Сервисную службу поддержки или пишите на сайт поддержки www.thomsonstb.net
После переноса приемника в другую комнату (место), отсутствует качественный прием цифрового сигнала	Сигнал с антенны слишком слаб.	Нажмите кнопку 'Зх на пульте ДУ для проверки уровня и качества сигнала или выполните повторное сканирование каналов.
Приемник автоматически выключается.	Активизирована функция авто выключения	Отключить режим авто выключения. См. раздел 7.3.8.

9.0 СПЕЦИФИКАЦИЯ

Демодулятор

Демодуляция:

COFDM; 16 QAM/64 QAM, QPSK

Режим передачи:

2 К - 8 К

Видео декодер

Поддерживает:

MP@ML, AVC/H264HP@L4.1, MPEG-4 ASP

Разрешение:

576i/576P/720P/1080i/1080P

Видеовыход:

PAL

Форматы:

4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Аудио декодер

Поддерживает:

AAC/DD+*/AC3/PCM

MPEG MusicAM Layer 2

Частота дискретизации:

32, 44.1, 48 КГц

Выход Аудио:

Сtereo, объединенный Stereo, двойной Mono, Mono

*Dolby и двойной символ D являются зарегистрированными торговыми марками компании Dolby

Тюнер

Тюнер:

DVB-T, UHF / VHF

Диапазон входных частот:

174 – 230 МГц (VHF) и 470 - 862 МГц (UHF)

Сигнал на петлевом выходе: 47 - 862 МГц
Уровень входного сигнала: -82 ~-20 dBmВТ

Система и память

Объем постоянной памяти: 2 МБ
Объем системной памяти: 64 МБ

Мультимедиа

Воспроизведение Видео – MPEG-1 и MPEG-2 декод. (mpg), VOB, AVI, MKV, TS, M2T, M2TS, MPEG-4 и MOV*

Аудио воспроизведение – формат MP3*

Просмотр фото – формат JPEG *

*THOMSON не может гарантировать, воспроизведение всех видео файлов указанных расширений, поскольку это также зависит от кодака, скорости передачи данных и разрешения (все MPEG форматы поддерживаются).

Разъемы

ANT IN – разъем IEC

TO TV – вилка IEC

IR IN

TV SCART (RGB, CVBS, Аудио Лев/Прав)

HDMI 1.3

S/PDIF: коаксиальный выход

RCA (Видео CVBS, Аудио Лев/Прав)

USB 2.0 порт: 5 В /800 мА макс.

Общие характеристики

Напряжение питания: 220 - 240 В, 50/60 Гц

Потребление: 5.98 Вт (тип.), 12.00 Вт (макс)

Потребление в дежурном

режиме: 0.95 Вт

Диапазон рабочих температур: 0° ~ 40°C

Диапазон температур

при хранении: -30° ~ 80°C

Допустимый уровень

влажности: 10~85% без конденсата

Габариты (ШхДхВ) в мм: 183 x 131 x 42

Вес: 0.43 кг

