

TOUCHBeauty




ПЕДИКЮРНЫЙ НАБОР

AS-0601B

ИНСТРУКЦИЯ

УСТРОЙСТВО:

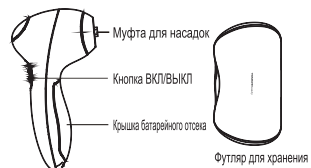

ОСОБЕННОСТИ:

1. В составе набора 9 насадок, для ухода за кожей лица, рук, ног и всего тела.
2. Две скорости вращения.
3. Футляр для хранения аксессуаров, легко хранить и использовать.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Набор подходит для всех типов кожи.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ:

- Как активировать элементы питания:



Снимите крышку батарейного отсека и вставьте 2 батареи типа AA, как показано на схеме. Вставьте крышку на место.

• Как пользоваться:



1. Смочите части тела теплой водой.
2. Выберите необходимую насадку и смочите ее водой.

- Мягкая щетка для чистки:**
- Глубокое очищение и отшелушивание кожи.
- Пенный спонж:**
- Массаж и очищение кожи.
- Латексный спонж:**
- Мягкая шлифовка и улучшение метаболизма кожи.
- Диск для деликатной полировки:**
- Эффективно удаляет омертвевшие клетки, способствует метаболизму клеток кожи.
- Диск для грубой полировки:**
- Применяется для полировки огрубевшей кожи.
- Пемза:**
- Улучшение текстуры кожи.
- Педикюрный диск для грубой полировки:**
- Эффективно удаляет огрубевшую кожу на руках и ногах.
- Педикюрный диск для средней полировки:**
- Эффективно удаляет омертвевшие частицы кожи.
- Педикюрный диск для тонкой полировки:**
- Эффективно выравнивает и сглаживает кожу.
3. Включите прибор на низкой скорости для деликатного использования, переключите на высокую скорость для более глубокого очищения.
 4. Поднесите прибор к коже и плавно двигайте вперед-назад.
 5. Выключите прибор при окончании использования.

• Как чистить:



1. Промойте в воде все аксессуары после использования и высушите полотенцем.
2. Протрите корпус прибора слегка влажной салфеткой.
3. Не погружайте прибор в воду.

ВНИМАНИЕ:

1. Пожалуйста, прекратите использовать устройство, если есть воспаления на коже.
2. Извлеките батареи, если прибор не будет использоваться в течение длительного периода.
3. Хранить в недоступном для детей месте.
4. НЕ разбирайте основной корпус, если вы не профессионал.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Характер	Причина	Метод устранения
Не работает	Батареи установлены неправильно.	Переустановите батареи.
	Низкий заряд батарей.	Замените элементы питания.
Низкая мощность	Низкий заряд батарей.	Замените элементы питания.
Шум	Насадки установлены неправильно	Переустановите насадки.
Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для дальнейшей проверки, если устройство все еще не работает.		

СОВЕТЫ:

1. Смочите кожу теплой водой перед использованием
2. Перемещайте устройство с комфортным для вас давлением на кожу.

ПЕДИКЮРНЫЙ НАБОР

Модель: AS-0601B

Material: ABS

Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.

Add: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixiu Road,

Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

AS-0601B-003

AS-0601B-003

名称	说明书			业务包材设计	
尺寸	250*100mm				
材质	80g书写纸	订单号	国外说明书	编号	附件
工艺	单黑单面	型号	AS-0601B	日期	2014-3-20
其它	风琴4折50*100mm(成品)		单位	设计	周苏辉
			毫米		