


AS-0709 КОСМЕТИЧЕСКИЙ НАБОР

ВКЛЮЧАЕТ:

- 1шт Складное Зеркало, 1X & 2X
- 1шт Электрический женский триммер
- 1шт косметический пинцет
- 1шт Зажим ресниц
- 1шт Электрический триммер для носа
- 1шт Полировка ногтей
- 1шт Стенд с крючком

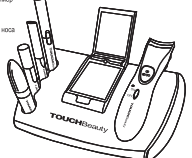

ОСОБЕННОСТИ:

1. Быстро оформит линию бровей, удалит лишние волосы в носу, зачешет ресницы и придаст форму ногтям!
2. Идеальное сочетание инструментов для макияжа и красоты ногтей!

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ:

1. С помощью складного зеркала и электрической женской бритвы для удаления нежелательных волос вы можете обработать лишние волосы вокруг бровей. Быстро, обработайте лишние брови с помощью бритвы.
2. Выберите инфракрасный пинцет с подогревом для более легкого ухода за вашими бровями.
3. Затем выберите зажим для ресниц, чтобы завить ресницы естественно и получить более открытые блестящие глаза.
4. Выберите триммер для обработки волос в носу, чтобы создать свежий и ухоженный вид!
5. Наконец выберите маникюрный инструмент для полировки ногтей, чтобы сформировать красивые ногти.
6. Многофункциональная подставка с крючком позволяет для хранения большего количества инструментов для макияжа или украшения.

ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ, 1X & 2X



ОСОБЕННОСТИ:

1. Двойное зеркало, 1X & 2X.
2. Светодиодная подсветка делает зеркало простым в использовании в ночное время, когда требуется подсветка макияжа.
3. Сенсорная панель запускает автоматическое датчиком.
4. Простой дизайн, прост в использовании и транспортировке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Как установить Батарею:
 1. Убедитесь, что 2 или батарейки (в комплекте)
 2. Поместите 1X & 2X свободно.
- Как пользоваться:
 1. Откройте крышку зеркала, подсветка загорится автоматически.
 2. Используйте 1X & 2X свободно.
 3. Закройте зеркало после использования. Светодиод погаснет автоматически.

Material: ABS, LED, Glass

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЖЕНСКИЙ ТРИММЕР



1. Аккуратно, быстро и безболезненно удалит и обработает волосы без раздражения.
2. Головка триммера шарнирно соединена для большего удобства.
3. Плоский и острый, легко помещается в косметичку.
4. Дополнительные аксессуары:
 - 2- небольшие головки для удобного использования
 - Двухсторонняя расческа для бровей
 - 1 щетка для чистки
 5. Питание: 1 батарейка типа AAA. (Батарея не включена)


• Как установить Батарею:



1. Перед использованием снимите крышку.
2. Убедитесь, что вы вставили правильно полярность в полость ВП.
3. Отрегулируйте нижнюю часть полой трубки на нужную длину, приложив голову и шпатель для удаления нежелательных волос, переключите голову в направление, противоположное направлению роста волос.
4. Измените угол полой трубки для обработки волос в труднодоступных местах.
5. Подходит для бровей, волос на лице, подмышечных впадин.
6. Примените 2-сторонний расческу, в пазы для обработки и формирования бровей разной длины.
7. Снимите крышку аккумулятора, чтобы выключить устройство после каждого использования.

Material: ABS, Stainless Steel

ПИНЦЕТ С ПОДСВЕТКОЙ

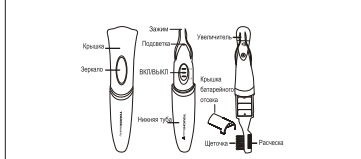

1. Зажим имеет осязательные наконечники, что позволяет более надежно и четко выщипать волосы.
2. Ориентированная светодиодная подсветка направлена четко в сторону зажима.
3. Вращающаяся ручка для точного выщипывания.
4. Встроенное в крышку зеркало - платино и хромированное.
5. Встроенная щетка и расческа для бровей.




1. Питание: 3 батарейки типа AG13 в комплекте.
2. Пожалуйста, удалите защитную пленку перед первым использованием.

1. Снимите крышку.
2. Нажмите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ для включения подсветки.
3. Проверьте угол в шпатель, удалите нежелательные волосы и сгустки.
4. Расчешите брови расческой или щеточкой.
5. Нажмите переключатель выкл ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выключить подсветку.

Material: ABS, Stainless Steel, LED

ЭЛЕКТРОЗАВИВКА ДЛЯ РЕСНИЦ

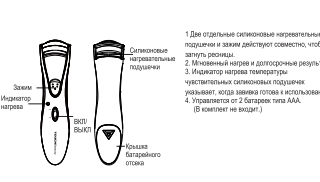

1. Для отдельных осязательных наконечников и лампы действует совместно, чтобы зачешут ресницы.
2. Мгновенный нагрев и долговременные результаты.
3. Мгновенно нагревает электроды чувствительных осязательных подушечки ресниц, когда зажима голову и использованно.
4. Управляется от 2 батареек типа AAA. (В комплект не входит.)

Откройте крышку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки типа AAA, как показано на рисунке. Закройте крышку. (Батареи не входят в комплект)

1. Проверьте длину ВКЛ/ВЫКЛ вверх для предварительного нагрева устройства. Индикатор нагрева загорится.
2. Осязательные подушечки будут менять цвет с красного на белый, когда зажим берет глаза и используется в течение 20 секунд.
3. Держите зажим вперед. Поместите осязательные подушечки у корней ваших ресниц. Поместите зажим вверх, чтобы зачешут. Задержитесь на несколько секунд.
4. Подвигайте осязательные подушечки вверх, пока не появится нужный вид.
5. Наклоните тушь, чтобы зафиксировать загиб.
6. После окончания процедуры, переключите выключатель ВКЛ/ВЫКЛ вниз, чтобы выключить зажим.

Material: ABS, Silicone

ТРИММЕР ДЛЯ ВОЛОС




1. Акрная рукоятка головы, безопасна и комфортна.
2. Тонкие стальные лезвия обрабатывают волосы быстро и четко.
3. Питание: 1 батарейка типа AA. (Батарея не входит в комплект)

Выдвиньте нижнюю часть и вставьте 1 Батарею типа AA, как показано на рисунке. Закройте крышку. (Батарея не входит в комплект)

1. Снимите защитный колпачок.
2. Нажмите переключатель для включения устройства.
3. Поместите рукоятку головы в подбородок или ухо, и аккуратно переключите устройство для обработки волос.
4. Нажмите переключатель вниз, чтобы выключить устройство.

Material: ABS, Stainless steel

МАНИКЮРНЫЙ ИНАОБ

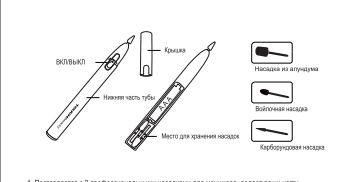

1. Поставляется с 3 профессиональными насадками для маникюра, делает ваши ногти красивыми и привлекательными.
2. Встроенный шпатель, удобный для удаления волос на ногах.
3. Форма авторучки, удобный, удобный и портативный.
4. Питание: 1 батарейка типа AAA. (Не входит в комплект)

Выдвиньте нижнюю часть аккумуляторной трубки и вставьте 1 Батарею типа AAA, как показано на рисунке. Закройте трубу. (Батарея не входит в комплект)

1. Выберите насадку, которую вы хотите использовать, и прикрепите ее к устройству.
2. Выберите насадку для отполировки поверхности ногтей и формирования края ногтя. Насадка из ступицы для мягкого сглаживания формы ногтя.
3. Выберите насадку для финишной полировки поверхности ногтей до блеска.
4. Нажмите переключатель вверх, чтобы включить устройство.
5. Нажмите переключатель вниз, чтобы выключить устройство после каждого использования.
6. Прикрепите насадку к изогнутому шпатель.

Main material: ABS

名称	说明书			业务包材设计	
尺寸	360*123mm				
材质	80g书写纸	订单号	国外说明书	编号	附件
工艺	单黑双面	型号	AS-0709	日期	2014. 6. 24
其它	风琴3折后90*123mm(成品)	单位	毫米	设计	占丰翼