


**ТРИММЕР**  
AS-1158  
INSTRUCTION MANUAL

**УСТРОЙСТВО:**

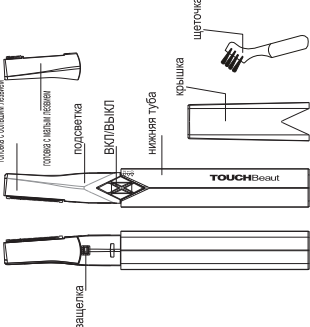


**ОСОБЕННОСТИ:**

1. Аккуратно, быстро и безболезненно удаляет и образует волосы без раздражения.
2. Светодиодная подсветка для удобства и чистоты отделил.
3. Идеально подходит для удаления волос из зоны бикини, а также брови, лицо, подмышеч и всего тела.
4. Изящный и компактный, этот триммер легко помещается в сумочке косметичке.
5. 2 ножевые головки и щетка.
6. Работает от 1 AAAA батареек.

**ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:**  
Это бритье подходит для всех людей.


**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

- Как установить батарейки:




Сдвиньте вниз нижнюю трубку и вставьте 1 AAAA батарею. Зарядные трубки (Батарейки не входят в комплект)

- Как пользоваться:

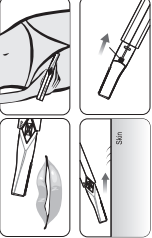


1. Снимите крышку перед использованием.
2. Сдвиньте выключатель питания до позиции 1, чтобы включить устройство.
3. Проведите поочередно каждой стороной прибора по направлению роста волос, перемещая ее в направлении, противоположном направлению роста волос.
4. Замените на новую ножевую головку для образки волос труднораспускаемых мест.
5. Установите выключатель питания вниз в положение 0, чтобы выключить устройство после использования.

- Как заменить ножевую головку:



1. Сдвиньте защелку и снимите ножевую головку.
2. Приложите другую ножевую головку и сдвиньте защелку вверх, чтобы зафиксировать.

- Как чистить:



**ВНИМАНИЕ:**

1. Избежите аккумулятор, если продукт не будет использоваться длительный период.
2. Хранить в недоступном для детей месте.
3. НЕ разбирайте основной корпус, если вы не профессионал

**УСТРАНЕНИЕ НЕУДАЧНОСТЕЙ**

Характер	Причина	Метод устранения
Лезвия деформированы	Лезвия деформированы	Замените лезвия на новые
Лезвия устарели	Лезвия устарели	Замените лезвия на новые
Батарейки установлены не правильно	Батарейки установлены не правильно	Перустановите батарейки
Низкий заряд батарей	Низкий заряд батарей	Замените батарейки на новые
Головка с лезвием плохо закреплена	Головка с лезвием плохо закреплена	Установите головку правильно

Помогите, обратившись к представителю для дальнейшей проверки, если прибор все еще не работает.

**СОВЕТЫ:**

1. Смойте волосы теплой водой, а затем высушите их, чтобы облегчить образку.
2. Применить увлажняющий крем для волос после образки для ухода.

**КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:**

1. Очистите лезвие щеткой после каждого использования.
2. Смойте голову, чтобы очистить, если это необходимо.
3. Если есть грязь на корпусе, очистите ее влажной салфеткой.
4. Этот продукт не является водонепроницаемым. Не мойте его водой.

**ТРИММЕР**  
Модель: AS-1158  
Material: ABS, Stainless Steel  
Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Inc. & Exp. Co., Ltd.  
Add: 7/F, Building A, Mainna Bay Center, No. 2021, Haixu Road, Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

名称	说明书	业务包材设计
尺寸	250*100mm	编号 附件
材质	80g书写纸	日期 2014-3-20
工艺	单黑单面	设计 周苏辉
其它	风琴四折 50*100mm (成品)	