


TOUCHBeauty



AS-1301 КОСМЕТИЧЕСКИЙ НАБОР

ИНСТРУКЦИЯ

AS-1301 КОСМЕТИЧЕСКИЙ НАБОР

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

-1 шт Триммер

-1 шт Электровизивка для ресниц



ОСОБЕННОСТИ

Формирует Ваш брови и заводит ресницы однократно, чтобы Вы были очаровательной и привлекательной.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

1. Включите электротриммер ТРИММЕР, удалите ненужные волосы около бровей, используйте насадки для лучшей срезы, чтобы получить четкие и аккуратные брови.

2. Предварительно разогрейте зажимку для ресниц, аккуратно поместите прибор на середину ресниц, так чтобы подходить по контуру ресниц, но не прикасаться к векам. Держите зажимку немного надавливая на ресницы, затем потяните вверх и в течение 8-10 секунд, и затем медленно переверните на кончик ресниц. Повторите по мере необходимости для увеличения зажима.

3. При желании используйте тушь после зажима.

ЭЛЕКТРОВИЗИВКА ДЛЯ РЕСНИЦ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нижняя трубка

Крышка

ВКЛ/ВЫКЛ

Индикатор температуры



ОСОБЕННОСТИ

1. Нагревается за несколько секунд.

2. Создает закрученные красивые ресницы легко и быстро.

3. Накичке индикатора температуры.

4. Компактный и портативный, электровизивка легко помещается в косметичку.


5. Питание 1 батарейка типа AAA (не входит в комплект).

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

Подходит для всех, а также применяется для любого типа ресниц.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Как установить батарейку:



Сдвиньте вниз нижнюю алюминиевую трубку и вставьте 1 батарейку типа AAA, как показано на рисунке. Закрыйте трубку. (Батареи не входят в комплект)

Как пользоваться:









1. Снимите крышку.

2. Накиньте крышку ВКЛ/ВЫКЛ для предварительного нагрева. Следите за индикатором нагрева температуры. Индикатор светит с зеленого на желтый, когда зажимка будет готова к использованию.

3. Осторожно поместите головку у основания ресниц, но не прикасайтесь к веку.

Держите головку, аккуратно надавливая на середину ресниц, потяните вверх в течение 8-10 секунд, а затем медленно переверните головку до кончиков ресниц. Повторите по мере необходимости для увеличения зажима.

4. Используйте тушь при желании.

5. Когда закончите, сдвиньте переключатель вниз, чтобы отключить прибор.

Как чистить:





1. Очищайте прибор влажной тканью или салфеткой после использования.

2. Не мойте прибор под водой.

ВНИМАНИЕ:

1. Если прибор поврежден, скопался, прекратите его использование для безопасности.

2. Удалите батарейку, если ПРИБОР не используется в течение длительного периода времени.

3. Хранить в недоступном для детей месте.

4. НЕ разбирайте основной корпус, если вы не профессионал.

ИСТОЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ:

Характер	Причина	Метод устранения
Прибор не работает	Батареи установлены неправильно. Низкий заряд батареи	Установите батареи правильно. Замените батареи на новые
Нет ожидаемый результат	Низкая температура Прибор использовался недостаточно по времени	Включите прибор, действуя по инструкции При использовании прибором следуйте инструкции

Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для дальнейшей проверки, если прибор все еще не работает.

ЭЛЕКТРОВИЗИВКА ДЛЯ РЕСНИЦ

Material: ABS

ТРИММЕР

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Крышка

Лезвие


Замок

ВКЛ/ВЫКЛ

Нижняя трубка

двусторонний гребень

Щеточка

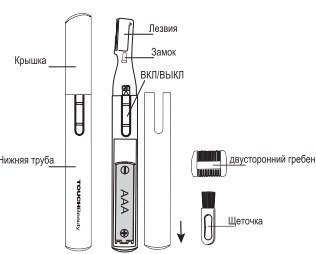

ОСОБЕННОСТИ

1. Аккуратно, быстро и безболезненно удаляет и образует волосы без раздражения.

2. Идеально подходит для удаления волос на бровях, лице, подмышках и всего тела.


3. Плоский и компактный, этот триммер легко помещается в косметичку.

4. В комплекте двусторонний насадной гребень и щеточка для чистки.

5. Питание 1 батарейка типа AAA (Батареи не включены в комплект.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Как установить батарейку:



Сдвиньте вниз нижнюю алюминиевую трубку и вставьте 1 батарейку типа AAA, как указано на рисунке. Задавите трубку на место. (Батареи не включены в комплект)

Как пользоваться:











1. Снимите крышку перед использованием.

2. Сдвиньте вниз выключатель лезвия в положение ВКЛ, чтобы включить устройство.

3. Поместите лезвие в волос и удалите ненужные волосы в направлении противоположном направлению роста волос.

4. Переключите корпус или длинную сторону рубки к лезвию для волос для возможности обработки волос разной длины.

5. Сдвиньте вниз переключатель лезвия в положение ВЫКЛ, чтобы выключить устройство после каждого использования.

Как чистить:

1. Используйте щетку, чтобы удалить волосы, который накопился на лезвии.

2. При необходимости для чистки лезвия, крышка лезвия может быть удалена путем сдвига защелки вниз.

3. В случае повреждения гребня в основном корпусе или внешней крышки, очистите от внешней (сухой) салфеткой.

4. Этот продукт не является водонепроницаемым. Не мойте его водой.

ВНИМАНИЕ:

1. Удалите батарейку, если ПРИБОР не используется в течение длительного периода времени.

2. Хранить в недоступном для детей месте.

3. НЕ разбирайте основной корпус, если вы не профессионал.

ИСТОЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ:

Характер	Причина	Метод устранения
Не эффективное удаление волос	Лезвия повреждены или деформированы Лезвия затупились	Замените лезвия на новые.
Прибор не работает	Батареи установлены неправильно Низкий заряд батареи	Установите батареи правильно. Замените батареи на новые.
Лезвие болтается	Головка с лезвием не закреплена.	Закрепите лезвие.

Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для дальнейшей проверки, если прибор все еще не работает.

ТРИММЕР

Material: ABS, Stainless steel


КОСМЕТИЧЕСКИЙ НАБОР

Модель: AS-1301

Material: ABS, LED, Glass

Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.

Add: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixiu Road, Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

名称	说明书		业务包材设计	
尺寸	360*123MM			
材质	80g书写纸	订单号	国外说明书	编号 附件
工艺	单黑双面	型号	AS-1301	日期 2013-8-29
其它	风琴3折后90*123mm(成品)		单位 毫米	设计 周苏辉