


Water Resistant-IPX6


## TOUCHBeauty

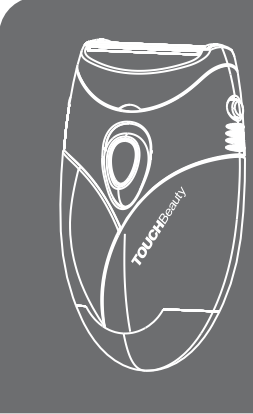

ЭЛЕКТРОБРИТВА

AS-1459

INSTRUCTION MANUAL

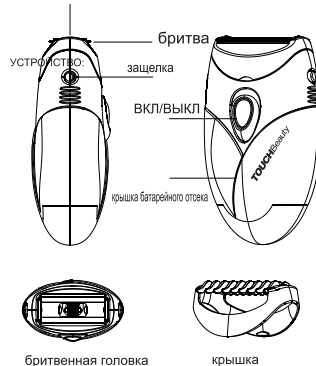


**ОСОБЕННОСТИ:**

1. Поставляется со встроенной бритвой и супер-тонкой стальной сеткой.
2. Подходит под контур человеческого тела.
3. Расчесывает и обрезает одновременно
4. Имеет форму бумера, удобен в руке
5. Моющийся, водонепроницаемый-IPX6,
6. Подходит для применения на всем теле
7. Работает от 2 AAA батареек (батареи не входят в комплект).


**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

**• Как установить батареи:**




Снимите крышку батарейного отсека и установите 2 батареи AAA. Задвижьте крышку на место.

**• Как пользоваться:**



1. Снимите крышку
2. Нажмите на выключатель, чтобы включить устройство.
3. Приложите и медленно проводите головкой по коже против роста волос
4. Используйте гребнеобразную крышку, чтобы обрезать длинные волосы
5. Подходит для удаления волос из подмышек, зоны бикини, ног и в целом всего тела
6. Установите переключатель в положение "OFF" для выключения устройства после каждого использования.

**• Как чистить:**



1. После каждого использования, пожалуйста, выключите прибор.
2. Нажмите на защелку, выньте режущую головку и очистите лезвия щеточкой. НЕ нажимайте на лезвие, чтобы не повредить его)
3. Почистите головку и ножки с водой и высушите насухо.
4. НЕ чистите устройство с жестким, абразивными или коррозионными материалами

После очистки устройства, нажмите на защелку и вставьте головку обратно

**ВНИМАНИЕ:**

1. Не применять устройство для одной области слишком долго при заблуждениях кожи.
2. Извлеките батареи из устройства, если вы не собираетесь использовать его более чем 30 дней.
3. Хранить в недоступном для детей месте.
4. НЕ разбирайте.

**УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:**



характер	причина	метод устранения
эффект неадекватный	лезвия повреждены	замените лезвия на новые.
	лезвия устарели	замените лезвия на новые.
прибор не работает	батареи установлены не правильно	переустановите батареи
	низкий заряд батарей	замените батареи на новые
	лезвие застревает	выключите прибор, снимите головку и установите заново
головка бьется	головка недостаточно закреплена	выключите прибор, снимите головку и установите заново
	Покалуйста, обратитесь к представителю для дальнейшей проверки, если прибор все еще не работает	

**СОВЕТЫ:**

1. Увлажните область, которую вы собираетесь брить
2. Используйте увлажняющий крем на коже после бритья
3. Не применяйте маску для лица в течение 12 часов после бритья

ЭЛЕКТРОБРИТВА  
 Модель:AS-1459  
 Material: ABS, Stainless steel  
 Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.  
 Add: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixiu Road,  
 Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

AS-1459-001

名称	说明书		业务包材设计	
尺寸	250*100mm		订单号	
材质	80g书写纸	型号	AS-1459	编号附件
工艺	单黑单面		单位	日期
其它	风琴4折后50*100mm(成品)		毫米	2014-12-1
			设计	周苏辉