
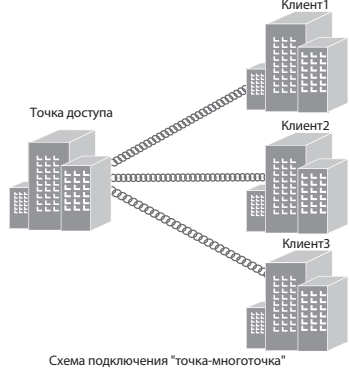


Руководство по быстрой настройке

Наружная беспроводная точка доступа со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц

Типичная схема сети

TL-WA7210N используется для удалённого подключения по схеме "точка-точка" и "точка-многоточка", предоставляя возможность совместного удалённого доступа к сети интернет.

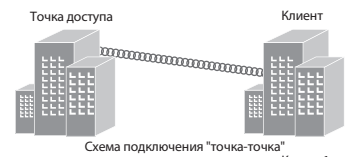

Примечание:

Типичная схема подключения устройства TL-WA7210N указана выше. Убедитесь, что два устройства установлены **лицевой стороной** по отношению друг к другу, в противном случае возможен слабый уровень сигнала. Внизу указаны примеры подключения, и только первый является **правильным**.




Примечание:

Если вы используете внешнюю антенну, обратитесь к **Приложению 1**.


1 Подключение устройства

Используйте только проводное сетевое подключение для настройки точки доступа.


- 1 Выберите подходящее место для крепления вашей наружной точки доступа. Для достижения наилучшей работы устройств расположите их на возвышении, чтобы деревья, строения и крупногабаритные стальные конструкции не препятствовали прохождению сигнала, тем самым обеспечивая зону прямой видимости для устройств-клиентов.
- 2 Отрегулируйте положение вашей наружной точки доступа для обеспечения наилучшего уровня сигнала. Проденьте ремешки в соответствующие отверстия с задней стороны устройства и закрепите его на столбе. Затяните ремешки.

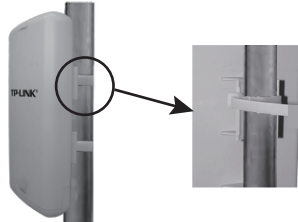

- 3 Подключите один конец кабеля Ethernet к порту PoE на инжекторе питания из комплекта, а второй конец к порту LAN на наружной точке доступа. После этого соедините порт LAN инжектора питания с компьютером с помощью другого кабеля Ethernet. Затем вставьте штекер адаптера питания из комплекта в разъем постоянного тока на инжекторе питания, вставьте адаптер питания вилкой в электрическую розетку.

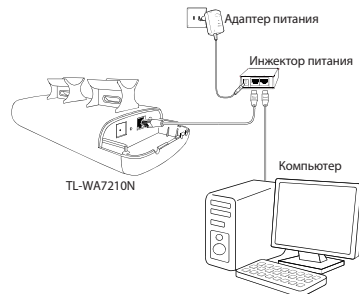

- 4 После выполнения предыдущих шагов схема подключения должна выглядеть следующим образом.

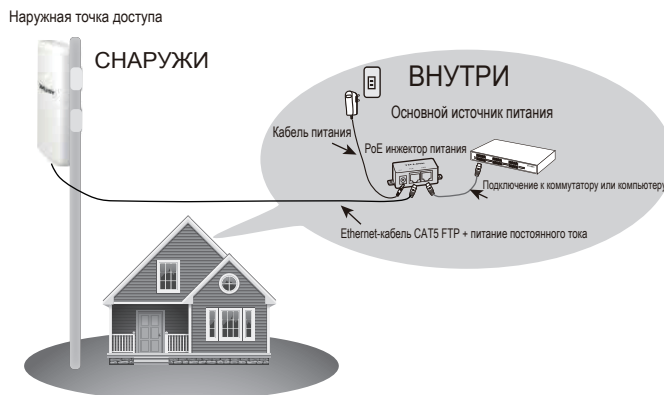

- 5 Включите все сетевые устройства, чтобы проверить правильность работы светодиодных индикаторов точки доступа в соответствии со следующей схемой.



Примечание:

Если показания светодиодных индикаторов отличаются от описанного выше, проверьте надёжность подключения всех кабелей (адаптеров питания и кабеля Ethernet).

- 6 Если вы используете две наружные точки доступа для создания сети, убедитесь, что два устройства установлены **лицевой стороной** по отношению друг к другу. Обратитесь к пункту **Antenna Alignment (Выравнивание антенны)**, чтобы получить наилучший сигнал.

Комплект поставки

Примечание: В данном руководстве все настройки рассматриваются на примере модели TL-WA7210N.




TL-WA7210N




Руководство по быстрой настройке




Инжектор пассивного PoE



Адаптер питания



Компакт-диск с материалами



Кабель Ethernet




Монтажный набор


2 Настройка компьютера

Назначьте статический IP-адрес 192.168.0.100 вашему компьютеру, **прежде** чем авторизоваться на веб-странице управления устройством. В данном случае настройка рассматривается на примере Windows 7.


- 1 Нажмите **Пуск > Настройки > Панель управления**, после чего вы увидите следующую страницу. Нажмите **Просмотр состояния сети и задач**.

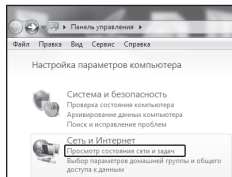


- 2 Нажмите **Изменение параметров адаптера**.

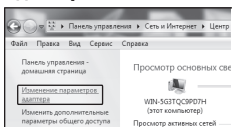


- 3 Правой кнопкой мыши нажмите на **Подключение по локальной сети**, затем нажмите **Свойства**.

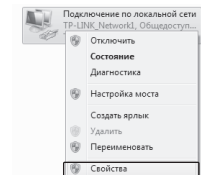

- 4 Дважды нажмите **Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4)**.



- 5 Выберите **Использовать следующий IP-адрес**, введите 192.168.0.100 в поле **IP-адрес** и 255.255.255.0 в поле **Маска подсети**.

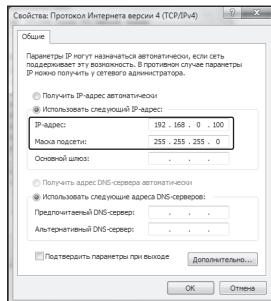


- 6 Нажмите **ОК** для сохранения настроек вашего компьютера.

Примечание:

Измените настройки вашего компьютера после успешной настройки наружной точки доступа. Выберите **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить адрес DNS-сервера автоматически** в пункте 5. Затем нажмите **ОК**.

3 Настройка устройства

- 1 Откройте веб-браузер, введите **http://192.168.0.254** в адресную строку и нажмите **Enter**.
- 2 В диалоговом окне введите Имя пользователя и Пароль. Введите значения по умолчанию (оба значения - admin) и нажмите **ОК**.

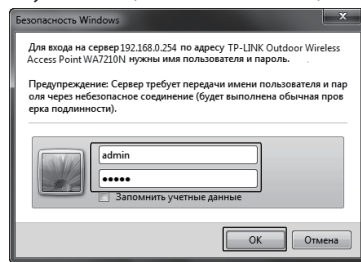

Примечание:


1. Если диалоговое окно не открывается, обратитесь к пункту **ТЗ Приложения 2: Устранение неисправностей**. Если вы забыли пароль, обратитесь к пункту **Т2**.
2. Если на устройстве были возвращены заводские настройки, появится страница **Welcome (Приветствие)**. Внимательно прочитайте **TERMS OF USE (ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)**. Затем выберите **I agree to these terms of use (Я согласен с данными условиями)** и нажмите **Login (Вход)** для продолжения.

- 3 После этого перед вами появится веб-страница управления устройством. Нажмите **Quick Setup (Быстрая настройка)** в главном меню.


Status	
Quick Setup	
Operation Mode	
WPS	
Network	
Wireless	
DHCP	
System Tools	

Status	
Firmware Version:	3.16.2 Build 121221 Rel.58228n
Hardware Version:	WA7210N v2.00000000
Wired	
MAC Address:	AA-AA-AA-AA-80-03
IP Address:	192.168.0.254
Subnet Mask:	255.255.255.0

- 4 Появится нижеуказанная веб-страница. Нажмите **Next (Далее)**.

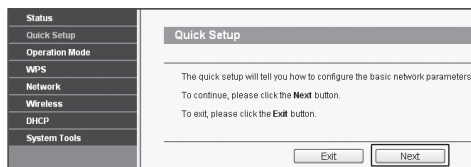

- 5 Выберите **Operation mode (Режим работы)** в соответствии с необходимостью. Нажмите **Next (Далее)**.

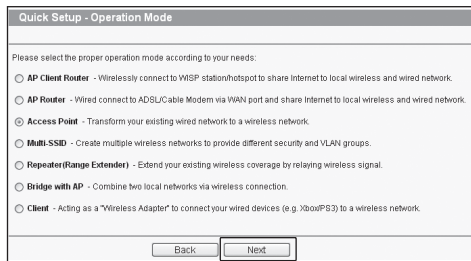

- Если вы хотите установить соединение типа точка-точка с TL-WA7210N, перейдите к разделу **Настройка соединения типа точка-точка**. В данном пункте будет описана настройка режимов **Access Point (Точка доступа)** и **Client mode (Режим клиента)**.
- Если вы хотите настроить точку доступа в режиме **Bridge with AP (Мост с точкой доступа)**, перейдите к пункту **Настройка моста с точкой доступа**.

Для настройки других режимов работы TL-WA7210N, обратитесь к **Руководству пользователя** на компакт-диске с материалами.

(Продолжение следует...)

