



GPS-навигатор

**Treeologic**® TL-432A 2Gb



**Руководство пользователя**

## Вступление

Спасибо, что выбрали GPS-навигатор Treelogic TL-432A 2Gb. Он относится к новому поколению в семействе навигационных устройств, поддерживающих не только GPS-навигацию, но и воспроизведение музыки, видео, изображений и электронных книг. Расширенный функционал, идеальное качество, высокая надежность и изысканный внешний вид делают его настоящим шедевром. С помощью GPS-навигатора Treelogic TL-432A 2Gb мы надеемся принести вам настоящее цифровое удовольствие!

В этом Руководстве вы найдете важную информацию о самом GPS-навигаторе, а также советы по его правильной эксплуатации. Перед работой с GPS-навигатором внимательно прочтите Руководство до конца и сохраните его для использования в дальнейшем! Данное Руководство поможет вам в полной мере насладиться всеми уникальными возможностями GPS-навигатора Treelogic TL-432A 2Gb!

**Мы постарались сделать это Руководство максимально полным и точным, однако не можем полностью гарантировать отсутствие в нем ошибок или неточностей.**

**Строительство новых транспортных путей может привести к несоответствию данных навигационной электронной карты текущей организации движения. Пожалуйста, управляйте автомобилем в соответствии с текущими предписаниями движения, дорожными условиями и дорожными знаками. Во время движения не следует отвлекаться на управление навигатором, так как это может привести к серьезным дорожно-транспортным**

происшествиям. Компания не несет ответственности за подобные происшествия и сопутствующие им убытки.

Компания не несет ответственности за возможное повреждение устройства или потерю данных вследствие неправильного обращения с устройством. Компания не несет ответственности за последствия использования данного оборудования без установки соответствующего ПО или из-за подключения к GPS-навигатору несовместимых аксессуаров. Конструкция GPS-навигатора, программное обеспечение и содержание данного Руководства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Товарные знаки и наименования, встречающиеся в данном Руководстве, являются собственностью их владельцев.

## Меры предосторожности

Всегда соблюдайте основные меры безопасности при использовании навигатора – это поможет снизить риск возникновения повреждений устройства и вреда для вашего здоровья!

1. Во время управления транспортным средством не используйте видео-функции навигатора, а также не производите настройку параметров или переключение режимов устройства и встроенного программного обеспечения.
2. Производите выбор места назначения и настройку параметров устройства до начала поездки, или предварительно припарковав транспортное средство в безопасном месте. Во время движения сконцентрируйте свое внимание на ситуации на дороге.
3. Всегда соблюдайте правила дорожного движения, соблюдайте скоростной режим, следуйте дорожным знакам и учитывайте ограничения дорожной разметки.
4. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте навигатор самостоятельно – это может привести к поломке и к потере гарантии. Доверьте обслуживание устройства квалифицированным специалистам.
5. Не трясите навигатор и не стучите по нему, так как неаккуратное обращение может привести к повреждениям или потере данных, а также к невозможности воспроизводить информацию.
6. Не допускайте попадания влаги или жидкости внутрь корпуса навигатора,

так как это может повредить устройство. Если жидкость попала в навигатор, немедленно выключите его и полностью высушите. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.

7. Не используйте навигатор в слишком сухой среде, так как это может привести к возникновению статического электричества.
8. Не допускайте сильных ударов или давления на навигатор, не роняйте его и не кладите вблизи магнита или источника радиоволн.
9. Не используйте навигатор вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных газов. Это может привести к возгоранию или взрыву.
10. Не подвергайте навигатор воздействию прямых солнечных лучей и ультрафиолета, а также слишком высоких или слишком низких температур. Это может вызвать перегрев устройства и снижение емкости или выход из строя батареи.
11. Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и сбои в работе навигатора. В случае возникновения конденсата просушите устройство при постоянной температуре.
12. Не храните навигатор в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
13. Не допускайте попадания пыли, грязи и посторонних предметов в навигатор. Особое внимание следует уделить защите слота для карты памяти.

14. Избегайте попадания металлических предметов или жидкостей на разъем USB или в слот для карты памяти. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
15. Не используйте навигатор вблизи источников электромагнитного излучения или в местах с повышенным радиоактивным фоном.
16. Перед включением убедитесь в надежности и правильности присоединения кабелей – это поможет избежать поломок и ошибок в работе устройства.
17. Производите операции с устройством, установив его на ровной твердой поверхности. Не производите операции с устройством, установленным на подушке, ковре или диване, так как это способствует значительному повышению температуры и может привести к перегреву навигатора и выходу его из строя.
18. Избегайте контакта устройства с источниками огня – это может привести к взрыву встроенной батареи питания.
19. Очищайте навигатор только мягкой сухой тканью, не прилагая излишнюю силу. Перед тем, как чистить навигатор, убедитесь в том, что он отключен. Не используйте химические вещества или жидкие чистящие средства!
20. Экран навигатора может быть легко оцарапан острыми предметами. Используйте специальные защитные пленки, разработанные для защиты экранов портативных устройств от мелких царапин, а также обязательно применяйте стилус.

21. На уровень приема сигнала от GPS-спутников и точность позиционирования могут негативно влиять:
  - Погодные условия (плотная облачность, магнитные бури и пр.);
  - Характер застройки окружающей территории (плотные нависающие насаждения, высокие здания и др.);
  - Работа беспроводных устройств и радиисточников (радиолокаторы, генераторы, другие источники радиоизлучения);
  - Прием сигнала от GPS-спутников в большинстве случаев не доступен внутри зданий, туннелей или подземных автостоянок.
22. Для эксплуатации навигатора в автомобиле используйте специальное автомобильное крепление, не препятствующее обзору проезжей части и действию подушек безопасности.
23. Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно починить адаптер питания, в нем нет ремонтируемых частей. Замените адаптер в случае повреждения или попадания в него влаги.
24. Не используйте адаптер питания, если поврежден провод.
25. Подключайте адаптер питания только к подходящему источнику питания. Требования к электрическому напряжению вы можете найти на корпусе устройства или на упаковке.
26. Вставляйте вилку зарядного устройства в розетку до конца – это поможет избежать возникновения статического электричества.

27. Навигатор содержит встроенный литий-полимерный аккумулятор, который не подлежит самостоятельной замене пользователем. В случае использования аккумулятора в непредусмотренных спецификацией условиях (разборка, дробление, прокалывание или уничтожение при помощи огня или воды) устройство может взорваться.
28. В случае взрыва или возгорания аккумулятора существует опасность выброса вредных химических веществ.
29. Не храните и не перезаряжайте аккумуляторные батареи в холодных или жарких местах – это может вызвать снижение емкости или выход из строя батареи.
30. Не дотрагивайтесь до навигатора голыми руками, если встроенная батарея протекает. Сразу же обратитесь за помощью в сервисный центр, так как жидкость может протечь в навигатор и повредить его. Если жидкость из батареи попала вам на кожу или на одежду, тщательно смойте ее водой. Если жидкость попала вам в глаза, немедленно промойте их большим количеством чистой воды и проконсультируйтесь с врачом.
31. Храните аккумуляторные батареи и зарядное устройство в труднодоступных для детей местах.
32. Использование поврежденных или отслуживших свой срок батарей, а также их неправильная замена могут вызвать взрыв или привести к воспламенению. Утилизируйте старые батареи согласно инструкциям.
33. Используйте только тот тип батарей, который рекомендован производителем устройства.

34. Не касайтесь металлическими предметами штекера зарядного устройства или входного разъема питания навигатора, так как это может привести к короткому замыканию и выходу навигатора из строя.
35. Во время зарядки храните навигатор в труднодоступном для детей месте.
36. При подключении навигатора к компьютеру располагайте USB-кабель таким образом, чтобы люди или животные случайно не наступили на него и не выдернули из разъема.
37. Отсоединяйте USB-кабель или шнур питания, когда вы не используете навигатор долгое время.
38. Не извлекайте карту памяти во время выполнения операции чтения/записи, так как это может повлечь за собой повреждение или удаление данных, а также вызвать поломку устройства.
39. Используйте только одобренные производителем либо идущие в комплекте с устройством аксессуары. Использование несовместимых аксессуаров может привести к повреждению устройства, а также к потере гарантии.
40. Регулярно создавайте резервные копии ваших файлов. Производитель не несет ответственности за потерю данных в результате ненадлежащего использования, самостоятельного ремонта или по другим причинам.
41. Обращайте внимание на совместимость мультимедийных файлов. Форматы файлов, поддерживаемые устройством, указаны в технических характеристиках.

42. Фильмы, музыка, изображения и электронные книги могут быть защищены авторскими правами. Воспроизведение таких файлов без разрешения нарушает закон об авторском праве.
43. Не отключайте устройство во время работы приложений (при просмотре фильмов, прослушивании музыки, использовании навигационной программы и т.д.), так как это может повлечь за собой повреждение или удаление данных, а также вызвать поломку устройства.
44. Длительное использование навигатора на максимальной громкости может вызвать искажения в работе встроенного динамика.
45. Выполнение повторяющихся операций, а также длительное удержание устройства в руках могут вызвать усталость кистей, рук, плеч и других частей вашего тела.

## Меры предосторожности при использовании наушников

Не используйте наушники во время вождения автомобиля или езды на велосипеде. Во избежание несчастных случаев не включайте громкость наушников на чрезмерно высокий уровень при ходьбе.

Не рекомендуется использовать наушники на чрезмерно высоком уровне громкости в течение длительного времени, так как это может повредить слух.



# Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ .....	1
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	3
Меры предосторожности при использовании наушников .....	9
К ВАШИМ УСЛУГАМ! .....	14
Комплект поставки .....	15
Как использовать данное Руководство .....	16
ВВЕДЕНИЕ .....	17
Внешний вид и элементы управления .....	17
Источник питания и зарядка навигатора .....	20
<i>Источник питания.</i> .....	20
<i>Зарядка батареи от компьютера</i> .....	22
<i>Зарядка батареи от автомобильного прикуривателя</i> .....	23
Условия эксплуатации навигатора .....	24
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	26
Включение/выключение .....	26
Перезапуск системы .....	27
Использование стилуса .....	27
Использование карты памяти .....	28
<i>Установка карты памяти.</i> .....	29
<i>Запись данных</i> .....	29
<i>Извлечение карты памяти</i> .....	29

Подключение наушников .....	30
Работа с компьютером .....	30
<i>Подключение к компьютеру .....</i>	<i>30</i>
<i>Копирование файлов с компьютера .....</i>	<i>31</i>
<i>Отключение от компьютера .....</i>	<i>31</i>
Использование автомобильного крепления .....	32
<b>ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО ИНТЕРФЕЙСА И ФУНКЦИЙ .....</b>	<b>34</b>
Основной интерфейс .....	34
Описание основных функций .....	35
<b>GPS .....</b>	<b>37</b>
Функции и особенности системы навигации .....	37
Использование системы навигации .....	37
Использование дополнительных программ навигации .....	38
Важные сведения о навигационных системах .....	38
<b>МЕДИА .....</b>	<b>40</b>
Интерфейсы и операции .....	40
Flash .....	41
<i>Характеристики .....</i>	<i>42</i>
<i>Интерфейсы и операции .....</i>	<i>42</i>
<i>Воспроизведение flash-файла .....</i>	<i>43</i>
Видео .....	45
<i>Характеристики .....</i>	<i>45</i>
<i>Интерфейсы и операции .....</i>	<i>46</i>
<i>Воспроизведение видео .....</i>	<i>47</i>

RM-видео . . . . .	49
Характеристики . . . . .	49
Интерфейсы и операции . . . . .	50
Воспроизведение RM-видео . . . . .	51
Аудио . . . . .	53
Характеристики . . . . .	53
Интерфейсы и операции . . . . .	53
Воспроизведение музыки . . . . .	54
Фото . . . . .	56
Характеристики . . . . .	56
Интерфейсы и операции . . . . .	57
Просмотр изображений . . . . .	58
<b>КНИГИ . . . . .</b>	<b>60</b>
Характеристики . . . . .	60
Интерфейсы и операции . . . . .	61
Чтение книги . . . . .	62
<b>УТИЛИТЫ. . . . .</b>	<b>64</b>
Калькулятор . . . . .	65
GPS-Инфо . . . . .	65
<b>УСТАНОВКИ . . . . .</b>	<b>66</b>
Язык . . . . .	66
Подсветка . . . . .	67
Питание . . . . .	69
Звуки . . . . .	70

Время .....	71
Системная информация .....	73
Калибровка .....	73
Путь навигации .....	74
<i>Форматирование данных</i> .....	76
Обновление прошивки .....	77
Режим USB .....	78
ИГРЫ .....	79
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	80
Устранение неполадок .....	80
Аппаратная перезагрузка системы .....	83
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	84

## К вашим услугам!

GPS-навигатор к вашим услугам! Основная функция данного устройства – навигационная, однако прибор также поддерживает и другие функции: прослушивание музыки, просмотр изображений, воспроизведение видео, чтение электронных книг и т.д.

Понятный интерфейс обеспечивает простоту и удобство использования навигатора.

Эффективное управление энергопитанием гарантирует надежность и большую продолжительность работы устройства.

Передача данных: просто установите соединение с компьютером при помощи USB-кабеля.

Отличный прием: мощный GPS-приемник обеспечивает высококачественную навигацию.

Развлекательный центр: встроенные игры позволяют интересно провести время ожидания, возможность просмотра картинок гарантирует получение удовольствия от созерцания любимых фотографий и изображений, поддержка чтения электронных книг дает возможность не расставаться с любимыми книгами во время путешествия, поддержка воспроизведения музыки позволяет наслаждаться любимыми композициями, а встроенный видеопроигрыватель дает возможность просматривать новинки кино и интересные видеоролики, где бы вы не находились.

Вы можете использовать все эти возможности практически всегда и везде, например, во время управления автомобилем, велосипедом, прогулок пешком или в ожидании встречи. Прекрасное сочетание богатого функционала, стильного дизайна и высокого качества изготовления позволит GPS-навигатору Treelogic сделать вашу жизнь более насыщенной!

### Комплект поставки

Убедитесь в том, что все аксессуары имеются в наличии и находятся в упаковке:

- GPS-навигатор
- Карта памяти microSD (опция)
- Автомобильный держатель
- Автомобильное зарядное устройство
- USB-кабель
- Стилус
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Навигационное программное обеспечение «Навител Навигатор» (предустановленное во внутреннюю память устройства)

В случае несоответствия указанной выше комплектации вашему изделию следует ориентировать на имеющееся изделие.

При обнаружении бракованных деталей, пожалуйста, как можно скорее свяжитесь с вашим продавцом или торговым агентом.

## Как использовать данное Руководство

Чтобы правильно использовать навигатор, внимательно прочтите данное Руководство и ознакомьтесь с инструкциями.

Во время чтения вы можете встретить следующие дополнения:

**[Примечание]:** указывает на пояснение.





**[Предупреждение]:** указывает на замечание и предупреждение. Пожалуйста, обратите внимание на эту информацию и следуйте соответствующим инструкциям. Несоблюдение указаний может навредить вам и окружающим вас людям.


Данное Руководство может применяться только в отношении данного GPS-навигатора.


## Введение

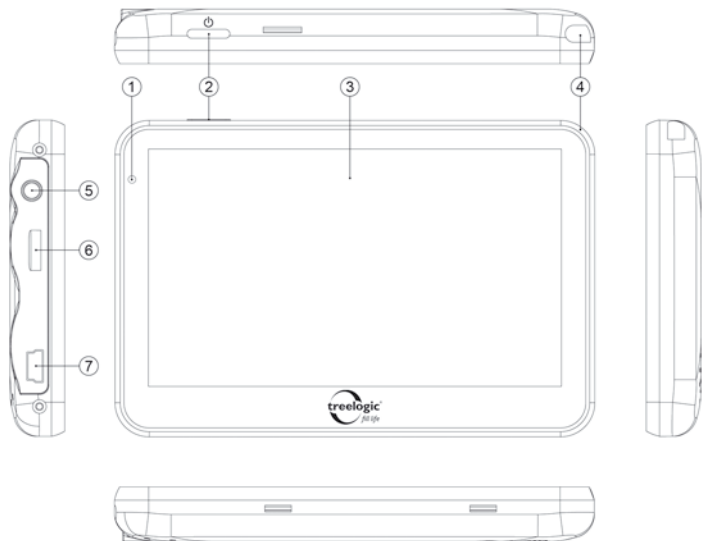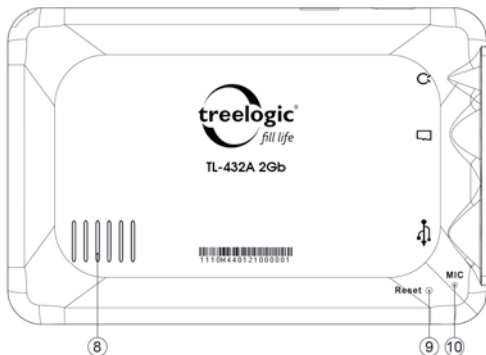В этой главе можно получить информацию о внешних элементах навигатора, а также основные указания, которые помогут научиться основным операциям.

### Внешний вид и элементы управления

1. **Индикатор питания.** Отображает статус зарядки устройства.
2. [  ] **Кнопка включения/выключения питания.** Используется для включения и выключения навигатора.
3. **Сенсорный дисплей.** Используется для работы с навигатором, а также для отображения и ввода информации.
4. **Стилус.** Используется для работы с меню навигатора или для ввода информации.
5. [  ] **Разъем для подключения наушников (mini-jack 3,5 мм).** Используется для подключения стереонаушников.
6. [  ] **Слот для карты памяти.** Позволяет присоединить одну карту памяти формата microSD/microSDHC/T-Flash.
7. [  ] **Разъем miniUSB / гнездо для зарядного устройства.** Используется для соединения с компьютером и зарядки через USB-кабель.






- 8. **Динамик.** Используется для воспроизведения звука (навигационных сообщений, музыки или голосовых сообщений).
- 9. **[Reset] Кнопка «Перезагрузка».** Позволяет аппаратно перезагрузить систему навигатора при возникновении неполадок.
- 10. **Микрофон.** Используется для записи голоса.

## Источник питания и зарядка навигатора

Перед первым включением навигатора и после длительного хранения устройства полностью зарядите батарею при помощи USB-кабеля.

### Источник питания

Навигатор может получать электропитание двумя способами – при помощи аккумуляторной батареи или через USB-кабель от компьютера или автомобильного прикуривателя.

Когда навигатор не подключен к внешнему источнику питания, он работает от встроенной батареи. Индикатор заряда [  ] в правом верхнем углу системного интерфейса указывает на оставшийся заряд батареи. Уровни заряда батареи навигатора:

				
Полностью заряжена	Заряжена на три четверти	Заряжена наполовину	Низкий заряд батареи	Полностью разряжена

Когда навигатор подключен к зарядному устройству (или к источнику питания через USB-кабель), питание идет от внешнего источника.

В навигаторе используется встроенная литий-полимерная батарея. Обычно (при использовании устройства только для проигрывания музыки при выключенном дисплее с использованием наушников) полностью заряженная батарея может поддерживать работу навигатора в течение 6 часов. В процессе

использования можно рассчитать приблизительное время работы навигатора от батареи, так как потребление энергии напрямую зависит от интенсивности использования устройства. Некоторые функции (например, воспроизведение видеофайлов, использование навигационной функции или эксплуатация устройства при максимальном уровне яркости дисплея) требуют большего количества энергии, что снижает продолжительность работы от батареи.

***[Предупреждение]*** В навигаторе используется встроенная литий-полимерная батарея. Во избежание ее возгорания и получения ожогов, пожалуйста, не разбирайте, не прокалывайте, не ударяйте и не бросайте батарею в огонь или воду. Аккумулятор может лопнуть, взорваться или загрязнить окружающую среду опасными химическими веществами.

### Обратите внимание:

- Рекомендованная температура зарядки батареи - от 0 °C до +35 °C.
- Обязательно полностью зарядите батарею перед первым использованием навигатора, а также каждый раз после длительного периода хранения устройства.
- При появлении сообщения «Низкий заряд батареи» как можно скорее зарядите навигатор.
- Не допускайте чрезмерной зарядки батареи и не допускайте ее полного разряда. Чрезмерная зарядка или разрядка снижает срок службы батареи.

- Батарея может полностью разрядиться, если навигатор не используется в течение длительного времени (более 3-х месяцев). Чтобы избежать чрезмерной разрядки, необходимо полностью заряжать навигатор каждые 3 месяца и всегда держать напряжение батареи выше 50%.
- Если навигатор не используется в течение длительного периода времени, храните его при температуре от 0°C до +60°C и влажности 65±20%, чтобы поддерживать батарею в надлежащем состоянии.

## Зарядка батареи от компьютера

Перед первым включением навигатора или после длительного хранения устройства полностью зарядите батарею при помощи USB-кабеля:

1. Подсоедините штекер miniUSB к разъему miniUSB на корпусе навигатора.
2. Подсоедините другой конец кабеля к компьютеру, после чего включите навигатор.

**[Примечание]** При правильном подключении на экране отобразится анимированный значок с заряжающейся батареей. При завершении зарядки будет отображаться значок с полностью заряженной батареей.

**[Предупреждение]** Перед первым включением навигатора рекомендуется зарядить аккумулятор в течение 12 часов. Стандартное время зарядки навигатора при последующих циклах составляет около 3 часов.

**[Примечание]** Красный цвет индикатора питания указывает на то, что батарея разряжена или находится в процессе зарядки. Пожалуйста, дождитесь полной зарядки устройства и не удаляйте блок питания во время зарядки. Индикатор загорится синим, когда устройство полностью зарядится. Пожалуйста, вовремя заряжайте батарею, в частности, когда уровень энергии недостаточный или исчерпан.

## Зарядка батареи от автомобильного прикуривателя

1. Вставьте автомобильный адаптер питания в разъем прикуривателя вашего автомобиля.
2. Подключите другой конец переходника к miniUSB-разъему, расположенному на корпусе навигатора, после чего включите навигатор.

**[Предупреждение]** Во избежание поломки навигатора при скачке напряжения во время работы стартера, пожалуйста, подключайте автомобильный адаптер после запуска двигателя.

**[Примечание]** Обратите внимание на то, что в некоторых моделях автомобилей питание на разъем прикуривателя подается только при определенном положении ключа зажигания, поэтому потребуются повернуть ключ зажигания в соответствующее положение. Если напряжение на разъем прикуривателя не подается, навигатор заряжаться не будет.

## Условия эксплуатации навигатора

Надлежащие условия эксплуатации навигатора обеспечат его надежную и бесперебойную работу в течение длительного времени. Пожалуйста, используйте навигатор, соблюдая указанные условия эксплуатации, что обеспечит его длительную работу без сбоев.

Для большей сохранности поверхности экрана и защиты его от царапин рекомендуется использование защитной пленки (в комплектацию не входит). Аккуратно очищайте дисплей мягкой тканевой салфеткой, смоченной небольшим количеством средства для очистки экранов. Не разбрызгивайте чистящее средство прямо на дисплей!

***[Предупреждение]*** Перед очисткой обязательно выключайте навигатор! Не роняйте устройство: сильные удары и падение могут повредить дисплей и другие высокоточные детали. На случайные повреждения действие гарантии не распространяется!


Не используйте устройство в следующих условиях окружающей среды: при резких колебаниях температур, при воздействии высоких (более 60°C) или низких (менее 0°C) температур, при наличии вблизи источников высокого напряжения или радиочастотных помех, а также в очень пыльной или влажной среде. Избегайте яркого прямого света: не допускайте попадания сильного светового потока и ультрафиолетового излучения на поверхность навигатора. Не допускайте попадания эрозийных или коррозионных жидкостей на или в устройство, не погружайте его в какие-либо жидкости. Избегайте воздействия радиочастотных помех: радиоволны, излучаемые другим электронным оборудованием, могут негативно отразиться на работе дисплея навигатора.


При наличии помех устраните их источник, после чего дисплей вернется в обычное состояние.


***[Предупреждение]*** В аэропортах навигатор подлежит рентгенодефектоскопии при проверке вашего багажа. Не допускайте воздействия на навигатор магнитного детектора (рамки, через которую вы проходите во время проверки) или магнитного искателя (ручного прибора досмотрщика). Эти приборы могут вызвать потерю системных данных. Компания не несет ответственности за подобные последствия!

## Основные операции

### Включение/выключение

Если устройство находится в выключенном состоянии, для его включения нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку включения/выключения питания [  ], расположенную на верхнем торце навигатора – на экране отобразится заставка, после чего появится основной интерфейс.

Если устройство находится в спящем режиме, для его включения достаточно кратко нажать на кнопку включения/выключения питания [  ], после чего сразу запустится то приложение, в котором навигатор использовался до перехода в спящий режим.

Для выключения навигатора нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку включения/выключения питания [  ] – на экране отобразятся цифры обратного отсчета времени, а также три кнопки: «Выключить», «Спящий режим» и «Отмена» (Рис. 1).

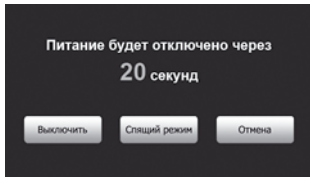



Рисунок 1. Диалоговое окно выключения питания

Для полного выключения навигатора необходимо нажать пальцем или стилусом на кнопку «Выключить». Для перехода в спящий режим требуется нажать пальцем или стилусом на кнопку «Спящий режим» - в этом случае при следующем включении навигатор будет работать в том режиме, в котором использовался до выключения.

**[Примечание]** Выключение навигатора в те периоды, когда его использование не требуется, поможет сохранить уровень заряда батареи.

## Перезапуск системы

Если навигатор не реагирует на команды и не выполняет требуемые операции, необходимо полностью выключить навигатор с помощью кнопки включения/выключения питания [  ], после чего включить его заново.

Если проблема не исчезла, систему устройства необходимо перезагрузить аппаратно. Для этого слегка надавите любым тонким предметом (например, скрепкой или металлической булавкой) на кнопку **[Reset]**, находящуюся в небольшом отверстии на задней стороне корпуса навигатора. Это действие вызовет перезапуск операционной системы устройства и возврат к заводским установкам.

**[Предупреждение]** Если система дает сбой, несохраненные данные будут утеряны при перезапуске системы. Пожалуйста, регулярно производите резервное копирование важной информации.

## Использование стилуса

При использовании стилуса можно выполнять следующие действия:

1. **«Клик»:** быстрое нажатие на дисплей кончиком стилуса один раз.
2. **«Двойной клик»:** быстрое двукратное нажатие на дисплей кончиком стилуса.

3. **«Перетаскивание»:** нажатие на объект экрана кончиком стилуса и перемещение его в нужное место дисплея, не отрывая кончик стилуса от поверхности дисплея.

**[Примечание]** *Стилус значительно облегчает работу с сенсорным экраном устройства, поэтому постарайтесь не терять его!*

**[Предупреждение]** **Стилус со сломанным кончиком, шариковая ручка, а также любые другие острые или твердые предметы могут поцарапать или повредить сенсорный экран навигатора. Не используйте стилус, если его кончик сломан!**

## Использование карты памяти

Устройство поддерживает карты памяти microSD объемом до 8 Гб, благодаря чему можно значительно увеличить объем памяти навигатора. Дополнительное навигационное программное обеспечение, данные карт и мультимедийные файлы (аудиофайлы, видеоролики, изображения, электронные книги, тексты и документы) хранятся на карте памяти. Всегда правильно вставляйте карту в слот!

**[Предупреждение]** **Не сдавливайте и не сгибайте карту памяти. Избегайте падения карты и ударов по ней. Не храните карту памяти в местах с повышенной влажностью или температурой. Не допускайте воздействия на карту прямых солнечных лучей и высоких температур. Не допускайте попадания жидких и коррозионных веществ на карту.**

### Установка карты памяти

Аккуратно возьмите карту памяти, не касаясь контактов. Плавно вставьте карту памяти в слот, расположив ее этикеткой вверх. Вдвиньте карту до щелчка.

***[Предупреждение]*** Убедитесь, что контакты карты памяти не загрязнены. Не сдавливайте и не сгибайте карту памяти. Избегайте падения карты и ударов по ней. При установке карты памяти обращайте внимание на правильность расположения ее в слоте. Неправильная установка может повредить саму карту или слот для карты памяти на корпусе навигатора.

### Запись данных

Запись данных на карту памяти можно осуществить как при подключении навигатора к компьютеру через USB-кабель, так и при помощи устройства для чтения flash-карт.

***[Предупреждение]*** Не извлекайте карту во время передачи данных, а также во время воспроизведения медиафайлов с карты памяти на компьютере.


### Извлечение карты памяти

Слегка нажмите на карту памяти и извлеките карту из слота, не касаясь контактов. Положите карту в чехол или другое надежное место.

***[Предупреждение]*** Не извлекайте карту во время передачи данных, а также во время воспроизведения медиафайлов с карты памяти на

**компьютере. Не сдавливайте и не сгибайте карту памяти. Избегайте падения карты и ударов по ней.**

## Подключение наушников

Для прослушивания аудиофайлов подключите наушники к соответствующему разъему [  ] на корпусе навигатора.

## Работа с компьютером

### Подключение к компьютеру

Подключите устройство к компьютеру при помощи USB-кабеля, используя разъем miniUSB на корпусе навигатора.

1. Убедитесь в том, что компьютер и навигатор включены.
2. Подсоедините miniUSB-разъем кабеля к miniUSB-порту навигатора, после чего вставьте другой разъем кабеля в свободный USB-порт компьютера.
3. Когда навигатор будет подключен к компьютеру, в папке «Мой компьютер» появится вкладка «Съемный диск».

Теперь вы можете копировать файлы с навигатора на компьютер и наоборот, а также создавать резервные копии данных на компьютере для дальнейшего использования.

**[Примечание]** Во время подключения к компьютеру батарея навигатора заряжается автоматически.

**[Предупреждение]** Некоторые операции могут прервать соединение между навигатором и компьютером. В этом случае данные, передача которых не была завершена, будут утеряны! Пожалуйста, производите резервное копирование данных на внешнее запоминающее устройство. Компания не несет ответственности за повреждение или потерю данных!


### Копирование файлов с компьютера

1. Откройте Windows Explorer или «Мой компьютер» – вы увидите вкладку «Съемный Диск».
2. Перетащите мышкой файлы с вашего компьютера на «Съемный Диск».

**[Предупреждение]** Не отключайте USB-кабель во время загрузки файлов или синхронизации устройства – это может привести к повреждению навигатора или потере данных!

### Отключение от компьютера

После завершения передачи данных отключите навигатор от компьютера следующим образом:

1. «Кликните» левой кнопкой мыши на иконку  в правом углу панели задач.
2. Выберите в появившемся меню пункт «Безопасное извлечение устройства». Выберите в списке появившихся устройств навигатор и нажмите кнопку «Остановить».

3. После сообщения об успешном отключении устройства вы можете отсоединить навигатор от USB-кабеля.

**[Предупреждение] Не отсоединяйте и не выключайте навигатор при передаче данных или во время воспроизведения на вашем компьютере файлов, хранящихся в памяти устройства, - это может привести к повреждению навигатора или потере данных!**

## Использование автомобильного крепления

Автомобильное крепление состоит из держателя и кронштейна. Пожалуйста, тщательно фиксируйте навигатор при помощи автомобильного кронштейна на лобовом стекле или на передней панели при использовании в транспортном средстве.

1. Протрите корпус навигатора и поверхность экрана, используя сухую чистую ткань и специальное средство для очистки. Очистите выбранное место крепления и дайте ему высохнуть.
2. Если температура окружающей среды ниже +15°C, для надежного сцепления рекомендуется слегка подогреть область крепления и присоску.
3. Установите автомобильный кронштейн на выбранное место:
  - Плотно прижмите кронштейн присоской к лобовому стеклу;
  - Нажатием на рычажок фиксатора закрепите присоску на стекле;
  - Отрегулируйте угол наклона кронштейна для обеспечения удобства обзора.

4. Установите и закрепите навигатор с держателем на кронштейне:
- Закрепите навигатор на автомобильном держателе, убедившись, что крепежные выступы держателя совмещены с соответствующими впадинами на корпусе устройства.
  - Плотно зафиксируйте держатель с закрепленным на нем навигатором на кронштейне, уже установленном на лобовом стекле или на приборной панели.

***[Предупреждение]*** Внимательно относитесь к установке автомобильного кронштейна! Убедитесь в надежности фиксации навигатора, а также в том, что он не будет препятствовать обзору во время управления транспортным средством. Убедитесь в том, что навигатор надежно зафиксирован. Не устанавливайте устройство в местах расположения подушек безопасности автомобиля и в радиусе их действия.

# Описание основного интерфейса и функций




## Основной интерфейс

Основной интерфейс отображается сразу после включения навигатора и предоставляет доступ к 6 основным разделам меню: «GPS», «Медиа», «Книги», «Утилиты», «Настройки» и «Игры» (Рис. 2).



Рисунок 2. Основной интерфейс

В строке состояния, расположенной над основным интерфейсом, отображаются следующие индикаторы:

	Громкость	Отображает текущий уровень громкости звука
	Заряд батареи	Отображает текущий уровень заряда батареи
	Системное время	Отображает текущее время

## Описание основных функций

<b>GPS</b>	Позволяет запускать программу навигации; определять свое местоположение; узнавать время прибытия в точку назначения и актуальную скорость движения; осуществлять поиск по картам; узнавать информацию о точках POI и о месторасположении камер наблюдения за скоростью движения	
<b>Медиа</b>	Flash	Позволяет воспроизводить flash-файлы форматов SWF, FLV, F4V; прерывать и возобновлять воспроизведение; переходить к предыдущему/следующему flash-файлу; осуществлять просмотр в полноэкранном режиме
	Видео	Позволяет воспроизводить видеофайлы форматов AVI, WMV, ASF, ASV, DAT, MPEG, MPG и MOV; прерывать и возобновлять воспроизведение; переходить к предыдущему/следующему видеофайлу; регулировать громкость звука; просматривать видео в полноэкранном режиме
	RM-видео	Позволяет воспроизводить RM-видеофайлы форматов RM/RMVB; прерывать и возобновлять воспроизведение; переходить к предыдущему/следующему RM-видеофайлу; регулировать громкость звука; просматривать RM-видео в полноэкранном режиме
	Аудио	Позволяет воспроизводить аудиофайлы форматов MP3 и WMA; прерывать и возобновлять воспроизведение; быстро перематывать вперед/назад; переходить к предыдущему/следующему треку; регулировать громкость звука; выбирать порядок воспроизведения и режим повтора

	Фото	Позволяет просматривать изображения форматов JPEG и BMP; переходить к предыдущему/следующему изображению; масштабировать изображение; менять ориентацию на горизонтальную или вертикальную; просматривать изображения в полноэкранный режиме или режиме слайд-шоу
<b>Книги</b>		Позволяет читать электронные документы и файлы формата TXT; переходить к следующей/предыдущей странице; менять размер шрифта; работать с закладками; выбирать и настраивать режим чтения голосом; переходить на заданную страницу книги; осуществлять поиск текста; выбирать режим чтения
<b>Утилиты</b>		Позволяет пользоваться встроенным калькулятором; получать информацию от GPS-приемника
<b>Настройки</b>		Позволяет выбирать язык системного меню; настраивать подсветку экрана; управлять режимом питания; регулировать уровень громкости; настраивать системные звуки; устанавливать текущую дату и время; получать информацию о системе; осуществлять калибровку экрана; задавать путь к программе навигации; форматировать выбранный источник хранения; обновлять прошивку; выбирать режим USB
<b>Игры</b>		Позволяет играть во встроенные игры: Сапер, Тетрис, Пары, Змейка, Гомоку и т.д.

## GPS

Данный навигатор комплектуется навигационной программой «Навител Навигатор» (предустанавливается во внутреннюю память устройства), позволяющей точно определить местоположение на электронной карте. Программа автоматически просчитает маршрут после выбора пользователем пункта назначения. Маршрут, указанный на карте, также будет сопровождаться голосовыми подсказками.

### Функции и особенности системы навигации

Данный навигатор получает сигнал со спутника, устанавливает текущее местоположение объекта и отражает данные на карте. После того, как будет задан пункт назначения, навигационная программа автоматически вычислит наилучший маршрут с учетом последней информации об организации движения, наличии транспортных путей, дорожных условиях, знаках и особенностях разметки. Подробная визуальная карта, яркая анимация и голосовое сопровождение позволят вам ощутить все преимущества езды с использованием GPS-навигации.

### Использование системы навигации

Для работы с навигационной программой «Навител Навигатор» дважды «кликните» на значок «**GPS**» в главном меню устройства. Для получения более детальной информации прочтите инструкцию по эксплуатации навигационного программного обеспечения.

## Использование дополнительных программ навигации

Помимо предустановленной навигационной программы «Навител Навигатор» также можно использовать дополнительные программы навигации от сторонних производителей. Для этого системные файлы и данные карт дополнительных программ навигации необходимо сохранить на карту памяти (возможна установка до 4-х навигационных программ одновременно), после чего потребуется задать путь к файлу запуска (файл формата \*.exe) навигационной программы в меню настроек навигатора. После этого при нажатии на значок «**GPS**» в главном меню устройства будет запускаться выбранная пользователем дополнительная программа навигации.

## Важные сведения о навигационных системах

Вследствие строительства новых дорог и появления новых маршрутов существует вероятность того, что информация, находящаяся в базе данного устройства, не будет соответствовать действительности. Убедительно просим вас действовать по ситуации и соблюдать все правила дорожного движения вашего региона. В случае обновления или модернизации навигационного программного обеспечения всю интересующую вас информацию вы сможете найти на сайте [www.navitel.su](http://www.navitel.su), а также на официальных сайтах других разработчиков систем навигации. Так или иначе, будете ли вы обновлять или модернизировать программное обеспечение, зависит только от вас.

Навигатор не навязывает маршрут, а предлагает его на рассмотрение водителя. Если вам известен более подходящий вариант маршрута, чем предложенный навигационной системой, его можно задать самостоятельно.

Сигналы GPS-спутников обычно не проходят через твердые материалы (кроме стекла), поэтому если вы находитесь в помещении, между высокими домами, в туннеле, на подземной парковке или под мостом, информация о текущем местоположении на GPS-устройстве может не соответствовать действительности. На качество, скорость и эффективность работы навигатора также влияют погодные условия и местоположение устройства по отношению к спутнику.

## Медиа

Помимо навигационных возможностей устройство поддерживает воспроизведение аудио, видео, графических и флеш-файлов.



### Интерфейсы и операции





В главном меню дважды «кликните» на значок «**Медиа**» – на экране отобразится список всех мультимедийных возможностей навигатора (Рис. 3).



Рисунок 3. Меню раздела «Медиа»

В данном режиме доступны следующие интерфейсы и операции:

	Закреть	«Кликните», чтобы вернуться в главное меню
	Flash	«Кликните», чтобы войти в режим просмотра flash-файлов

	Видео	«Кликните», чтобы войти в режим просмотра видео
	RM	«Кликните», чтобы войти в режим просмотра файлов формата RM/RMVB
	Аудио	«Кликните», чтобы войти в режим прослушивания музыки
	Фото	«Кликните», чтобы войти в режим просмотра изображений

## Flash

В этой главе представлена информация о том, как пользоваться встроенным проигрывателем для просмотра flash-файлов.

## Характеристики

Встроенный flash-проигрыватель оснащен следующими возможностями:

- Поддерживаются файлы форматов FLV и SWF.
- Производится автоматическое сканирование файлов, находящихся на карте памяти, включая все вложенные папки (максимальное количество файлов – 500).

*[Примечание] Перед воспроизведением, пожалуйста, скопируйте ваши flash-файлы в любую папку на карте памяти.*

## Интерфейсы и операции

Находясь в меню раздела «Медиа», дважды «кликните» на значок «Flash» – на экране отобразится интерфейс выбора flash-файлов (Рис. 4).



Рисунок 4. Выбор flash-файла

В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

	Закреть	«Кликните», чтобы вернуться в предыдущее меню
	Список файлов	Отображает список flash-файлов; дважды «кликните» по выбранному файлу, чтобы выделить его
	Назад	Позволяет переместиться назад по списку flash-файлов
	Вперед	Позволяет переместиться вперед по списку flash-файлов
	Поиск	«Кликните», чтобы начать поиск требуемого flash-файла
	Воспроизведение	«Кликните», чтобы начать воспроизведение ранее выделенного flash-файла

## Воспроизведение flash-файла

Находясь в режиме работы со списком flash-файлов, дважды «кликните» по выделенному файлу, после чего «кликните» на значок «Воспроизведение» – на экране отобразится интерфейс flash-проигрывателя (Рис. 5), при этом воспроизведение flash-файла начнется автоматически.



Рисунок 5. Воспроизведение flash-файла

В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

	Звук	«Кликните», чтобы включить/выключить звук
	Прогресс воспроизведения	Позволяет быстро перемещаться вперед/назад по flash-файлу; для перемотки назад переместите индикатор влево, смещение индикатора вправо позволяет осуществить перемотку вперед
	Время	Отображает просмотренные кадры / общее количество кадров flash-файла
	Воспроизведение	«Кликните», чтобы начать или возобновить воспроизведение flash-файла
	Пауза	«Кликните», чтобы приостановить воспроизведение flash-файла
	Стоп	«Кликните», чтобы остановить воспроизведение flash-файла
	Предыдущий	«Кликните», чтобы перейти к просмотру предыдущего flash-файла
	Следующий	«Кликните», чтобы перейти к просмотру следующего flash-файла
	Режим просмотра	«Кликните», чтобы перейти к просмотру flash-файла в полноэкранном режиме
	Заккрыть	«Кликните», чтобы выйти из режима просмотра flash-файла и вернуться в предыдущее меню

**[Примечание]** Во время просмотра flash-файла в полноэкранном режиме панель инструментов будет скрыта. Для отображения панели инструментов «кликните» на окно просмотра.

## Видео

В этой главе представлена информация о том, как пользоваться встроенным видеоплеером для просмотра кинофильмов и видеороликов.

## Характеристики

Встроенный видеоплеер оснащен следующими возможностями:

- Поддерживаются видеофайлы форматов AVI, WMV, ASF, ASV, DAT, MPEG, MPG и MOV.
- Производится автоматическое сканирование файлов, находящихся на карте памяти, включая все вложенные папки (максимальное количество файлов – 500).
- Поддерживается два режима просмотра – полноэкранный или оконный.

**[Примечание]** Перед воспроизведением, пожалуйста, скопируйте ваши видеофайлы в любую папку на карте памяти.


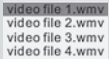


## Интерфейсы и операции

Находясь в меню раздела «Медиа», дважды «кликните» на значок «Видео» – на экране отобразится интерфейс выбора видеофайла (Рис. 6).



Рисунок 6. Выбор видеофайла

В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

	Заккрыть	«Кликните», чтобы вернуться в предыдущее меню
	Список файлов	Отображает список видеофайлов; дважды «кликните» по выбранному файлу, чтобы выделить его
	Назад	Позволяет переместиться назад по списку видеофайлов
	Вперед	Позволяет переместиться вперед по списку видеофайлов

	Поиск	«Кликните», чтобы начать поиск требуемого видеофайла
	Воспроизведение	«Кликните», чтобы начать воспроизведение ранее выделенного видеофайла

## Воспроизведение видео



Находясь в режиме работы со списком видеофайлов, дважды «кликните» по выделенному файлу, после чего «кликните» на значок «Воспроизведение» – на экране отобразится интерфейс видео-проигрывателя (Рис. 7), при этом воспроизведение видеофайла начнется автоматически.



Рисунок 7. Воспроизведение видео

В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

	Закреть	«Кликните», чтобы выйти из режима просмотра видеофайла и вернуться в предыдущее меню
	Время	Показывает время просмотра / общую продолжительность видеофайла

	Прогресс воспроизведения	Позволяет быстро перемещаться в любую точку видеофайла; «кликните» на выбранную точку индикатора, чтобы начать просмотр видеофайла с нового места
	Пауза / Воспроизведение	«Кликните», чтобы приостановить воспроизведение; повторный «клик» приведет к возобновлению воспроизведения
	Стоп	«Кликните», чтобы остановить воспроизведение видеофайла
	Предыдущий	«Кликните», чтобы перейти к просмотру предыдущего видеофайла
	Следующий	«Кликните», чтобы перейти к просмотру следующего видеофайла
	Звук	«Кликните», чтобы включить/выключить звук
	Громкость	Позволяет настраивать уровень громкости; для снижения громкости переместите индикатор влево, смещение индикатора вправо позволяет увеличить громкость
	Режим просмотра	«Кликните», чтобы перейти к просмотру видеофайла в полноэкранном режиме

**[Примечание]** Во время просмотра видеофайла в полноэкранном режиме панель инструментов будет скрыта. Для отображения панели инструментов «кликните» на окно просмотра.

## RM-видео

В этой главе представлена информация о том, как пользоваться встроенным RM-видеоплеером для просмотра кинофильмов и видеороликов формата RM/RMVB.

### Характеристики

Встроенный RM-видеоплеер оснащен следующими возможностями:

- Поддерживаются видеофайлы RM/RMVB.
- Производится автоматическое сканирование файлов, находящихся на карте памяти, включая все вложенные папки (максимальное количество файлов – 500).
- Поддерживается два режима просмотра – полноэкранный или оконный.

**[Примечание]** Перед воспроизведением, пожалуйста, скопируйте ваши видеофайлы в любую папку на карте памяти.





## Интерфейсы и операции



Находясь в меню раздела «Медиа», дважды «кликните» на значок «RM» – на экране отобразится интерфейс выбора видеофайла формата RM/RMVB (Рис. 8).



Рисунок 8. Выбор RM-видеофайла

В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

	Закреть	«Кликните», чтобы вернуться в предыдущее меню
	Список файлов	Отображает список RM-видеофайлов; дважды «кликните» по выбранному файлу, чтобы выделить его
	Назад	Позволяет переместиться назад по списку RM-видеофайлов
	Вперед	Позволяет переместиться вперед по списку RM-видеофайлов

	Поиск	«Кликните», чтобы начать поиск требуемого RM-видеофайла
	Воспроизведение	«Кликните», чтобы начать воспроизведение ранее выделенного RM-видеофайла



## Воспроизведение RM-видео








Находясь в режиме работы со списком RM-видеофайлов, дважды «кликните» по выделенному файлу, после чего «кликните» на значок «Воспроизведение» – на экране отобразится интерфейс RM-видеопроигрывателя (Рис. 9), при этом воспроизведение RM-видеофайла начнется автоматически.



Рисунок 9. Воспроизведение RM-видео

В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

	Закреть	«Кликните», чтобы выйти из режима просмотра RM-видеофайла и вернуться в предыдущее меню
	Звук	«Кликните», чтобы включить/выключить звук

	Громкость	Позволяет настраивать уровень громкости; для снижения громкости переместите индикатор влево, смещение индикатора вправо позволяет увеличить громкость
	Прогресс воспроизведения	Позволяет быстро перемещаться вперед/назад по RM-видеофайлу; для перемотки назад переместите индикатор влево, смещение индикатора вправо позволяет осуществить перемотку вперед
	Предыдущий	«Кликните», чтобы перейти к просмотру предыдущего RM-видеофайла
	Пауза / Воспроизведение	«Кликните», чтобы приостановить воспроизведение; повторный «клик» приведет к возобновлению воспроизведения
	Стоп	«Кликните», чтобы остановить воспроизведение RM-видеофайла
	Следующий	«Кликните», чтобы перейти к просмотру следующего RM-видеофайла
	Режим просмотра	«Кликните», чтобы перейти к просмотру RM-видеофайла в полноэкранном режиме

**[Примечание]** Во время просмотра RM-видеофайла в полноэкранном режиме панель инструментов будет скрыта. Для отображения панели инструментов «кликните» на окно просмотра.

## Аудио

В этой главе представлена информация о том, как пользоваться встроенным аудиопроигрывателем для прослушивания музыки и голосовых записей.

### Характеристики

Встроенный аудиопроигрыватель оснащен следующими возможностями:

- Поддерживаются аудиофайлы форматов MP3 и WMA.
- Производится автоматическое сканирование файлов, находящихся на карте памяти, включая все вложенные папки (максимальное количество файлов – 500).

***[Примечание]** Перед воспроизведением, пожалуйста, скопируйте ваши аудиофайлы в любую папку на карте памяти.*







### Интерфейсы и операции

Находясь в меню раздела «Медиа», дважды «кликните» на значок «Аудио» – на экране отобразится интерфейс выбора аудиофайла (Рис. 10).



Рисунок 10. Выбор аудиофайла

В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

	Закреть	«Кликните», чтобы вернуться в предыдущее меню
	Список файлов	Отображает список аудиофайлов; дважды «кликните» по выбранному файлу, чтобы выделить его
	Назад	Позволяет переместиться назад по списку аудиофайлов
	Вперед	Позволяет переместиться вперед по списку аудиофайлов
	Поиск	«Кликните», чтобы начать поиск требуемого аудиофайла
	Воспроизведение	«Кликните», чтобы начать воспроизведение ранее выделенного аудиофайла

## Воспроизведение музыки



Находясь в режиме работы со списком аудиофайлов, дважды «кликните» по выделенному файлу, после чего «кликните» на значок «Воспроизведение» – на экране отобразится интерфейс аудиопроигрывателя (Рис. 11), при этом воспроизведение аудиофайла начнется автоматически.



Рисунок 11. Воспроизведение аудио

В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

	Название аудиофайла	Отображает название и формат проигрываемого аудиофайла
	Заккрыть	«Кликните», чтобы выйти из режима прослушивания музыки и вернуться в предыдущее меню
	Звук	«Кликните», чтобы включить/выключить звук
	Громкость	Позволяет настраивать уровень громкости; для снижения громкости переместите индикатор вниз, смещение индикатора вверх позволяет увеличить громкость
	Стоп	«Кликните», чтобы остановить воспроизведение аудиофайла
	Предыдущий	«Кликните», чтобы перейти к прослушиванию предыдущего аудиофайла
	Пауза / Воспроизведение	«Кликните», чтобы приостановить воспроизведение; повторный «клик» приведет к возобновлению воспроизведения
	Следующий	«Кликните», чтобы перейти к прослушиванию следующего аудиофайла
	Порядок воспроизведения	«Кликните», чтобы выбрать требуемый порядок воспроизведения (По порядку, Случайно)
	Время	Показывает время прослушивания / общую продолжительность музыкальной композиции

	Прогресс воспроизведения	Позволяет быстро перемещаться вперед/назад по треку; для перемотки назад переместите индикатор влево, смещение индикатора вправо позволяет осуществить перемотку вперед
	Режим повтора	«Кликните», чтобы выбрать требуемый режим повтора (Песня один раз, Песня повторять, Все повторять)

## Фото

В этой главе представлена информация о том, как пользоваться программой навигатора для просмотра изображений.

## Характеристики

Устройство оснащено следующими возможностями:

- Поддерживаются изображения форматов JPEG и BMP.
- Производится автоматическое сканирование файлов, находящихся на карте памяти, включая все вложенные папки (максимальное количество файлов – 500).
- Возможен поворот изображения, просмотр в полноэкранном режиме или в режиме слайд-шоу.

**[Примечание]** Перед просмотром, пожалуйста, скопируйте ваши графические файлы в любую папку на карте памяти.

## Интерфейсы и операции



Находясь в меню раздела **«Медиа»**, дважды «кликните» на значок «Фото» – на экране отобразится интерфейс выбора изображения (Рис. 12).



Рисунок 12. Выбор изображения

В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

	Закреть	«Кликните», чтобы вернуться в предыдущее меню
	Список файлов	Отображает список графических файлов; дважды «кликните» по выбранному изображению, чтобы выделить его
	Назад	Позволяет переместиться назад по списку графических файлов
	Вперед	Позволяет переместиться вперед по списку графических файлов

	Поиск	«Кликните», чтобы начать поиск требуемого изображения
	Воспроизведение	«Кликните», чтобы начать просмотр ранее выделенного изображения



## Просмотр изображений








Находясь в режиме работы со списком изображений, дважды «кликните» по выделенному файлу, после чего «кликните» на значок «Воспроизведение» – на экране отобразится интерфейс просмотра изображений (Рис. 13), при этом отображение графического файла начнется автоматически.



Рисунок 13. Просмотр изображения

В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

	Предыдущий	«Кликните», чтобы перейти к просмотру предыдущего изображения
	Следующий	«Кликните», чтобы перейти к просмотру следующего изображения

	Уменьшить	«Кликните», чтобы уменьшить просматриваемое изображение
	Увеличить	«Кликните», чтобы увеличить просматриваемое изображение
	Исходный вид	«Кликните», чтобы вернуть изображение к исходному виду
	Режим просмотра	«Кликните», чтобы перейти к просмотру изображения в полноэкранном режиме
	Повернуть	«Кликните», чтобы повернуть изображение на 90 градусов по часовой стрелке
	Слайд-шоу	«Кликните», чтобы запустить или приостановить режим слайд-шоу
	Заккрыть	«Кликните», чтобы выйти из режима просмотра изображений и вернуться в предыдущее меню

**[Примечание]** Во время просмотра изображения в полноэкранном режиме панель инструментов будет скрыта. Для отображения панели инструментов «кликните» на окно просмотра.

## КНИГИ

В этой главе представлена информация о том, как использовать навигатор для чтения электронных книг.

### Характеристики

Устройство оснащено следующими возможностями:

- Поддерживаются текстовые файлы формата TXT.
- Производится автоматическое сканирование файлов, находящихся на карте памяти, включая все вложенные папки (максимальное количество файлов – 500).
- Возможно добавление и удаление закладок, выбор размера шрифта, поиск текста, переход на заданную страницу и чтение текста голосом.

**[Примечание]** *Перед началом чтения, пожалуйста, скопируйте ваши текстовые файлы в любую папку на карте памяти.*

## Интерфейсы и операции

В главном меню дважды «кликните» на значок «**Книги**» – на экране отобразится интерфейс выбора текстового файла (Рис. 14).

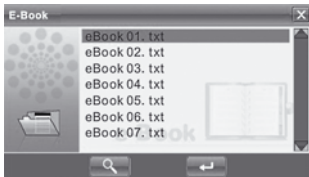








Рисунок 14. Выбор книги

В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

	Закреть	«Кликните», чтобы вернуться в предыдущее меню
	Список файлов	Отображает список текстовых файлов; дважды «кликните» по выбранной книге, чтобы выделить ее
	Назад	Позволяет переместиться назад по списку текстовых файлов
	Вперед	Позволяет переместиться вперед по списку текстовых файлов

	Поиск	«Кликните», чтобы начать поиск требуемой книги
	Воспроизведение	«Кликните», чтобы начать чтение ранее выделенной книги



## Чтение книги

Находясь в режиме работы со списком текстовых файлов, дважды «кликните» по выделенной книге, после чего «кликните» на значок «Воспроизведение» – на экране отобразится интерфейс чтения книг (Рис. 15), при этом отображение текстового файла начнется автоматически.



Рисунок 15. Чтение книги

В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

	Закреть	«Кликните», чтобы выйти из режима чтения книг и вернуться в предыдущее меню
	Автоматическая смена страниц	«Кликните», чтобы перейти к режиму чтения с автоматической сменой страниц

	Смена страниц вручную	«Кликните», чтобы перейти к режиму чтения со сменой страниц вручную
	Крупный шрифт	«Кликните», чтобы увеличить размер шрифта
	Мелкий шрифт	«Кликните», чтобы уменьшить размер шрифта
	Режим чтения голосом	«Кликните», чтобы перейти к режиму чтения текста голосом (только для текста на английском языке)
	Настройки режима чтения голосом	«Кликните», чтобы перейти к настройкам режима чтения голосом
	Закладки	«Кликните», чтобы перейти к работе с закладками
	Перейти	«Кликните», чтобы перейти к введению требуемой страницы для последующего перехода
	Поиск	«Кликните», чтобы перейти к поиску требуемого текста
	Предыдущий	«Кликните», чтобы перейти к просмотру предыдущей страницы электронной книги
	Следующий	«Кликните», чтобы перейти к просмотру следующей страницы электронной книги




## УТИЛИТЫ

В главном меню дважды «кликните» на значок «**Утилиты**» – на экране отобразится список всех доступных приложений (Рис. 16), предустановленных на внутренней памяти навигатора.



Рисунок 16. Меню раздела «Утилиты»

В данном режиме доступны следующие интерфейсы и операции:

	Закреть	«Кликните», чтобы вернуться в главное меню
	Калькулятор	«Кликните», чтобы перейти к калькулятору
	GPS-инфо	«Кликните», чтобы перейти к просмотру информации с GPS-приемника навигатора

## Калькулятор

Находясь в меню приложений, дважды «кликните» на иконку «Калькулятор» - на экране отобразится интерфейс данного приложения. Функционал утилиты аналогичен возможностям настольного калькулятора, однако также включает в себя расширенные функции.

## GPS-Инфо

Находясь в меню приложений, дважды «кликните» на иконку «GPS-инфо» - на экране отобразится интерфейс приложения, позволяющего получать данные с GPS-приемника навигатора (Рис. 17).

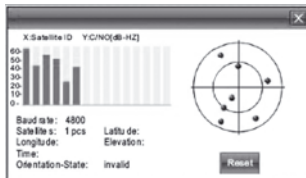


Рисунок 17. Данные с GPS-приемника

В окне будет отображена информация о видимых спутниках (с указанием мощности сигнала), координаты местности (широта и долгота), скорость перемещения, а также дата и время по Гринвичу. Для обновления GPS-информации «кликните» на значок «Сброс» в нижнем правом углу экрана.

## Установки

В главном меню дважды «кликните» на значок «**Установки**» – на экране отобразится список всех настроек навигатора, доступных для изменения: «Язык», «Подсветка», «Питание», «Звуки», «Время», «Инфо», «Калибровка», «Путь навигации», «Прошивка» и «USB» (Рис. 18).

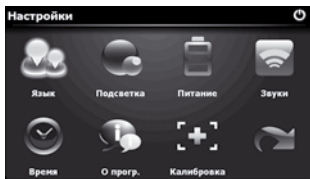


Рисунок 18. Меню установок

## Язык

Находясь в меню установок, дважды «кликните» на значок «Язык» - на экране отобразится меню настройки языка системного меню (Рис. 19). «Кликните» на нужный язык и выйдите из меню.

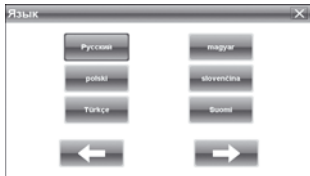






Рисунок 19. Настройки языка меню

В данном режиме доступны следующие интерфейсы и операции:

	Закреть	«Кликните», чтобы вернуться в предыдущее меню
	Языки	Отображает доступные языки системного меню; «кликните» на выбранный язык, чтобы установить его в качестве языка системного меню
	Назад	Позволяет переместиться назад по списку языков системного меню
	Вперед	Позволяет переместиться вперед по списку языков системного меню







## Подсветка

Находясь в меню установок, дважды «кликните» на значок «Подсветка» - на экране отобразится меню настроек подсветки (Рис. 20).



Рисунок 20. Меню настроек подсветки

В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

	Закреть	«Кликните», чтобы вернуться в предыдущее меню
<b>Яркость</b>	Яркость	Позволяет настраивать уровень яркости экрана
	Уменьшить	«Кликните», чтобы уменьшить уровень яркости подсветки экрана
	Уровень яркости	Отображает текущий уровень яркости подсветки экрана
	Увеличить	«Кликните», чтобы увеличить уровень яркости подсветки экрана
<b>Откл экр.</b>	Автовыключение	Позволяет установить временной интервал, по истечении которого подсветка экрана будет отключена (позволяет значительно увеличить время автономной работы навигатора)
	Назад	«Кликните», чтобы перейти к предыдущему режиму подсветки экрана
<b>Откл. выкл. дисплея</b>	Режим подсветки	Отображает выбранный режим подсветки экрана (Всегда включена, 10 сек., 30 сек., 1 мин., 2 мин., 3 мин.)
	Вперед	«Кликните», чтобы перейти к следующему режиму подсветки экрана

## Питание

Находясь в меню установок, дважды «кликните» на значок «Питание» - на экране отобразится меню управления питанием (Рис. 21).

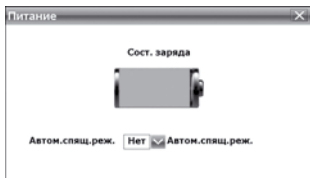






Рисунок 21. Меню управления питанием

В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

	Закреть	«Кликните», чтобы вернуться в предыдущее меню
	Заряд батареи	Отображает текущий уровень заряда батареи
<b>Автом.спящ.реж.</b>	Спящий режим	Позволяет установить временной интервал, по истечении которого навигатор при условии отсутствия нажатия на экран автоматически переключится в спящий режим

	Режим питания	Отображает текущий режим питания
	Выбор	«Кликните», чтобы выбрать из выпадающего списка требуемый интервал перехода в спящий режим

## Звуки

Находясь в меню установок, дважды «кликните» на значок «Звуки» - на экране отобразится меню настройки звуков (Рис. 22).

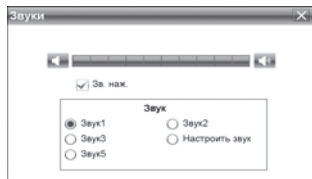


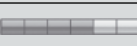


Рисунок 22. Меню настройки звуков

В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

	Закрыть	«Кликните», чтобы вернуться в предыдущее меню
	Уменьшить	«Кликните», чтобы уменьшить уровень громкости звуков
	Уровень громкости	Отображает текущий уровень громкости звуков

	Увеличить	«Кликните», чтобы увеличить уровень громкости звуков
<input checked="" type="checkbox"/> Зв. наж.	Звук при нажатии	Позволяет включить или отключить звук, сопровождающий каждое касание экрана
<b>Звук</b>	Стартовая мелодия	Позволяет выбрать мелодию, сопровождающую включение навигатора
<input checked="" type="radio"/> Звук1 <input type="radio"/> Звук3 <input type="radio"/> Звук5	Список мелодий	Отображает список доступных стартовых мелодий; «кликните» на выбранную мелодию, чтобы установить ее в качестве стартовой

## Время

Находясь в меню установок, дважды «кликните» на значок «Время» - на экране отобразится окно настройки даты, времени и текущего часового пояса (Рис. 23).

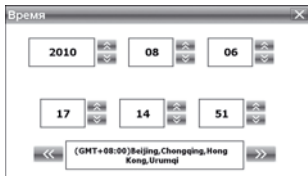









Рисунок 23. Окно настройки даты и времени

В данном режиме доступны следующие элементы и операции:

	Заккрыть	«Кликните», чтобы вернуться в предыдущее меню
	Дата	Отображает текущий год, месяц и день
	Увеличить	«Кликните», чтобы увеличить цифровое значение года, месяца или дня на единицу
	Уменьшить	«Кликните», чтобы уменьшить цифровое значение года, месяца или дня на единицу
	Время	Отображает текущее время (часы, минуты и секунды)
	Увеличить	«Кликните», чтобы увеличить цифровое значение часов, минут или секунд на единицу
	Уменьшить	«Кликните», чтобы уменьшить цифровое значение часов, минут или секунд на единицу
	Предыдущий	Позволяет перейти к предыдущему часовому поясу
	Часовой пояс	Отображает текущий часовой пояс
	Следующий	Позволяет перейти к следующему часовому поясу


«Кликните» на кнопку «Предыдущий» или «Следующий», чтобы выбрать часовой пояс. После этого «кликните» на кнопку «Увеличить» или «Уменьшить»,

чтобы установить текущую дату и время. После завершения настроек «кликните» на иконку «Закрыть» – на экране появится диалоговое окно сохранения изменений.

В появившемся диалоге «Сохранить установки даты и времени?» нажмите «Да», чтобы сохранить сделанные настройки и перейти в предыдущее меню, или «Нет» для перехода в предыдущее меню без сохранения изменений.

## Системная информация

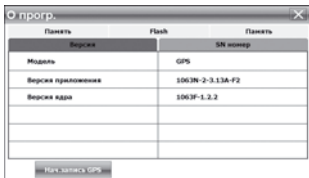Находясь в меню установок, дважды «кликните» на значок «Инфо» - на экране отобразится сервисная информация о системе: версия прошивки, версия APP, системный номер устройства, объем встроенной памяти (общий и доступный), объем карты памяти (общий и доступный) и т.д. (Рис. 24).



Версия		Flash		Память	
Модель		GPS			
Версия прошивки		1063N-2-3.13A-F2			
Версия карты		1063F-1.2.2			

Наж. запуст. GPS

Рисунок 24. Информация о системе

## Калибровка

Находясь в меню установок, дважды «кликните» на значок «Калибровка» - на экране появится диалоговое окно подтверждения начала калибровки. В появившемся диалоге «Произвести калибровку?» нажмите «Нет», если вы

хотите перейти в предыдущее меню без настройки точности позиционирования сенсорного экрана навигатора. Для старта калибровки нажмите «Да».

Затем прикоснитесь к центру курсора, во всех предложенных позициях – в центре, слева вверху, слева внизу, справа вверху и справа внизу экрана, после чего калибровка будет успешно завершена (Рис. 25).

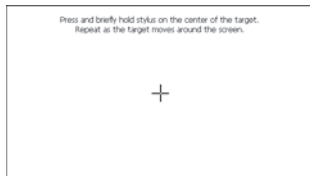


Рисунок 25. Калибровка сенсорного дисплея

Для сохранения изменений нажмите в любую часть дисплея, и система автоматически закроет интерфейс, сохранив необходимую информацию. Если вы не хотите сохранять изменения, подождите 30 секунд, не нажимая на дисплей, после чего система автоматически закроет текущее приложение без сохранения изменений.

## Путь навигации

Находясь в меню установок, дважды «кликните» на значок «Путь навигации» - на экране отобразится меню выбора источника хранения (Рис. 26).

Выберите требуемый источник хранения навигационной программы, после чего дважды «кликните» на названии – на экране отобразится список папок и файлов, сохраненных на выбранном источнике хранения.



Рисунок 26. Выбор источника хранения

Выберите папку с требуемой навигационной программой, после чего дважды «кликните» на ее названии – на экране отобразится список файлов выбранной папки. Выберите файл формата EXE, после чего «кликните» на кнопку «ОК», чтобы установить путь к файлу запуска навигационной программы, или на кнопку «Отмена» для возврата в предыдущее меню без изменений (Рис. 27).

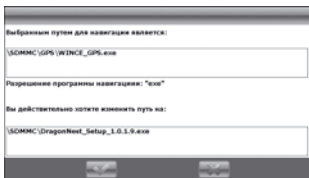


Рисунок 27. Окно установки пути к программе навигации

**[Примечание]** Если на навигаторе одновременно установлено несколько навигационных программ, для запуска конкретной программы требуется предварительно установить путь к программе, а затем войти в пункт «Навигация» из главного меню.

## Форматирование данных

Находясь в меню пункта «Путь навигации», во время выбора источника хранения «кликните» на значок «Форматировать» - на экране отобразится диалоговое окно подтверждения форматирования. В появившемся диалоге «Будут удалены все данные. Продолжить?» нажмите кнопку «Отмена», чтобы вернуться в предыдущее меню без изменений, или кнопку «ОК», чтобы отформатировать выбранный источник хранения (Рис. 28).

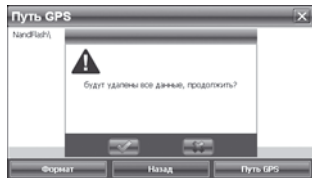


Рисунок 28. Подтверждение форматирования

Затем выберите требуемый режим форматирования: «Быстрая очистка» или «Полное форматирование», после чего нажмите кнопку «Отмена», чтобы вернуться в предыдущее меню без изменений, или кнопку «ОК», чтобы начать форматирование в выбранном режиме (Рис. 29).

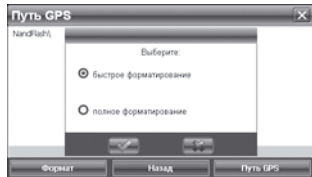


Рисунок 29. Выбор режима форматирования

Когда индикатор форматирования достигнет значения 100%, что означает завершение процесса форматирования, нажмите кнопку «ОК» для возврата в предыдущее меню (Рис. 30).

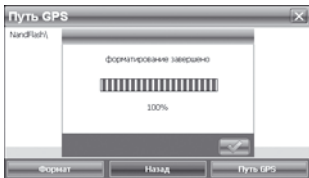


Рисунок 30. Завершение форматирования

## Обновление прошивки

Находясь в меню установок, дважды «кликните» на значок «Прошивка» - на экране появится интерфейс обновления прошивки (Рис. 31). Файл обновления должен быть сохранен на карте памяти, аккумулятор должен быть полностью заряжен.

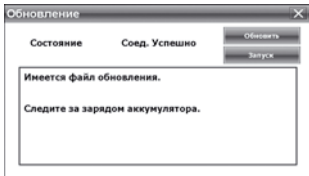


Рисунок 31. Обновление прошивки

В появившемся интерфейсе нажмите кнопку «Обновить», чтобы система смогла обнаружить файл прошивки, после чего нажмите кнопку «Запуск» - на экране отобразится диалоговое окно обновления прошивки. В появившемся

диалоге «Обновить прошивку?» нажмите кнопку «ОК» для обновления встроенного программного обеспечения устройства или кнопку «Отмена» для возврата в предыдущее меню без изменений.

## Режим USB

Находясь в меню установок, дважды «кликните» на значок «USB» - на экране отобразится меню установки режима подключения навигатора к компьютеру при соединении через USB-кабель (Рис. 32). В текущем меню доступно два режима: «USB-накопитель» и «Автосинхронизация».

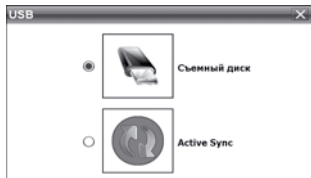


Рисунок 34. Меню установки режима USB

При выборе режима «USB-накопитель» навигатор опознается компьютером как внешний USB-накопитель. В этом режиме пользователь получает доступ к внутренней памяти навигатора, что дает возможность самостоятельно обновлять навигационное программное обеспечение устройства. Обновления навигационного программного обеспечения доступны на сайте [www.navitel.su](http://www.navitel.su).

При выборе режима «Автосинхронизация» подключение осуществляется посредством программы MS ActiveSync, и навигатор опознается компьютером как «Мобильное устройство». Утилита ActiveSync доступна для скачивания на сервере [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

## Игры

В главном меню дважды «кликните» на значок «Игры» – на экране отобразится список всех игр, предустановленных на внутренней памяти навигатора (Рис. 35). Дважды «кликните» на выбранную игру – на экране отобразится игровое поле, а выбранная игра запустится автоматически.

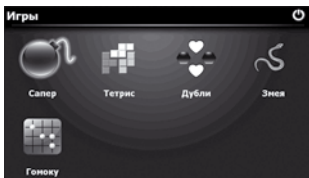


Рисунок 35. Список встроенных игр

# Устранение неисправностей

## Устранение неполадок

Если ваш навигатор не работает, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими способами устранения неполадок. Если после этого проблема остается, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом по работе с клиентами.

Проблема	Рекомендации
Устройство не включается	Проверьте уровень заряда батареи
	После подключения устройства к источнику питания проверьте, включается устройство или нет
	Если устройство после полной зарядки по-прежнему не включается, свяжитесь с нашим отделом по работе с клиентами
Навигатор «завис»	Попробуйте выключить и заново включить устройство. Если это не помогает – выполните сброс настроек кнопкой [Reset]
Нет звука в наушниках	Возможно, уровень громкости установлен в положение 0 или поврежден кабель наушников
	Проверьте, не загрязнен ли разъем наушников
	Могут возникать проблемы со звуком в поврежденных файлах, проверьте, не поврежден ли аудиофайл; попробуйте воспроизвести другой файл для проверки

Проблема	Рекомендации
Устройство не воспроизводит звук через динамик	Возможно, уровень громкости установлен в положение 0 – проверьте настройки громкости звука
	Встроенный динамик отключается во время подключения наушников
	Могут возникать проблемы со звуком в поврежденных файлах, проверьте, не поврежден ли аудиофайл; попробуйте воспроизвести другой файл для проверки
Не проигрываются файлы	Проверьте уровень заряда батареи
	Возможно, уровень громкости установлен в положение 0 или поврежден кабель наушников
	Убедитесь в исправности наушников и надежности их подключения в гнездо навигатора
	Возможно, файл был записан на очень низкой громкости; попробуйте воспроизвести другие файлы
	Убедитесь в совместимости формата файла
Связь с компьютером не устанавливается	Проверьте, надежно ли подсоединен кабель к USB-порту компьютера и к навигатору
	Подсоедините USB-кабель непосредственно к компьютеру – не подсоединяйте навигатор через USB-разветвитель
	Выполните сброс настроек кнопкой [Reset], предварительно отключив USB-кабель

Проблема	Рекомендации
Невозможно закачать файлы с компьютера	Проверьте правильность и надежность подключения USB-кабеля к компьютеру и навигатору - возможно, поврежден USB-кабель
	Убедитесь в исправности карты памяти и корректности ее расположения в слоте навигатора
	Проверьте состояние карты памяти
Навигационная программа не определяет местоположение	Убедитесь, что навигатор находится на открытой местности
	Обратите внимание, чтобы ничего не мешало устройству принимать сигналы от спутников, например: <ul style="list-style-type: none"> <li>• плохие погодные условия</li> <li>• окружающие препятствия (высокие деревья или здания)</li> <li>• нахождение в туннелях, под мостами и т.п.</li> <li>• другие беспроводные и радиопередающие устройства, находящиеся поблизости</li> </ul>
Инициализация навигационной программы занимает большой промежуток времени, чем обычно	Если ваше последнее зафиксированное навигатором местоположение составило более 500 км или 12 часов от текущего местоположения, то для определения вашего текущего местоположения потребуются больше времени, чем обычно. Это связано с алгоритмом работы системы GPS, а также со скоростью передачи навигационной информации со спутников
	Выполните обновление состояния GPS-модуля, нажав на кнопку «Сброс» в разделе «GPS-Инфо» в меню приложений

Проблема	Рекомендации
Экран реагирует медленно	Проверьте уровень заряда батареи
Неточная реакция на касания	Откалибруйте сенсорную панель (смотрите пункт «Калибровка» в меню установок)
Устройство не реагирует на касание управляющих областей экрана	Попробуйте выключить и заново включить устройство
	Выполните сброс настроек кнопкой [Reset]
На экране непонятные символы	Убедитесь, что верно выбран язык системного меню. Для корректного отображения кириллицы необходимо выбрать пункт «Русский» в списке доступных языков

## Аппаратная перезагрузка системы

Если устройство или текущая программа работают с ошибками или не работают, устройство «зависло» и не реагирует на нажатия на экран, можно попытаться перезагрузить систему. Для этого нажмите тонким и острым предметом (например, скрепкой или булавкой) на кнопку **[Reset]** и удерживайте около 5-ти секунд. После этого попробуйте включить устройство, используя кнопку включения/выключения питания [⏻].

## Технические характеристики

Дисплей	4,3" (480x272 пикселя)
Тип дисплея	Высококонтрастный TFT с антибликовым покрытием, 262 000 цветов, оптимизирован для работы без стилуса
Процессор	SiRF Atlas V (AT550), 600 МГц
Объем встроенной памяти	2 Гб Flash
Оперативная память	128 Мб DDR2
Слот для карты памяти	MicroSD, до 8 Гб
Операционная система	Windows CE 6.0
Управление	Сенсорный экран
Динамик	Встроенный, моно (1x 1,5 Вт)
Микрофон	Встроенный, высокочувствительный
GPS-приемник	SiRF Atlas V (AT550), 64 канала
Чувствительность приемника	-159 дБм
Точность позиционирования	<10 м (зависит от качества приема)
Время старта	Холодный старт – 70 секунд, теплый старт – 38 секунды, горячий старт – 10 секунд
Антенна	Встроенная, высокочувствительная

Программа навигации	Навител Навигатор Автоверсия
Возможности программы навигации	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Детальные карты более 120 000 населенных пунктов России, в том числе более 2000 с адресным поиском</li> <li>• Схема дорог Украины, Беларуси, Казахстана и Финляндии</li> <li>• Бесплатное обновление и добавление карт</li> <li>• Автоматическая прокладка маршрута</li> <li>• Адресная база, база объектов POI</li> <li>• Ночной и дневной режим отображения</li> <li>• Режимы карты 2D/3D</li> <li>• Детальные трехмерные схемы крупных развязок</li> <li>• Система оповещения о местах повышенного внимания систем контроля скорости (SPEEDCAM)</li> <li>• Четкие и своевременные голосовые подсказки</li> <li>• Запись треков и путевых точек, импорт/экспорт маршрутов и треков</li> <li>• Измерение и отображение более 100 различных параметров (бортовой компьютер)</li> </ul>
Встроенное ПО	Полностью локализованное ПО на русском языке
Мультимедийные возможности	Воспроизведение аудио, видео, графических, текстовых и flash-файлов, встроенные игры
Поддержка аудиоформатов	MP3, WMA

Поддержка видеоформатов	AVI, WMV, ASF, ASV, DAT, MPEG, MPG, MOV, RM/RMVB
Поддержка графических форматов	JPEG, BMP
Поддержка текстовых форматов	TXT, TTS
Поддержка flash-форматов	SWF, FLV, F4V
Приложения	Калькулятор, часы, поддержка режимов внешнего накопителя и автосинхронизации
Питание	Встроенный Li-Pol аккумулятор, 950 мА/ч
Время работы от батареи	До 6 часов
Зарядка батареи	От USB, от автомобильного адаптера, от сети 220 В
Условия работы	Влажность <85%, температура от -10 до +60°C
Условия хранения	Влажность <93%, температура от -20 до +70°C
Условия зарядки батареи	Влажность <80%, температура от 0 до +35°C
Дополнительно	Поддержка хранения на карте памяти до 4-х дополнительных навигационных программ, возможность переключения между программами навигации
Разъемы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• miniUSB (USB 2.0 High Speed)</li> <li>• разъем для наушников (mini-jack 3,5 мм)</li> <li>• слот для карты памяти (microSD/T-Flash)</li> </ul>

Материал корпус	Прорезиненный пластик Soft touch
Цвет	Черный с серебром
Размеры	118 x 78 x 13,5 мм
Вес	160 г





[info@treeologic.ru](mailto:info@treeologic.ru)

[www.treeologic.ru](http://www.treeologic.ru)

