

# Turbo X1

Смартфон 3,75"

## Руководство пользователя

- ⓘ Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать следующую информацию, прежде чем начать использовать данное устройство.
- ⓘ Руководство пользователя включает в себя очень важную информацию о продукте, в том числе информацию по технике безопасности.
- ⓘ Мы стараемся предоставить вам наиболее полную и точную информацию, но не можем полностью исключить вероятность возникновения неточностей в описании.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|   |    |
|---|----|
| Основные сведения об устройстве   |    |
| Обзор . . . . .   | 4  |
| Техника безопасности . . . . .  | 5  |
| Отказ от ответственности . . . . .                                      | 5  |
| Замечания по безопасному<br>использованию устройства . . . . .          | 6  |
| Основные замечания . . . . .  | 6  |
| Замечания по использованию<br>устройства . . . . .                      | 6  |
| Замечания по использованию<br>аккумуляторной батареи . . . . .          | 7  |
| Зарядка устройства . . . . .  | 9  |
| Замечания по использованию<br>зарядного устройства . . . . .            | 10 |
| Очистка и обслуживание . . . . .  | 11 |
| Основные функции устройства   |    |
| Технические характеристики . . . . .                                    | 12 |
| Комплектация . . . . .  | 13 |
| Иконки рабочего стола . . . . .   | 14 |
| Функции кнопок . . . . .  | 15 |
| Использование сенсорного экрана . . . . .                               | 17 |
| Подключение к сотовой сети и<br>совершение телефонного вызова . . . . . | 18 |
| Установка и удаление SIM-карты . . . . .                                | 18 |
| Включение<br>и выключение смартфона . . . . .                           | 18 |
| Блокировка SIM-карты . . . . .  | 19 |
| Блокировка смартфона . . . . .  | 19 |
| Подключение к сотовой сети . . . . .                                    | 19 |
| Совершение вызова . . . . .   | 20 |
| Основные функции ОС Android   |    |
| Подключение к беспроводной сети . . . . .                               | 21 |
| Добавление аккаунта Google . . . . .                                    | 22 |
| Google Play . . . . .   | 23 |
| Управление установленными<br>приложениями и их удаление . . . . .       | 24 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Файловый менеджер . . . . .           | 25 |
| Веб-браузер . . . . .                 | 27 |
| Системные настройки . . . . .         | 28 |
| Поиск Google . . . . .                | 30 |
| Контакты . . . . .                    | 31 |
| Галерея . . . . .                     | 32 |
| Камера . . . . .                      | 33 |
| Сообщения . . . . .                   | 34 |
| Меню уведомлений . . . . .            | 35 |
| Загрузки . . . . .                    | 35 |
| Музыка . . . . .                      | 36 |
| Управление воспроизведением . . . . . | 36 |
| Виджеты . . . . .                     | 37 |
| Установка обоев . . . . .             | 38 |
| Голосовой поиск . . . . .             | 39 |
| Использование SD-карты . . . . .      | 39 |
| Ввод текста . . . . .                 | 40 |
| Подключение к ПК . . . . .            | 41 |
| Навител Навигатор . . . . .           | 42 |
| Часто задаваемые вопросы . . . . .    | 44 |
| Техническая поддержка . . . . .       | 46 |



## ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

### Обзор

Благодарим за выбор TurboX 1. После прочтения данного руководства вы узнаете обо всех возможностях и функциях вашего смартфона.

Наличие и работоспособность некоторых функций могут зависеть от доступа в сеть и отличаться от описанных в данном руководстве. Наша компания оставляет за собой право изменять предоставленную в данном руководстве информацию без предварительного оповещения.

## Техника безопасности

- Данный продукт является высокотехнологичным устройством и его самостоятельная починка или разборка могут привести к повреждению устройства и причинению вреда здоровью.
- Избегайте использования устройства в экстремальных условиях, таких как: слишком высокие и низкие температуры, высокая влажность, магнитные поля. Также не подвергайте устройство долгому нахождению под прямым солнечным светом.
- Используйте только предназначенные для данной модели аксессуары, чтобы избежать возможных повреждений устройства и потери гарантии.
- Используйте защитный чехол, чтобы избежать повреждения устройства в результате механического воздействия, например, падения, царапин.

## Отказ от ответственности

- Представленные в данном руководстве снимки экрана соответствуют ОС Android. Некоторые из приведенных на них функций и элементов интерфейса могут изменяться в зависимости от аппаратного и программного обеспечения устройства.
- Компания-производитель не несет ответственности за потерю данных в памяти устройства.
- Изображения, используемые в данном руководстве, могут не совпадать с фактическими элементами графического интерфейса устройства.

## Замечания по безопасному использованию устройства

Перед использованием устройства прочтите следующие замечания, чтобы убедиться, что вы используете его правильно и безопасно.

### Основные замечания

- Используйте только аккумуляторные батареи, поставляемые нашей компанией. Установка и использование других батарей может вызвать их протечку, перегрев или возгорание.
- Во избежание потери работоспособности или возгорания устройства, не применяйте к нему грубого физического воздействия, не роняйте и не сгибайте устройство.
- Во избежание повреждения микросхем или возгорания, не помещайте устройство, батарею или зарядное устройство в микроволновую печь.
- Во избежание потери работоспособности или возгорания, не используйте устройство вблизи источников легковогогораемого газа.
- Во избежание потери работоспособности, не используйте устройство при высоких температурах, а также в условиях повышенной влажности и запыленности воздуха.
- Во избежание падения устройства, не оставляйте его на наклонных или неустойчивых поверхностях.
- Не оставляйте устройство вблизи детей без присмотра.

### Замечания по использованию устройства

- Отключайте радиосвязь в тех местах, где

запрещено использование радиоприборов, например, в самолете. Ее использование в подобных местах может повлиять на работу специального оборудования. Ваше устройство имеет функцию автоматического включения. Перед полетом убедитесь, что устройство не включится на всем его протяжении.

- Избегайте сильных механических воздействий на экран устройства, это может повлечь за собой его поломку и извлечение содержимого, которое может вызвать слепоту при попадании в глаза. Если это произошло, немедленно обратитесь к врачу.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или модифицировать устройство, это может привести к потере его работоспособности.

- Во избежание повреждений экрана, не используйте острые предметы для набора текста.

- Не используйте устройство с поврежденной антенной, это может привести к получению травмы.

- Не держите устройство рядом с объектами, использующими магнитное поле для хранения информации, это может привести к их повреждению.

- Избегайте попадания на устройство воды и других жидкостей, это может привести к короткому замыканию и поломке.

### **Замечания по использованию аккумуляторной батареи**

- Аккумуляторная батарея имеет ограниченный срок службы, который уменьшается при частом повторении циклов зарядки-разрядки. Если после зарядки уровень заряда остается

низким, это говорит об окончании срока службы батареи, и вам следует заменить ее на новую.

- Не выбрасывайте использованную батарею вместе с бытовым мусором, обратитесь в специальные пункты утилизации.

- Не бросайте батарею в огонь, это может привести к возгоранию и взрыву.

- При установке батареи не прилагайте чрезмерных усилий, это может привести к поломке, возгоранию или взрыву.

- Избегайте контакта батареи и металлических объектов, которые могут вызвать короткое замыкание путем соединения контактов напрямую, что, в свою очередь, может привести к неработоспособности батареи.

- Не пытайтесь припаивать контакты батареи, это может привести к ее поломке, перегреву или возгоранию.

- Не пытайтесь разбирать или модифицировать батарею, это может привести к ее поломке или возгоранию.

- Не используйте и не храните батарею вблизи открытого огня и объектов высокой температуры, это может привести к ее перегреву и возгоранию.

- Если батарея нагревается, изменила цвет или выделяет какие-либо вещества в процессе использования, зарядки или хранения, немедленно замените ее на новую.

- Попадание содержимого батареи на кожу или одежду может привести к ожогу. В этом случае промойте место попадания вещества чистой водой и, при необходимости, обратитесь к врачу.

- Если батарея начала протекать или выделять странный запах, не храните ее рядом с огнем,

это может привести к возгоранию.

- Не допускайте намокания батареи, это может привести к ее перегреву, возгоранию и потере работоспособности.
- Не оставляйте батарею под воздействием прямого солнечного света, это может привести к ее перегреву, возгоранию и потере работоспособности.
- Не заряжайте батарею непрерывно в течение более чем 24-х часов.

### **Зарядка устройства**

- Подключите зарядное устройство к вашему смартфону. На экране появится индикатор заряжаемой батареи. Если смартфон используется в момент подключения зарядного устройства, до появления индикатора может пройти некоторое время.
- Когда батарея зарядится полностью, ее индикатор перестанет мерцать и отобразит полный уровень заряда. Если в этот момент смартфон выключен, индикатор все равно появится на экране. Полный процесс зарядки батареи занимает 3-4 часа. Во время зарядки устройство может нагреваться.
- После окончания процесса зарядки отсоедините зарядное устройство от смартфона и от сети переменного тока.
- Во время процесса зарядки смартфон должен находиться в хорошо проветриваемом помещении. Всегда используйте только подходящее зарядное устройство, поставляемое производителем смартфона, использование других устройств может привести к повреждению смартфона и потере гарантии.
- Заявленное время работы устройства от пол-

ного заряда батареи рассчитано для идеальных условий использования и может изменяться в зависимости от внешних условий.

- Перед зарядкой убедитесь, что батарея установлена. Не подключайте зарядное устройство к смартфону без батареи.

- По окончании процесса зарядки отсоедините зарядное устройство от смартфона и от сети переменного тока.

### **Замечания по использованию зарядного устройства**

- Используйте переменный ток напряжением 220В, использование сети с другим напряжением может вызвать повреждения смартфона, батареи или зарядного устройства.

- Не замыкайте контакты зарядного устройства напрямую, это может повлечь за собой его повреждение и возгорание.

- Не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем, это может вызвать возгорание или удар током.

- Своевременно очищайте контакты зарядного устройства от пыли и грязи.

- Избегайте размещения емкостей с водой вблизи зарядного устройства, попадание на него воды может вызвать возгорание, короткое замыкание или удар током.

- Если на зарядное устройство попала вода или другая жидкость, немедленно отключите его от сети переменного тока во избежание короткого замыкания, возгорания, удара электрическим током и повреждения устройства.

- Не разбирайте и не модифицируйте зарядное устройство, это может повлечь за собой

его поломку или получение травмы.

- Не используйте зарядное устройство в ванной комнате и других помещениях с высоким уровнем влажности, это может повлечь за собой возгорание, короткое замыкание или удар током.
- Не дотрагивайтесь до зарядного устройства мокрыми руками, это может вызвать удар током.
- Не помещайте тяжелые предметы на провод зарядного устройства, это может привести к короткому замыканию или возгоранию.
- Отключайте зарядное устройство от сети переменного тока на время чистки.
- Во время извлечения зарядного устройства не удерживайте его за провод, это может привести к короткому замыканию или возгоранию.

### **Очистка и обслуживание**

- Смартфон, батарея и зарядное устройство не являются водонепроницаемыми. Не используйте их в помещениях с высоким уровнем влажности и избегайте попадания воды во время очистки от пыли и грязи.
- Используйте мягкую сухую ткань для очистки смартфона, батареи и зарядного устройства.
- Не используйте бензин, алкоголь и другие жидкости при очистке смартфона.
- Регулярно очищайте USB-разъем – его загрязнение может привести к потере контакта и невозможности зарядки батареи.

# ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

## Технические характеристики

|                        |   |
|------------------------|---|
| Название модели        | TurboX 1  |
| Чипсет                 | MTK6572   |
| Процессор              | двухъядерный ARM Cortex A7 1.200 МГц  |
| Графический ускоритель | Mali 400  |
| Оперативная память     | 512 Мб  |
| Встроенная память      | 4 Гб  |
| Поддержка карт памяти  | micro SD до 32 Гб   |
| Дисплей                | IPS, 3.75" дюйма  |
| Разрешение             | 800x480   |
| Соотношение сторон     | 5:3   |
| Мультикас              | 5 точек касания   |
| Акселерометр           | есть  |
| Операционная система   | Android 4.2.2   |
| Аккумулятор            | 1200 мАч  |
| Время работы           | 5 часов в режиме просмотра видео  |
| Зарядное устройство    | 100-240В 50/60Гц 0.1А<br>5.0В 500мА   |
| Bluetooth              | есть  |
| Сеть                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 3G</li><li>• Wi-Fi: 802.11b/g/n</li></ul>                       |
| Камера                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• фронтальная - 0.3 Мпикс</li><li>• тыловая - 2.0 Мпикс</li></ul> |
| Вспышка                | есть  |

|              |   |
|--------------|---|
| Видео        | 1080P, MPEG4 (3GPP, mp4), H264 (3GPP, MPEG-4), H263, VC1 (wmv, asf)   |
| MIRACAST     | есть  |
| Аудио        | MP3, AAC, WMA, RM, OGG  |
| Изображения  | JPEG, PNG, GIF, BMP   |
| Габариты     | 113 x 58 x 9.26 мм  |
| Вес          | 109 гр  |
| Интерфейсы   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• micro USB</li> <li>• 3,5 мм аудио разъем</li> <li>• слот для micro SD</li> <li>• разъем для SIM-карты</li> <li>• разъем для micro SIM-карты</li> </ul> |
| Цвет корпуса | темно-синий, белый  |


## Комплектация


- Смартфон TurboX 1
- Защитная пленка
- USB-кабель
- Зарядное устройство
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Аккумулятор
- Наушники


## Иконки рабочего стола


В режиме ожидания на экране могут отображаться следующие иконки:

 Отображение уровня сигнала сотовой сети

 Пропущенный звонок

 Получено новое сообщение


 Приложение было установлено


 Загрузка окончена

 Будильник установлен


 Совершается телефонный вызов


 Проигрывается аудиозапись

 Уровень заряда батареи

 USB-подключение установлено

 Сообщение об ошибке


 Подключение к сети Wi-Fi

 Bluetooth включен

 SIM-карта не установлена

 Установлено GPRS-соединение

## Функции кнопок

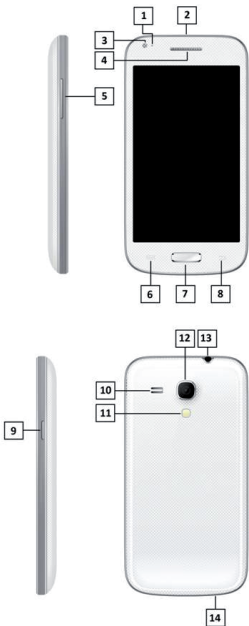

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 1  | Датчик приближения           |
| 2  | Разъем micro USB             |
| 3  | Фронтальная камера           |
| 4  | Разговорный динамик          |
| 5  | Кнопки регулировки громкости |
| 6  | Кнопка «Меню»                |
| 7  | Кнопка «Домашний экран»      |
| 8  | Кнопка «Назад»               |
| 9  | Кнопка «Power»               |
| 10 | Основной динамик             |
| 11 | Вспышка                      |
| 12 | Тыловая камера               |
| 13 | Разъем для наушников         |
| 14 | Микрофон                     |

## Использование сенсорного экрана

Есть несколько основных действий, которые вы можете произвести при использовании сенсорного экрана:

### **Нажатие**

При помощи одиночного нажатия вы можете запускать приложения, воздействовать на кнопки, выбирать пункты меню и т.д.

### **Нажатие и удержание**

Нажав на какой-либо элемент и удерживая касание, вы можете вызвать контекстное меню, либо переместить элемент в другое место.

### **Проведение по экрану**

Нажмите на экран и, не отпуская касания, проведите пальцем в необходимом направлении. Таким образом, вы можете переключаться между экранами рабочего стола, перелистывать страницы в списке приложений, перемещаться по списку настроек и т.д.

### **Изменение масштаба**

В приложениях, поддерживающих эту функцию (например, интернет-браузеры), вы можете увеличивать или уменьшать размер изображений, прикоснувшись к экрану двумя пальцами одновременно и сдвигая или раздвигая их.

На экране устройства может размещаться много различных сенсорных кнопок (это зависит от запущенного приложения). Во время использования экрана обратите

внимание на следующее:

- Не следует трогать экран мокрыми руками.
- Не следует прикладывать чрезмерного усилия к экрану.
- Не следует трогать экран металлическими и электропроводящими предметами.

## Подключение к сотовой сети и совершение телефонного вызова

### Установка и удаление SIM-карты

- Выключите смартфон, извлеките батарею и отключите все внешние источники питания. Вставьте SIM-карту в держатель так, как это изображено на корпусе смартфона перед соответствующим слотом.

**!** ***Внимание:** всегда выключайте смартфон перед установкой или удалением SIM-карты. Так же при этом отключайте все внешние источники питания, в противном случае может последовать возгорание, короткое замыкание или повреждение устройства.*

### Включение и выключение смартфона

Чтобы включить или выключить смартфон, удерживайте кнопку Power в течение нескольких секунд. Если вы включите устройство без установленной SIM-карты, на экране появится соответствующее сообщение. Если SIM-карта установлена, устройство автоматически проверит ее работоспособность и подключится к сети (если она доступна). При замене SIM-карты устройство сообщит об этом и предложит установить настройки для нее.

## **Блокировка SIM-карты**

Блокировка SIM-карты может предотвратить использование устройства посторонними. Чтобы включить эту функцию, перейдите в меню системных настроек и последовательно выберите пункты «Безопасность» - «Блокировка SIM-карты». На следующем экране установите галочку напротив пункта «Блокировка SIM-карты» и введите PIN-код в появившееся окно. Теперь при каждом включении смартфона будет появляться запрос на ввод PIN-кода, без которого воспользоваться устройством будет невозможно. Если вы трижды введете неправильный PIN-код, SIM-карта заблокируется, и для ее разблокировки вам будет необходимо ввести PUK-код. PIN-код и PUK-код можно найти в прилагаемой к карте документации или узнать у провайдера.

## **Блокировка смартфона**

Вы можете установить блокировку устройства в системном меню (пункты «Безопасность» - «Блокировка экрана»). После этого при каждом выходе устройства из режима ожидания вам будет необходимо ввести установленный ключ или PIN-код.

## **Подключение к сотовой сети**

Подключение к доступной сотовой сети произойдет автоматически после включения устройства, если вы находитесь в зоне ее действия. Данное устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами, и в пункте основных настроек «Управление SIM-картами» вы можете указать какая из SIM-карт


будет использоваться для каждой функции (голосовой вызов, SMS/MMS, видеовызов, соединение для передачи данных).

## Совершение вызова


После подключения к сети вы сможете совершать телефонные вызовы или отвечать на них.


Нажмите на кнопку в виде телефонной трубки в левом нижнем углу рабочего стола. После этого вы увидите телефонное меню с тремя основными вкладками:

- Набор номера
- Вызовы
- Контакты

В первой вкладке вы можете вручную набрать номер и совершить вызов, нажав на кнопку в виде телефонной трубки .

Во второй вкладке вы можете увидеть все совершенные, принятые и пропущенные вызовы.

В последней вкладке находится ваш список контактов. Для вызова определенного контакта просто нажмите на него. Для совершения видеовызова нажмите на кнопку  (для использования данной функции необходимо подключение к сети 3G).



Во время входящего вызова на экране появится изображение телефонной трубки . Нажмите ее и перетащите вправо для ответа на звонок или влево для отказа.

# ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОС ANDROID

## Подключение к беспроводной сети.

Ваше устройство поддерживает подключение к беспроводным сетям стандарта Wi-Fi. Чтобы подключиться к беспроводной сети, вам необходимо сделать следующее:

1) Откройте меню «Приложения» (кнопка в виде шести квадратов, помещенных в круг, в нижней части рабочего стола ■■■), после чего запустите приложение «Настройки».

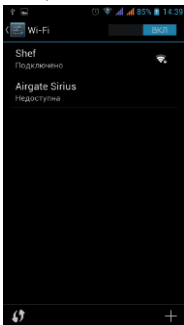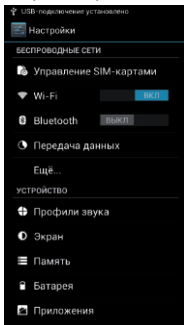

2) В настройках переведите переключатель Wi-Fi в положение «ВКЛ» и нажмите на строку «Wi-Fi», чтобы открыть список беспроводных точек доступа. Через несколько секунд после включения режима Wi-Fi в этом списке отобразятся названия всех точек доступа Wi-Fi, находящихся в пределах досягаемости.



3) Для подключения к какой-либо конкретной

точке доступа вам достаточно нажать на ее название – подключение произойдет немедленно. После этого смартфон будет автоматически подключаться к данной точке доступа, как только она окажется в пределах досягаемости.

**!** *Внимание:* При подключении некоторые точки доступа могут требовать пароль.


## Добавление аккаунта Google



Подключив смартфон к беспроводной сети, вы сможете воспользоваться множеством дополнительных функций ОС Android. Для доступа к большинству из них вам будет необходимо закрепить за устройством аккаунт Google. Для этого откройте меню настроек, перейдите к пункту «Аккаунты» и нажмите на кнопку «До-

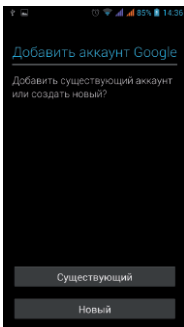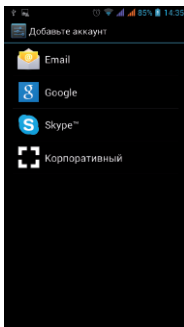

бавить аккаунт». В появившемся окне выберите пункт «Google», после чего Вам будет предложено ввести данные существующего аккаунта или создать новый. Выберите подходящий вариант и следуйте дальнейшим инструкциям, появляющимся на экране смартфона. После добавления аккаунта его название будет отображено в соответствующем пункте меню системных настроек.



## Google Play

Подключившись к беспроводной сети и прикрепив к устройству свой аккаунт Google, вы получите доступ к магазину приложений, книг и музыки Google Play. Чтобы запустить соответствующее приложение, откройте меню «Приложения» и нажмите значок справа от вкладки «Виджеты» .

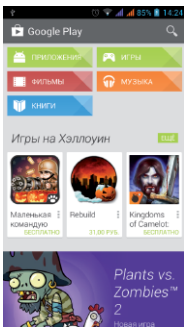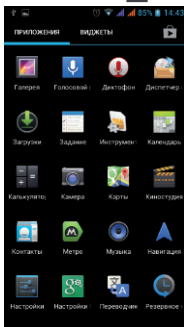

## Управление установленными приложениями и их удаление

Чтобы увидеть список всех установленных приложений, откройте настройки и перейдите в пункт «Приложения». Здесь вы сможете увидеть установленные на устройство приложения, переключаясь между категориями «Сторонние», «На SD-карте», «Работающие», «Все». Чтобы увидеть подробную информацию о каком-либо приложении, нажмите на его название в списке.

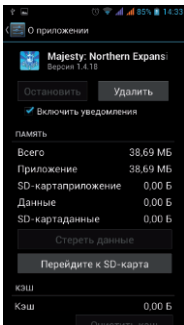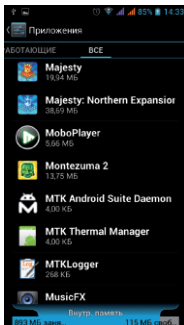


В открывшемся меню вы сможете увидеть основную информацию о приложении, а также произвести следующие действия: «Остановить», «Удалить», «Переместить на SD-карту», «Стереть данные», «Очистить кэш», «Удалить настройки по умолчанию». Перемещение приложения на SD-карту освободит

часть внутренней памяти устройства. Опции «Очистить кэш», «Удалить настройки по умолчанию» удалят все временные файлы и настройки приложения, это может помочь в решении некоторых проблем в работе приложений. После выполнения этих действий может понадобится повторный ввод логина и пароля для приложений, использующих эти данные. Кнопка «Удалить» удалит приложение из памяти смартфона.

**!** *Приложения также могут быть удалены нажатием соответствующей кнопки на их странице в магазине приложений.*

## Файловый менеджер

С помощью файлового менеджера вы можете просматривать, копировать, удалять и перемещать файлы во внутренней памяти устройства и на карте памяти. Для его запуска откройте меню «Приложения» (кнопка в виде шести квадратов, помещенных в круг в нижней части рабочего стола ) и выберите приложение «Диспетчер».

После запуска вы увидите основные доступные разделы памяти устройства (память телефона и SD-карту, если она установлена). Нажав на интересующий вас раздел, вы увидите список содержащихся там файлов и папок. При нажатии любого файла или каталога произойдет попытка его открытия (если файл может быть открыт несколькими программами, устройство предложит выбрать одну из них).

На нижней панели диспетчера файлов находятся кнопки, с помощью которых вы можете

создать новую папку, произвести поиск файлов и папок и вызвать меню настроек.

При длительном нажатии на название файла

или папки на нижней панели появятся дополнительные кнопки:


- 1) «**Переслать**» - с помощью этой функции вы можете отправить файл по электронной почте или с помощью Bluetooth на другое устройство;

- 2) «**Копировать**» - нажмите эту кнопку, а затем кнопку «**Вставить**», чтобы скопировать файл в другой каталог;

- 3) «**Удалить**»;

- 4) «**Вырезать**» - нажмите эту кнопку, а затем кнопку «**Вставить**», чтобы переместить файл в другой каталог;

- 5) «**Настройки**» - нажатие этой кнопки вызовет меню дополнительных настроек.


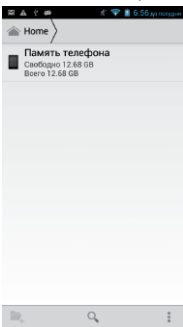


После окончания работы с дополнительными возможностями диспетчера нажмите кнопку в виде галочки на верхней панели приложения < , чтобы вернуться в стандартный режим его использования.

## Веб-браузер

С помощью веб-браузера вы можете просматривать интернет-страницы. Для его запуска откройте меню «Приложения» и выберите пункт «Браузер».

Для перехода к необходимому интернет-ресурсу введите его адрес в адресную строку (поле ввода с надписью «Введите запрос или URL»).

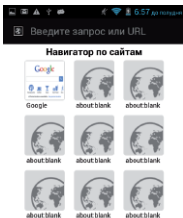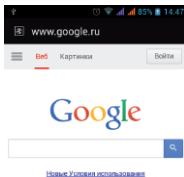

В нижней части интерфейса браузера вы можете видеть четыре кнопки:

- 1) «Назад» - возврат на предыдущую интернет-страницу;
- 2) «Вперед» - переход вперед на страницу, с которой вы вернулись нажатием кнопки «Назад»;
- 3) «Управление вкладками» - используйте эту функцию, чтобы открывать новые вкладки,

переключаться между имеющимися вкладками и закрывать их;

4) «**Закладки и история**» - с помощью данной функции можно получить быстрый доступ к сайтам, адреса которых сохранены в списке закладок, а также просмотреть историю посещенных ресурсов и сохраненные на устройстве страницы.

Чтобы открыть меню дополнительных опций, нажмите кнопку «**Меню**».

## Системные настройки

С помощью этого меню вы можете изменять основные настройки смартфона.

**Управление SIM-картами:** просмотр статуса SIM-карт, их включение и выключение, а также изменение дополнительных настроек.

**Wi-Fi:** включение и выключение Wi-Fi и подключение к беспроводным сетям.

**Bluetooth:** включение и выключение Bluetooth, поиск других устройств и подключение к ним.

**Передача данных:** статистика по количеству переданной и полученной по беспроводным сетям информации.

**Еще...:** включение и использование режима полета, VPN, режима модема, а также настройки мобильной сети.

**Профили звука:** выбор и настройка режима звука (регулировка громкости, выбор типа сигнала и др.).

**Экран:** настройки экрана (автоповорот, яркость, заставка и др.).

**Память:** просмотр состояния внутренних и внешних разделов памяти (внутренняя память, SD-карта, USB-накопитель).

**Батарея:** отображение детальной информации об использовании батареи.

**Приложения:** просмотр, управление и удаление установленных приложений.

**Аккаунты:** добавление аккаунтов Google, электронной почты, а также управление ими.

**Мое местоположение:** управление определением местоположения по спутникам GPS или беспроводным сетям.

**Безопасность:** установка блокировки смартфона, SIM-карты, а также проверки приложений на безопасность.

**Язык и ввод:** выбор языка системы, а также метода ввода.

**Восстановление и сброс:** управление резервным копированием личной информации и сброс системы до заводских настроек.


**Дата и время:** выставление даты, времени, часового пояса.

**Расписание включения и выключения питания:** установка времени автоматического включения и выключения смартфона.

**Спец. возможности:** включение специальных возможностей использования устройства.


**Для разработчиков:** включение возможностей, используемых разработчиками.

**О телефоне:** просмотр информации об устройстве (модель, статус батареи, версия ОС, серийный номер и др.).

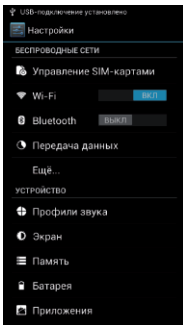

## Поиск Google

С помощью системы Google вы можете искать необходимую вам информацию в сети Интернет. Чтобы начать поиск, откройте меню «Приложения» и запустите приложение «Google», после чего введите запрос в строку поиска и нажмите кнопку в виде лупы на сенсорной клавиатуре. Также вы можете получить быстрый доступ к поиску, используя виджет «Google поиск».

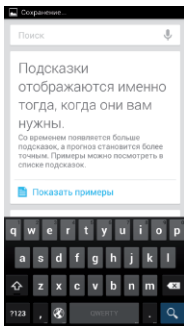

## Контакты

Приложение «Контакты» позволит вам получить быстрый доступ ко всем добавленным на устройство контактам. Вы можете добавлять новые контакты напрямую или синхронизировать это приложение с другими. Доступ к контактам вы можете получить с рабочего стола или из меню «Приложения».

### Добавление контакта


Чтобы добавить новый контакт, введите телефонный номер и имя напрямую, либо импортируйте его с SIM-карты (количество контактов, которые вы можете добавить, ограничено внутренней памятью устройства).

### Поиск контакта

Нажмите кнопку в виде лупы в нижней части интерфейса программы и введите часть названия контакта. Все подходящие контакты отобразятся на экране немедленно.

### Удаление контакта


Для удаления контакта нажмите на него, затем на кнопку «Меню» и выберите пункт «Удалить».

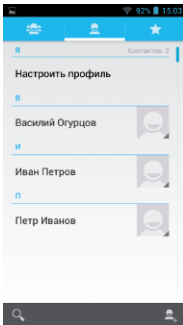

## Галерея

С помощью данного приложения вы можете просматривать, пересылать и удалять изображения, хранящиеся в памяти устройства.

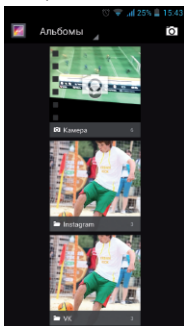

Для открытия каталога или файла однократно нажмите на него, для вызова меню дополнительных возможностей и настроек нажмите и удерживайте касание. С помощью этого меню вы можете переслать изображение или видеофайл, удалить или изменить его, а также просмотреть подробные сведения о нем.



## Камера

Ваше устройство поддерживает фото- и видеосъемку. Получить доступ к этим функциям вы можете, запустив приложение «Камера» в меню «Приложения».


В верхней части интерфейса приложения находятся кнопки, переключающие режимы съемки. В зависимости от выбранного режима вы можете получить возможность переключения между фронтальной и тыловой камерами и настроить режим вспышки.

В нижней части экрана находятся две кнопки  . С помощью первой из них можно начать и приостановить видеозапись, вторая позволяет сделать фотоснимок.

Нажатие на кнопку в виде шестеренки вызовет меню дополнительных настроек, которое имеет три раздела:

- 1) Общие настройки;
- 2) Настройки фото-съемки;
- 3) Настройки видеосъемки.


Все сделанные фотографии и видеозаписи автоматически сохраняются в памяти устройства и могут быть просмотрены с помощью приложения «Галерея».

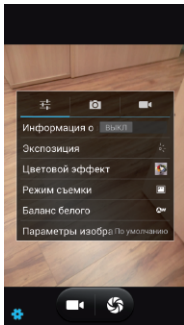

## Сообщения


Вы можете отправлять SMS и MMS с помощью вашего смартфона. Для этого выберите приложение «SMS/MMS» и введите в соответствующие поля номер абонента и текст сообщения, после чего нажмите кнопку «Отправить». Вместо ввода номера напрямую вы можете нажать кнопку выбора контактов (справа от поля ввода номера или имени) и выбрать в качестве адресатов подходящие контакты в памяти телефона или SIM-карты.

Помимо текста, вы можете добавить в сообщение дополнительное содержимое (например: изображение, видео, аудиозапись). Для этого нажмите значок в виде плюса слева от поля ввода текста. Обратите внимание, что при добавлении дополнительного содержимого сообщение будет преобразовано в формат MMS (что будет обозначено с помощью соответствующей надписи над кнопкой «Отправить»).

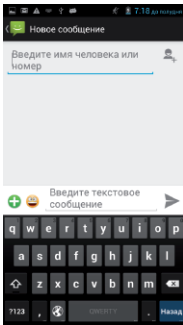


## Меню уведомлений

Нажмите панель статуса и потяните ее вниз: Вы увидите меню уведомлений, в котором можно найти уведомления о последних событиях, а также получить быстрый доступ к включению некоторых режимов, включению и выключению доступа к сети, регулировке яркости экрана и другим функциям.

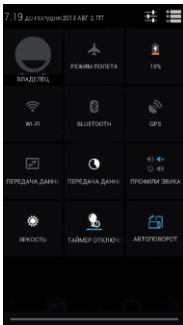

## Загрузки

Запустив это приложение, вы сможете просматривать загруженные с помощью браузера или иных приложений файлы. Для открытия любого файла из списка просто нажмите на его название (некоторые форматы файлов могут не поддерживаться вашим устройством).

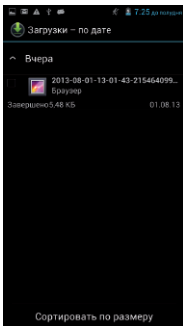

## Музыка

С помощью приложения «Музыка» вы можете прослушивать аудиозаписи. Кнопки в верхней части интерфейса программы позволяют переключаться между разными способами отображения аудиозаписей (сортировка по альбомам, исполнителям, просмотр списка записей и плейлистов напрямую).

Для начала воспроизведения файла просто нажмите на него.

### Управление воспроизведением



Установка записи на паузу



Запуск воспроизведения



Переход к следующей записи



Переход к предыдущей записи



Нажатие и удерживание кнопок - быстрый переход между записями.




Переход в необходимое место записи - перетаскивание ползунка полосы прогресса.

Кроме того, вы можете нажать название файла и удерживать касание в течение нескольких секунд – это вызовет меню с дополнительными опциями (добавление в плейлист, установка в качестве рингтона, удаление).

## Виджеты


Для просмотра всех доступных виджетов перейдите в меню «Приложения» и нажмите вкладку «Виджеты». Чтобы поместить виджет на рабочий стол, нажмите его и удерживайте касание, после чего поместите его в удобное вам место рабочего стола. Для удаления виджета с рабочего стола или его перемещения в другое место нажмите его и, удерживая касание, переместите на значок корзины или в любое удобное для вас место.

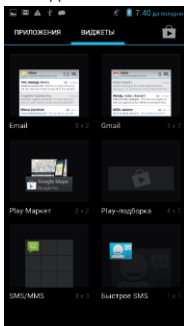

## Установка обоев


Нажмите на любое свободное место рабочего стола и удерживайте касание до появления меню «Установка обоев». После этого выберите источник нового фонового изображения и само изображение. Вы сможете выбрать изображение из стандартного набора обоев, любых изображений в памяти устройства, а также анимированных обоев (использование последнего варианта может увеличить энергопотребление устройства, а также вызвать замедление работы системы).

Кроме того, вы можете установить изображение на обои альтернативным способом – откройте приложение «Галерея», найдите нужное изображение, откройте его, после чего нажмите сенсорную кнопку «Меню». В появившемся контекстном меню нажмите пункт «Установить картинку как» и выберите вариант «Обои».

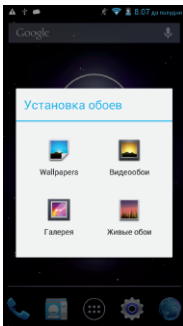

## Голосовой поиск

Данное приложение позволяет осуществлять поиск в сети Интернет с вводом поискового запроса посредством голоса. Для этого запустите приложение и максимально четко произнесите запрос после звукового сигнала.

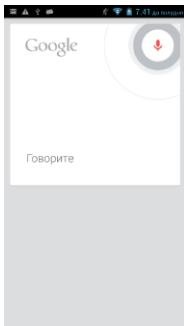

## Использование SD-карты

Вы можете установить в смартфон карту памяти для увеличения доступного объема памяти. Для этого снимите заднюю крышку устройства, вытащите батарею и вставьте карту памяти в соответствующий слот в том положении, которое изображено на рисунке перед ним.

Устройство поддерживает карты памяти объемом до 32 Гб.


## Ввод текста

При нажатии любого поля ввода текста на экране автоматически появится сенсорная клавиатура.

Для того чтобы добавить новые доступные для использования при наборе языка, сделайте следующее:



- Откройте системные настройки и перейдите к пункту «Язык и ввод»;
- Нажмите кнопку настроек напротив пункта «Клавиатура Android»;
- Перейдите к пункту «Языки ввода» и снимите галочку с подпункта «Язык системы»;
- Отметьте галочками те языки, которые вы хотите видеть в меню выбора во время ввода текста.

Теперь для выбора одного из этих языков вы должны будете нажать и удерживать пробел или кнопку с изображением земного шара.

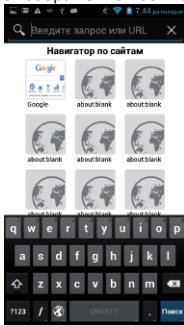

## Подключение к ПК

Для соединения устройства с вашим компьютером не нужно никаких дополнительных драйверов, однако вам будет необходимо подтвердить USB-соединение: потяните вниз панель состояния, затем нажмите надпись «USB-соединение установлено». В открывшемся всплывающем окне нажмите кнопку «Включить USB-накопитель». Внутренняя память смартфона и карта памяти отобразятся в меню «Компьютер» в виде внешних дисков.

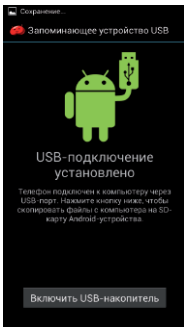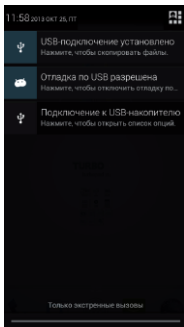



NAVITEL

30 дней – бесплатно



## Преимущества Навител Навигатор



- Самые актуальные подробные карты России, Европы, Азии и Латинской Америки;



- Собственные бесплатные онлайн-сервисы: **Навител.Пробки**, **Навител.Друзья**, **Навител.События**, **Динамические POI**, **Навител.SMS** и **Навител.Погода**;



- Мгновенная прокладка маршрутов любой сложности;

- Альтернативные маршруты: самый быстрый и кратчайший;



- Интеллектуальная система поиска по карте;



- Трехмерная картография;

- Интуитивный настраиваемый интерфейс программы;



- Обширная база точек POI;

- База SPEEDCAM.

Рекомендуется при первом запуске активировать пробный период, а затем в течение **30 дней** приобрести лицензионный ключ.

Для активации программы Навител Навигатор подключите устройство к сети Интернет и запустите Навител Навигатор на Вашем устройстве. Откроется окно регистрации. \*



## Доступно три варианта активации программы

1. **Купить** – покупка лицензии через Google Play (при выборе этого пункта в программе откроется список доступных к приобретению карт; выбрав нужный вам комплект, вы будете переадресованы на страницу Google play для совершения покупки).
2. **Активировать** – программа предложит Вам ввести лицензионный ключ (этот вариант нужно выбрать, в случае, если у Вас уже есть приобретенный лицензионный ключ на программу и карты).
3. **Попробовать** – программа автоматически активирует демо-ключ и запустит пробный период использования программы (30 дней).



## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Я скачал приложение и оно работает некорректно.

Некоторые приложения не оптимизированы для работы на экранах высокого разрешения или могут требовать дополнительного программного или аппаратного обеспечения. В данном случае вам следует найти альтернативное приложение, которое будет работать корректно. Также проблемы могут возникнуть из-за несовместимости версий ОС.

Могу ли я вручную установить APK-файл?

По умолчанию установка файлов вручную заблокирована. Чтобы включить эту возможность, вам нужно перейти в пункт настроек «Безопасность» и поставить галочку напротив пункта «Неизвестные источники». После этого для запуска процесса установки вам будет достаточно запустить приложение «Диспетчер» и нажать название нужного APK-файла.

Батарея устройства разряжается слишком быстро!

Максимальное время работы батареи сильно зависит от нагрузки, которой подвергается устройство. Воспроизведение видео, игры, работа в беспроводной сети и работа с устройствами Bluetooth создают значительную нагрузку и могут быстро разряжать батарею.

Для увеличения времени работы устройства от батареи вы можете сделать следующее:

- Уменьшить яркость экрана;
- Когда смартфон не используется, переводить его в спящий режим коротким нажатием на кнопку «Power»;

- Отключать ранее запущенные и не используемые в данный момент приложения;
- Отключать Wi-Fi, когда беспроводная сеть не используется;
- Отключить внешние USB-устройства;
- Избегать процесса зарядки и работы устройства в экстремально высоких или низких температурных условиях.

Могу ли я заряжать батарею устройства посредством USB-порта компьютера?

Да, однако, это может занимать больше времени, чем при зарядке с помощью зарядного устройства.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если при эксплуатации наших устройств у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы – обращайтесь в техническую поддержку по адресу: [support@turbopad.ru](mailto:support@turbopad.ru). В теме письма укажите название устройства, в теле письма – возникшую проблему. После отправки письма вы получите автоматическое уведомление о том, что специалисты технической поддержки ваше письмо получили. Специалисты ответят вам в течение трех рабочих дней.

Сайт:

<http://www.turbopad.ru>

Группы Вконтакте:

<http://vk.com/turbopad>

<http://vk.com/gamepitstop>

Группа в Одноклассниках:

<http://odnoklassniki.ru/gamepitstop>

