

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Конструкция телефона




1

1. Динамик
2. Дисплей
3. Левая софт клавиша
4. Правая софт клавиша
5. Навигация
6. Клавиша вызова
7. Клавиша завершения вызова
8. Клавиатура
9. Клавиша активации беззвучного режима
10. Вход для наушников / гарнитура
11. Micro USB разъём
12. Фонарик
13. Клавиша блокировки телефона
14. Клавиша включения фонарика
15. Клавиши громкости

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка и удаление SIM-карты

- Отключите внешнее питание, выключите телефон и снимите батарею.
- Вставьте SIM-карты в слоты как показано ниже.
- Перед удалением какой-либо из SIM-карт выключите телефон и снимите батарею. После этого вы можете извлечь SIM-карту.

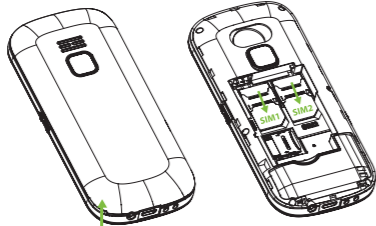

2

Технические характеристики

- Поддерживаемые стандарты сети: GSM 900/1800 МГц
- Чипсет Mediatek MTK6261
- QVGA экран 1,77 дюйма с разрешением 128x160 точек
- Поддержка MicroSD до 8Гб
- Встроенные микрофон и динамик
- Поддержка Bluetooth 3.0
- Разъём для стереогарнитуры 3,5 mm
- Разъём зарядного устройства Micro USB
- Li-Ion аккумулятор емкостью 800 мАч
- Поддержка двух SIM-карт
- Размеры: 124\*55\*12 мм

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи.

Рабочий диапазон температур: от -20 С до +55. Влажность окружающей среды от 5% до 95%.

Комплект поставки

- Телефон
- Зарядное устройство
- Аккумуляторная батарея
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Док-станция

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

Меры Предосторожности

Приступая к работе с мобильным устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.

Аккумулятор:

Прикосновение проводящего материала к открытым выводам может вызвать короткое замыкание, которое может привести к повреждению имущества, травмам или воспламенению. Чтобы исключить опасность утечки

9

Зарядка аккумулятора

- Подключите разъём зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электророзетке.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъёма зарядного устройства к телефону.
  - Электророзетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
  - Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов).
  - Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор.
  - Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу пока телефон не включится.

Выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу .

Индикаторы служебной информации (значки)

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложениях в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).
	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).
	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).
	Включен профиль «Совещание».

3

Пользование устройством вблизи медицинских приборов

Выключайте свое мобильное устройство везде, где это предписывается специальными знаками, установленными возле медицинских учреждений. Мобильные устройства могут оказывать влияние на работу кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и некоторого другого медицинского трансплантационного оборудования. Не ставьте свое мобильное устройство возле кардиостимуляторов и не носите в нагрудном кармане.

Аксессуары и аккумулятор

Пользуйтесь аксессуарами, аккумуляторами и зарядными устройствами, разрешенными производителем. Использование аккумуляторов, не разрешенных производителем, может быть причиной травматизма.

Экстренные вызовы

Включите телефон в зоне обслуживания, наберите номер телефона экстренного вызова, а затем нажмите клавишу посылы вызова.

Если вы потеряли телефон

Чтобы избежать финансового ущерба, обратитесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, если вы потеряли свой телефон.

Когда вы обращаетесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, необходимо знать номер IMEI (International Mobile Equipment Identifier — международный идентификатор аппаратуры мобильной связи) вашего телефона, который можно найти на этикетке, расположенной на тыльной стороне телефона при вынужденном извлечении аккумулятора. Пожалуйста, скопируйте этот номер для возможного использования в будущем.

Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой

Выключайте свое мобильное устройство на АЗС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Для обеспечения безопасности можно принять профилактические меры, например, установить PIN-код для своей SIM-карты, чтобы исключить доступ других лиц к работе с вашей SIM-картой без вашего разрешения.

11

	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).
	Включен будильник.
	Bluetooth включен.
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

Режимы телефона

Режим ожидания

В этом режиме клавиатура телефона разблокирована и на экране телефона отображается заставка домашнего экрана, а также время и дата.

Режим блокировки

В этом режиме клавиатура телефона заблокирована. Для разблокирования нажмите левую клавишу , а затем \* . Для блокировки клавиатуры в режиме ожидания нажмите левую клавишу , а затем \* .

Основные функции

Ввод номера и осуществление вызова

Наберите необходимый номер. Для соединения с абонентом нажмите клавишу **Вызов** и выберите SIM-карту (SIM1 или SIM2), с которой будет производиться вызов.

Поиск номера в телефонной книге

Для вызова абонента из записной книги на главном экране нажмите правую софт клавишу , или выберите «Контакты» в главном меню. Воспользуйтесь полосой прокрутки для поиска нужного вам контакта, или введите буквы имени абонента при помощи клавиатуры. Для

4

Бережь от детей

Не допускайте к телефону, аккумулятору и зарядному устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование и уход

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим мобильным устройством, не подвергайте его воздействию:

Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.

Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 45/113.

СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить телефон в микроволновой печи.

Пыли и грязи. Не подвергайте телефон воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.

Жидких чистящих средств: Для очистки телефона пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.

Механическому воздействию: Не роняйте телефон.

**Внимание!** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к

12

открытия полной карточки контакта зайдите в «Опции» и выберите «Детали».

Завершение разговора

Для завершения любого разговора нажмите клавишу **Завершения вызова**.

Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то на дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найден, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги «Определитель номера». Для ответа на вызов нажмите клавишу **Вызов**.

Экстренный вызов

Совершить вызов экстренных служб с телефона вы можете как при наличии SIM-карт, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова наберите номер экстренной службы и нажмите клавишу **Вызов**. Единый номер экстренных служб — 112. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Функция экстренного вызова

Ваш телефон оснащён функцией экстренного вызова которая активируется кнопкой . Если вы добавили в список номеров экстренного вызова хотя бы один номер, при нажатии на кнопку телефон сначала будет пытаться дозвониться по нему по громкой связи, а затем пошлёт текстовое сообщение на установленный вами номер. Если не удалось дозвониться по первому номеру в списке, телефон пошлёт сообщение и начнёт осуществлять дозвон на следующие номера в списке если таковые имеются.

5

выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM карт, вторая SIM карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приема входящих вызовов на вторую SIM карту.

В целях недопущения потери информации о входящих вызовах, рекомендуется активировать услуги оператора «Вам звонили» или аналогичные. Расширенная версия Руководства пользователя находится на сайте [www.vertex-mobile.ru](http://www.vertex-mobile.ru) Полный список авторизованных сервисных центров VERTEX также доступен на сайте [www.vertex-mobile.ru](http://www.vertex-mobile.ru)

Гарантийная информация

Гарантия начинает действовать с момента покупки телефона. При замене указанных комплектующих новый гарантийный срок на них не устанавливается.

Сроки гарантии:

- Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
- Батарея и зарядное устройство – 6 (шесть) месяцев.
- Другие аксессуары – 3 (три) месяца.

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.

2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (ASC) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

3. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).

13

Настройка функции экстренного вызова

Нажмите клавишу для перехода в главное меню, затем выберите «Настройки» -> «Настройки SOS». Далее выберите «Номера SOS», нажмите кнопку OK и добавьте номер экстренного вызова. Возможно добавление ручную или выбор номера из Контактов. Вы можете добавить до 4-х номеров экстренного вызова.

Настройка экстренного текстового сообщения

В меню «Настройки SOS» выберите «SOS Сообщения» и нажмите «Редактировать» для редактирования сообщения по умолчанию. После того как вы закончили редактирование нажмите клавишу для сохранения сообщения.

Журнал

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите левую клавишу . Доступно 4 вкладки с Пропущенными, Набранными, Принятыми и Отклонёнными вызовами. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

Сообщения

Для написания нового текстового сообщения в режиме ожидания нажмите вправо на **Клавише навигации**. Вы можете вводить текст используя русские и латинские символы. Для настройки языка ввода нажмите клавишу # и выберите пункт «Язык ввода».

Диктофон

В главном меню выберите «Инструменты» -> «Диктофон». Для начала записи нажмите центральную клавишу. Для завершения записи нажмите Центральную клавишу снова. Все записи могут сохраняться только на карту памяти.

Громкая связь

Включение / выключение режима «Громкой связи» осуществляется нажатием Центральной клавиши.

Установка мелодии на звонок

В главном меню выберите «Настройки», затем «Профили

6

4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребителю вправе предъявить требования, перечне и порядке предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».

5. Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.

6. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Важная Информация

- Упомянутые в данном документе товарные знаки, названия компаний, продуктов и сервисов принадлежат исключительно их владельцам.
- Мы стремимся совершенствовать свои изделия и услуги и оставляем за собой право пересматривать описание этого изделия и его программного обеспечения, а также руководство пользователя, и вносить в них изменения без уведомления об этом.
- Настоящее руководство пользователя предназначено для лучшего использования возможностей этого телефона, а не для подтверждения его свойств. Все рисунки, приведенные в этом руководстве, предназначены только для справок. Внешний вид телефона и клавиш, а также содержание отображаемой информации, приведенное в этом руководстве, может иметь небольшие отличия от имеющихся в вашем телефоне. Уточнить их можно непосредственно в вашем телефоне. Некоторые свойства, рассматриваемые в данном руководстве, зависят от сети или подписки. Пожалуйста, обратитесь к своему поставщику услуг.
- Документ содержит текущую информацию на момент его издания, которая может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке

14

пользователя», далее левой софт клавишей «Опции» и «Настроить». В появившемся меню выберите «Входящий вызов SIM1» или «Входящий вызов SIM2». Звонки 1-5 это предустановленные мелодии, если Вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберите пункт «Выбор из файла» и укажите файл на карте памяти. Поддерживаются файлы форматов .mp3, .mid, .wav.

Док-станция



Дополнительные возможности телефона

Мультимедиа

**Фотокамера и Видеокамера**  
Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней панели телефона, дисплей используется в качестве видоискателя. Настройки Фото- и Видеосъемки доступны в меню «Опции». Вы можете выбрать

7

документа были приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются явно выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности).

- Между описанием в руководстве и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения.
- Устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, предназначенные для определенного использования, совместимые с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав.
- Компания-производитель выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств с учетом соблюдения прав интеллектуальной собственности. Компания-производитель не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве.
- Компания-производитель не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией-производителем, в будущем могут потребовать платные обновления; компания-производитель отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели.
- Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны, где используется устройство. Ни в каких случаях компания-производитель не несет

15

эффекты, перейти в режим фото/видео, настроить размер изображения, частоту мерцания, качество изображения и другие параметры.

Галерея

Позволяет просматривать изображения, сделанные фотокамерой, либо открывать изображения, находящиеся в памяти телефона или SD-карте.

Аудиоплеер и Видеоплеер

Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Вы можете загружать плейлисты из файлов, как в память телефона, так и на карту памяти.

Радио

Позволяет настроиться на любую FM-радиостанцию. Нажмите левую/правую навигационные клавиши перемотки для изменения частоты. Громкость регулируется нажатием клавиш «\*» и «#». Откройте «Опции» для просмотра списка каналов, создания записи или настройки FM-радио.

Инструменты

- Выберите Bluetooth в списке, включите его, затем активируйте видимость вашего аппарата для других устройств.
- Выберите «Мои устройства», а затем «Поиск».
- Выберите из списка устройство для подключения и начнется сопряжение.

Органайзер

Встроенные приложения «Календарь», «Будильник» и «Задачи» помогут вам в решении ваших повседневных задач.

Блокировка телефона

Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию – 0000. Для того чтоб сменить пароль введите старый пароль, а затем два раза новый.

8

ответственности перед покупателем за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства, отсутствие одного или нескольких приложений и какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО «Данал СПб»  
197183, г. Санкт-Петербург,  
ул. Школьная, д. 7, литер А, пом. 9Н.  
info@danalspb.ru

Срок гарантии: 12 месяцев



16

**ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ**



**Телефонды бұғаттау**  
Сіз өз телефоныңызды 4-8 цифрден тұратын кілтсөзбен бұғаттау аласыз.  
Әдепкей кілтсөз - 0000. Кілтсөзді ауыстыру үшін ескі кілтсөзді, одан кейін жаңасын екі рет енгізіңіз.

- Техникалық сипаттамалары**
- Стандарттары желі: GSM 900/1800 МГц
  - Чипсет, Mediatek MT6261
  - QVGA экран 1,77 дюйм рұқсатымен 128x160 нүкте
  - Қолдау MicroSD дейін 8Гб
  - Ендірілген микрофон және динамик
  - Қолдау Көрсетілетін Bluetooth 3.0
  - Ақыратқыш үшін стереогарнитуры 3,5 мм
  - Ақырату зарядтау құрылғысының Micro USB
  - Li-ion аккумулятор сыйымдылығы 800 мАч
  - Қолдау екі SIM-карталарды
  - Өлшемдері: 124\*55\*12 мм

Аккумуляторды батареядан қуатталады.  
Жұмыс температурасы диапазоны: -20 С-дан +55 дейін.  
Қоршаған ортаның ылғалдылығы 5%-дан 95% дейін.

**Жеткізу жиынтығы**

- Телефон
- Қуаттау құрылғысы
- Аккумуляторлы батарея
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік талон
- Док-станциясы

Жинақталымы қосымша хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін.


**Сақтық шаралары**

Ұялы құрылғымен жұмыс істер алдында, осы ақпаратты оқып шығыңыз, әйтпесе бұл жарақаттандудың немесе құрылғының жергілікті заңнамаға сәйкес келмеуінің себебі болуы мүмкін.

1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол софт пернесі
4. Оң софт пернесі
5. Навигация
6. Түймесі қоңырау шалу
7. Түймесі, қоңырауды аяқтау
8. Пернетақта
9. Пернесі іске қосу режимін беззвучного
10. Кіру үшін нушников / құлаққап
11. Micro USB ұясы
12. Шам
13. Құлыптау телефон
14. Пернесі қосу фонарика
15. Дыбыс деңгейі пернелері

**ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ**

- SIM-картаны орнату және алып тастау**
- Телефонды сөндіріңіз және батареясын алып тастаңыз, сыртқы қуат көзінен ажыратыңыз.
  - SIM-картаны төменде көрсетілгендей слоттарға салыңыз.
  - SIM-карталардың бірін алып тастар алдында телефонды сөндіріп, батареясын алып тастаңыз. Содан кейін SIM-картаны шығарып аласыз.

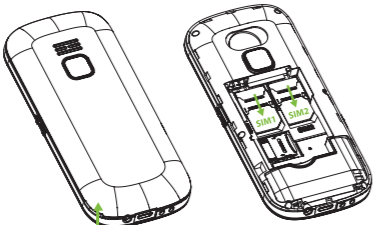

- Аккумуляторды қуаттау**  
Қуаттау құралының ұяшығын телефонға және қуаттау құралын электр розеткасына қосыңыз.  
• Қуаттау құрылғысының ағытмасын телефонға қосқан кезде шамадан тыс күш салмаңыз.  
• Электр розеткасы телефонға жақын орналасуы және оңай қолжетімді болуы тиіс (ұзартқышты пайдаланбаған жөн).  
• Телефонды алғаш рет қолданар алдында аккумуляторды толық қуаттап алыңыз (бұл шамамен 3 сағатты алады).  
• Аккумуляторды толық қуаттаған жөн.  
• Қуаттау аяқталған кезде, экрандағы бейнесі көрінбей қалады.

**Телефонды қосу**

Батырмасын телефон қосылғанша басып ұстап тұрыңыз.

**Телефонды сөндіру**

Батырмасын басып, ұстап тұрыңыз.

**Қызметтік ақпарат индикаторлары (белгілері)**

Телефонның қосулы функциялар мен қосымшалардың жұмыс істеу режимін көрсету үшін дисплейдің жоғары жағында белгілер түріндегі ақпарат шығады.

	Сигнал деңгейі. SIM1 (SIM2 дәл сондай) операторлары желісінің қабылданатын GSM сигналының деңгейінің көрсетілуі.
	SMS. SIM1 (SIM2 дәл сондай) оқылмаған SMS хабарламаларының болуы.
	Жауап берілмеген қоңыраулар. SIM1 (SIM2 дәл сондай) жауап берілмеген қоңыраулардың болуын көрсету.
	«Мәжіліс» бейіні қосулы.

	Гарнитура. Гарнитура (құлаққап) қосулы.
	Оятқыш қосулы.
	Bluetooth қосулы.
	Аккумулятор. Аккумуляторлы батареяның қуат деңгейінің көрсетілуі.

**Телефон режимдері**

**Күту режимдері**

Осы режимде телефон пернетақтасының бұғаттауы шешілген және телефон экранында үй экранының суреті, сондай-ақ уақыт пен күн көрсетіледі.

**Бұғаттау режимі**

Блоктан шығару үшін ортаңғы батырманы, содан кейін белгісін басыңыз. Батырманы күту режимінде блоқтау үшін ортаңғы батырманы, содан кейін белгісін басыңыз.

**Негізгі функциялар**

**Нөмірді енгізу және қоңырау шалу**

Қажетті нөмірді теріңіз. Абонентпен байланысу үшін **Қоңырау** батырмасын басып, қоңырау шалынатын SIM-картаны (SIM1 немесе SIM2) таңдаңыз.

**Телефон кітабынан нөмірді іздеу**

Жазба кітабынан абонентті шақыру үшін бас экранда батырмасының оң жақ софтың басыңыз, немесе бас менюден «Байланыстар» дегенді таңдаңыз. Сізге қажетті байланысты іздеу үшін айналдыру жолағын пайдаланыңыз немесе батырмасының көмегімен

абонент есімінің әріптерін енгізіңіз. Байланыстың толық қарточкасын ашу үшін «Опцияға» кіріп, «Бөлшектер» дегенді таңдаңыз.

**Сөйлесуді аяқтау**

Көз келген сөйлесуді аяқтау үшін **Сөйлесуді аяқтау** батырмасын басыңыз.

**Қоңырауға жауап беру**

Кіріс қоңырауы кезінде телефон дыбыстық сигнал береді және/немесе дірілдейді. Егер кіріс қоңырау жүзеге асырылған телефон нөмірі телефон кітабында жазылса, онда дисплейде осы телефон нөмірі сәйкес келетін абоненттің аты шығады. Егер кіріс қоңырауының нөміріне сәйкес нөмір табылмаса, онда қоңырау шалынған телефонның нөмірі ғана көрінеді. Нөмір немесе абонент атының индикациясы «Нөмірді анықтауыш» қызметі болған жағдайда ғана көрінеді. Қоңырауға жауап беру үшін **Қоңырау** батырмасын басыңыз.

**Шұғыл қоңырау шалу**

Телефоннан шұғыл қызметтерге SIM-картамен де, олар болмаса да қоңырау шалуыңызға болады. Телефон тұрған қолдану аймағындағы кез келген оператордың GSM желісінен шұғыл қоңырау шалуға болады. Шұғыл қоңырау шалу үшін шұғыл қызмет нөмірін теріп, Қоңырау батырмасын басыңыз. Шұғыл қызметтердің бірыңғай нөмірі — 112. Оператор оны өз бетінше тоқтатқанша, әңгімелесуді үзбейсіз.

**Шұғыл шақыру қызметі**

Сіздің телефоныңыз қосылады басыңыз төтенше қоңырау шалу функциясымен хабдықталған **999**. Егер сіз сандар тізімінде қосаныс басу арқылы төтенше қоңырау кем дегенде бір саны, түймесі **999** телефонды алғаш тырысамыз атышулы туралы Оған сиынады, содан кейін мәтіндік хабар жібереді нөміріңізге орнатылған. Ол сәтсіз болса тізімдегі бірінші нөмірге қоңырау шалу, телефон жібереді мынадай теру жүзеге асыру үшін

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

**Назар аударыңыз!**

Өндіруші алдын ала хабарлаусыз телефонның жинақталымына, техникалық және бағдарламалық қамтымына өзгерістер енгізуге құқылы.  
Бұл нұсқаулықты сақтамау телефонның істен шығуына және оның әрі қарай кепілдік қызмет көрсетуден алып тасталуына әкеп соғуы мүмкін.  
SIM карталардың бірін-бірінен шығыс/кіріс қоңырау келіп түскен кезде, екінші SIM карта оператор желісінен ажыратылады. Бұл ретте екінші SIM картаға кіріс қоңырауларды қабылдау мүмкіндігі болмайды.  
Кіріс қоңыраулар туралы ақпараттың жоғалуын болдырмау мақсатында, оператордың «Сізге қоңырау шалды» немесе басқа да ұқсас қызметтерін белсендіру қажет.  
Пайдаланушы нұсқаулығының кеңейтілген нұсқасы [www.vertex-mobile.ru](http://www.vertex-mobile.ru) сайтында орналастырылған.  
VERTEX авторластырылған сервистік орталықтардың толық тізімін сондай-ақ [www.vertex-mobile.ru](http://www.vertex-mobile.ru) сайтынан қарауға болады.

**Кепілдік ақпарат**

Кепілдік телефонды сатып алған кезден бастап күшіне енеді. Аталған жинақталымы ауыстырған жағдайда оларға жаңа кепілдік мерзім белгіленбейді.

**Кепілдік мерзімдер:**

- Негізгі бұйым – 12 (он екі) ай.
- Батарея және қуаттау құрылғысы – 6 (алты) ай.
- Басқа аксессуарлар – 3 (үш) ай.

1. Бұл кепілдік өндірушінің кінәсінен болған ақаулар мен бұзылуларға ғана қолданылады.

2. Өндіруші негізгі бұйымға пайдалану ережелері сақталған жағдайда бұйым дайындалған күннен бастап – 2 (Екі) жыл қызмет ету мерзімін белгілейді. Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғанға өндіруші алдын алу жұмыстарын жүргізу және бұйымның одан әрі қауіпсіз пайдаланылуы жөнінде кеңестер алу үшін Авторластырылған Сервистік Орталыққа (АСО) жүгінуге кенес береді.

хабарлама және бастайды. Тізімдегі кез-келген жағдайда, нөмірлері.

**Жедел қоңырау шалу қызметін баптау**

Басты мәзірге ету үшін **☰** батырманы басыңыз, содан соң «Баптау» -> «SOS баптау» таңдаңыз. Әрі қарай «SOS номерлерін» таңдаңыз, ОК түймесін басыңыз және жедел қоңырау шалу номерін енгізіңіз. Номерді енгізуді қолмен теру арқылы да, сондай-ақ тізімде бар Контактілерден таңдауға болады. Сіз жедел қоңырау шалынатын 4 номерге дейін енгізе аласыз.

**Жедел мәтіндік хабарламаны баптау**

«SOS баптау» басты мәзірінде «SOS Хабарламаны» таңдаңыз және бастапқы хабарламаны редакциялау үшін «Редакциялауды» басыңыз. Редакциялауды аяқаған соң, хатарламаны сақтау **☑** батырмасын басыңыз.

**Журнал**

Күту режимінде қоңыраулар журналына кіру үшін **☰** сол батырманы басыңыз. Жауап берілмеген, Терілген, Қабылданған және Көтермеген қоңыраулары бар 4 қосымша бетке кіруге болады. Тізім толып қалған кезде, жаңа нөмірлер бұрынғы нөмірлердің орнын басады.

**Хабарламалар**

Күту режимінде жаңа мәтіндік хабарлама жазу үшін оңға қарай Навигация батырмасын басыңыз. Сіз орыс, латын, украин және қазақ символдарын пайдалана отырып, мәтінді енгізе аласыз. Енгізу тілін күйіне келтіру үшін **#** батырмасын басып, «Енгізу тілі» тармағын таңдаңыз.

**Диктофон**

Бас менюден «Құралдар» -> «Диктофон» дегенді таңдап алыңыз. Жазбаны іске қосу үшін орталық батырманы басыңыз. Жазбаны аяқтау үшін Орталық батырманы тағы басыңыз. Барлық жазбалар тек жады картасында сақталуы мүмкін.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

**Ашық сөйлесу**

«Ашық сөйлесу» режимін қосу /сөндіру Орталық батырманы басу арқылы жүзеге асырылады.

**Қоңырауға әуен қою**

Бас менюден «Күйіне келтіру», одан кейін «Пайдаланушы бейіңдерін» таңдаңыз, одан кейін «Опцилар» және «Күйіне келтіру» батырмаларының сол жақ софтың таңдаңыз. Пайда болған менюде «SIM1 кіріс қоңырауы» немесе «SIM2 кіріс қоңырауы». 1-5 қоңырау бұл алдын ала орнатылған әуендер, егер Сіз қоңырауға өз әуеніңізді қойғыңыз келсе, «Файлдан таңдау» тармағын таңдап алып, жады картасындағы файлды көрсетіңіз. .mp3, .mid, .wav форматындағы файлдар қолданылады.

**Док-станция**



Сіздің телефоныңызбен жиынтықта Сіздің телефоныңызды біршама қолайлы қуаттауға мүмкіндік беретін док станция бар. Док станцияны док станцияның арты жағындағы Micro USB ажыратқыштың көмегімен желілік қуат көзі құрылғысына қосыңыз. Телефонды суретте көрсетілгендей док станцияға қойыңыз, қуаттандыру автоматты түрде басталады.

**Телефонның қосымша мүмкіндіктері**

**Мультимедиа**

**Фотокамера және Бейнекамера**

Телефонға қоса салынған камера әртүрлі жарықтандыру

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

режимінде түсірілім жасауға мүмкіндік береді. Камера линзасы телефонның артқы панелінде орналасқан, дисплей түр іздеуші ретінде пайдаланылады. Фото- және Бейнетүсірілімдер күйіне келтіруге «Опциялар» менію арқылы кіруге болады. Әсерлерін таңдай аласыз, фото/бейне режиміне өтіп, бейненің мөлшерін, жылп ету жиілігін, бейненің сапасы мен басқа да параметрлерді күйіне келтіре аласыз.

**Галерея**

Фотокамермен түсірілген бейнелерді қарап шығуға, не телефон жадында немесе SD-картада сақтаулы бейнелерді ашуға мүмкіндік береді.

**Аудиоплеер және Бейнеплеер**

Аудиоплеер және Бейнеплеер аудио және бейне файлдарды көрсетуге мүмкіндік береді. Сіз файлдардан плеипарақшаларды телефон жадына да, жады картасына да жүктей аласыз.

**Радио**

Жілікті өзгерту үшін сол/оң навигациялық айналдыру батырмаларын басыңыз. Дәуіс «\*» және «#»батырмаларын басу арқылы реттеледі. Қаналдар тізімін қарау, жазба енгізу немесе FM-радиосын күйіне келтіру үшін «Опцияны» ашыңыз.

**Құралдар**

**Bluetooth**

- Тізімнен Bluetooth таңдап алып, оны қосыңыз, одан кейін сіздің аппараттыңыздың басқа құрылғыларға көрінуін іске қосыңыз.
- «Менің құрылғыларым», одан кейін «Іздеу» дегенді таңдаңыз.
- Тізімнен қосылу үшін құрылғыны таңдап алыңыз және ұштасу іске қосылады.

**Организер**

Қоса салынған «Күнтізбе», «Оятқыш» және «Міндеттер» деген қосымшалар сізге күнделікті міндеттерді шешуге көмектеседі.

- Қосымшалардың болуы құрылғы пайдаланылатын елге байланысты өзгертілуі мүмкін. Ешбір жағдайда өндіруші компания аталған құрылғының қолжетімді қосымшалары мен бағдарламалық қамтымы, бір немесе бірнеше қосымшалық болмауы және аталған қосымшаларды жоюдан кейін туындауы мүмкін қандай да бір сағдары үшін сатып алушының алдында жауап бермейді.

- немесе жазылымға байланысты болады. Өз қызмет көрсетушіңізге жүгінуіңізді өтінеміз.
- Құжат алдын ала хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін шығарылған кездегі ағымдағы ақпараттан тұрады. Құжатты дайындау кезінде ақпараттың шынайылығын қамтамасыз ету үшін бар күш-жігеріңізді салдық, алайда осы құжатта келтірілген барлық пайымдаулар, мәліметтер мен ұсыныстар айқын көрсетілген немесе тұспалданған (шынайылықтың немесе дұристығының) кепілдігі болып табылады.
- Нұсқаулықтағы сипаттамасы мен құрылғының шын мәніндегі функцияларында бағдарламалық қамтым нұсқасына қарай біршама айырмашылықтар байқалуы мүмкін.
- Құрылғы тараптық тұлғалармен құрылғыда пайдалану үшін ұсынылатын қосымшалар мен бағдарламалық қамтымды («Тараптық тұлғалардың қосымшалары») қоса алғандағы деректерді қамтуы мүмкін. Бұл құрылғыдағы үшінші тараптардың барлық қосымшалары қандай да бір кепілдемелік, тура немесе жанама, оның ішінде, белгілі бір пайдалану үшін, авторлық құқықтарды бұзбай басқа деректер мен қосымшалармен үйлесімді тауар кепілдігінсіз, «қалай берілсе солай» ұсынылады.
- Өндіруші компания зияткерлік меншік құқықтарын сақтауды есеп ала отырып ұялы құрылғылар өндірушісіне жүктелетін барлық міндеттемелерді орындады. Өндіруші компания осы құрылғыда қосымшалары пайдаланылатын үшінші тұлғалардың банкроттығы немесе аұқатсыздығы үшін жауап бермейді.
- Өндіруші компания тараптық тұлғалардың қосымшаларын пайдалану немесе пайдалануға тырысу нәтижесінде туындайтын шағымдар, талап арыздар немесе қандай да бір өзге іс-әрекеттер үшін жауап бермейді. Сонымен қатар, қазіргі кезде өндіруші компаниямен тегін ұсынылатын тараптық тұлғалардың қосымшалары болашақта ақылы хабарландыруларды талап етуі мүмкін; өндіруші компания алдағы уақытта сатыпалушыларға келтірілуі мүмкін қосымша шығындарға қатысты жауапкершіліктен бас тартады.