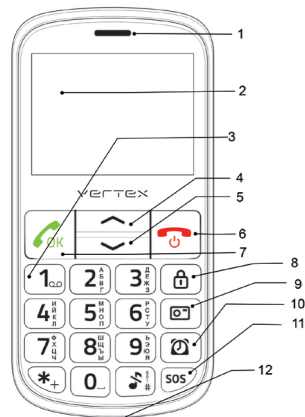


МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН VERTEX С300 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Конструкция телефона



1. Динамик
2. Дисплей
3. Клавиатура
4. Кнопка вверх
5. Кнопка вниз
6. Клавиша завершения вызова
7. Клавиша вызова
8. Клавиша блокировки клавиатуры

9. Клавиша запуска камеры
10. Будильник
11. Клавиша SOS
12. USB разъём/подключение гарнитуры

Начало работы

Установка и удаление SIM-карты

- Выключите телефон и снимите батарею, отключив внешнее питание.
- Вставьте SIM-карту в слот карты, как показано ниже.
- Перед удалением SIM-карты выключите телефон и снимите батарею. После этого вы можете извлечь SIM-карту.




Зарядка аккумулятора


- Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к сетевой розетке.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону.
 - Сетевая розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
 - Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов).
 - Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор.
 - Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.



Включение телефона

Удерживайте нажатой правую клавишу  пока телефон не включится.

Выключение телефона

Нажмите и удерживайте правую клавишу  .

Индикаторы служебной информации (значки)

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложений в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.



	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).
	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).
	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).
	Включен профиль «Совещание».
	Включен профиль «На улице».
	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).
	Включен будильник.
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

Режимы телефона

Режим ожидания

В этом режиме клавиатура телефона разблокирована и на экране телефона отображается заставка домашнего экрана, а также время и дата.

Режим блокировки


В этом режиме клавиатура телефона заблокирована. Для разблокирования нажмите и удерживайте клавишу  . Для блокировки клавиатуры в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу  .

Основные функции

Ввод номера и осуществление вызова

Наберите необходимый номер. Для соединения с абонентом нажмите клавишу Вызов и выберите SIM-карту (SIM1 или SIM2), с которой будет производиться вызов.

Поиск номера в телефонной книге

Для вызова абонента из записной книги на главном экране нажмите клавишу  , или выберите «Контакты» в главном меню. Воспользуйтесь полосой прокрутки для поиска нужного вам контакта, или введите буквы имени абонента при помощи клавиатуры. Для открытия полной карточки контакта зайдите в «Опции» и выберите «Детали».

Завершение разговора


Для завершения любого разговора нажмите клавишу  .

Ответ на вызов



При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то на дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги «Определитель номера».


Для ответа на вызов нажмите клавишу  .

Экстренный вызов


Совершить вызов экстренных служб с телефона вы можете как при наличии SIM-карт, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова наберите номер экстренной службы и нажмите клавишу  . Единственный номер экстренных служб - 112. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Функция экстренного вызова


Ваш телефон оснащён функцией экстренного вызова, которая активизируется кнопкой  . По умолчанию при нажатии на кнопку  телефон будет пытаться дозвониться по номеру экстренных служб 112, даже если в телефоне не установлена

SIM-карта или список номеров экстренного вызова пуст. Если вы добавили в список номеров экстренного вызова хотя бы один номер, при нажатии на кнопку  телефон сначала пошлёт текстовое сообщение на установленный вами номер, а затем будет пытаться дозвониться по нему по громкой связи. Если не удалось дозвониться по первому номеру в списке, телефон пошлёт сообщение и начнёт осуществлять дозвон на следующие номера в списке, если таковые имеются.


Настройка функции экстренного вызова

Нажмите клавишу  для перехода в главное меню, затем выберите «Настройки» -> «Настройки SOS». Далее выберите «Номера SOS», нажмите кнопку OK и добавьте номер экстренного вызова. Добавление номера возможно как вручную, так и из существующих контактов. Вы можете добавить до 4х номеров экстренного вызова.


Настройка экстренного текстового сообщения

В меню «Настройки SOS» выберите «SOS Сообщения» и нажмите «Редактировать» для редактирования сообщения по умолчанию. После того, как вы закончили редактирование, нажмите клавишу  для сохранения сообщения.

Журнал

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите клавишу  и выберите «Вызовы» в главном меню. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

Сообщения

Для написания нового текстового сообщения в режиме ожидания нажмите клавишу  и выберите «Сообщения» в главном меню, а затем «Написать сообщение». Вы можете вводить текст используя русские и латинские символы. Для настройки языка ввода нажмите клавишу # и выберите необходимый язык ввода.

Дополнительные возможности телефона

Мультимедиа

Фотокамера и Видеокамера

Встроенная в телефон камера позволяет производить съёмку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней крышке телефона, дисплей используется в качестве

видеокамеры. Настройки Фото и Видео съёмки доступны в меню «Опции». Вы можете выбрать эффекты, перейти в режим фото/видео, настроить размер изображения, частоту мерцания, качество изображения и другие параметры.



Галерея

Позволяет просматривать изображения, сделанные фотокамерой, либо открывать изображения, находящиеся в памяти телефона или SD-карте.

Аудиоплеер и Видеоплеер

Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Вы можете загружать плейлисты из файлов, как в память телефона, так и на карту памяти.

Радио

Позволяет настроиться на любую FM-радиостанцию. Нажмите навигационные клавиши для перемотки  и  для изменения частоты. Громкость регулируется нажатием клавиш «*» и «#». Откройте «Опции» для просмотра списка каналов, создания записи или настройки FM-радио.

Инструменты

Организер

Встроенные приложения «Календарь», «Будильник» и «Калькулятор» помогут вам в решении ваших повседневных задач.

Блокировка телефона

Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию - 0000. Для того чтоб сменить пароль введите старый пароль, а затем два раза новый.

Технические характеристики

- Поддерживаемые стандарты сети: GSM 900/1800 МГц
 - Чипсет Mediatek MTK 6252
 - QVGA экран 2'3 дюйма с разрешением 320x240 точек
 - Камера 0,3 Мегапикселя
 - Встроенные микрофон и динамик
 - Разъём для стереогарнитуры /зарядного устройства MiniUSB
 - Встроенный Li-Ion аккумулятор емкостью 1350 мАч
 - Поддержка двух SIM-карт
 - Размеры: 120x59x12 мм
 - Вес: 80 г
- Питание осуществляется от аккумуляторной батареи.

Рабочий диапазон температур: от -20 С до +55 С. Влажность окружающей среды от 5% до 95%.

Комплект поставки

- Телефон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Аккумуляторная батарея
- Стереогарнитура
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.



Меры Предосторожности

Приступая к работе с мобильным устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травмы или несоответствия устройства местному законодательству.

Аккумулятор:

Прикосновение проводящего материала к открытым выводам может вызвать короткое замыкание, которое может привести к повреждению имущества, травмам или воспалению. Чтобы исключить опасность утечки электроэнергии, соблюдайте осторожность при работе с заряженным аккумулятором, особенно, когда телефон лежит у вас в кармане, сумочке или другом месте рядом с металлическими предметами.

Берегите мобильное устройство от воды:

Храните мобильное устройство в сухом месте. Пользование устройством за рулем транспортного средства обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при вождении в месте пребывания. Сосредоточьте все свое внимание на вождении и дороге; пользуйтесь переговорным устройством, работающим без телефонной трубки или наушником, если необходимо совершить звонок.

Пользование устройством в самолете

Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключайте свое мобильное устройство, заходя на борт самолета.

Пользование устройством в местах проведения взрывных работ Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы и правила и не пользуйтесь мобильным устройством в местах проведения взрывных работ. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой

Выключайте свое мобильное устройство на АЗС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством вблизи медицинских приборов

Выключайте свое мобильное устройство везде, где это предписывается специальными знаками, установленными возле медицинских учреждений. Мобильные устройства могут оказывать влияние на работу кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и некоторого другого медицинского трансплантационного оборудования. Не ставьте свое мобильное устройство возле кардиостимуляторов и не носите в нагрудном кармане.

Аксессуары и аккумулятор

Пользуйтесь аксессуарами, аккумуляторами и зарядными устройствами, разрешенными производителем. Использование аккумуляторов, не разрешенных производителем, может быть причиной травматизма.

Экстренные вызовы

Включите телефон в зоне обслуживания, наберите номер телефона экстренного вызова, а затем нажмите клавишу вызова.

Если вы потеряли телефон

Чтобы избежать финансового ущерба, обратитесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, если вы потеряли свой телефон. Когда вы обращаетесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, необходимо знать номер IMEI (International Mobile Equipment Identifier — международный идентификатор аппаратуры мобильной связи) вашего телефона, который можно найти на этикетке, расположенной на тыльной стороне телефона при вынудом аккумуляторе. Пожалуйста, скопируйте этот номер для возможного использования в будущем.

Для обеспечения безопасности можно принять профилактические меры, например, установить PIN-код для своей SIM-карты, чтобы исключить доступ других лиц к работе с вашей SIM-картой без вашего разрешения.

Бережь от детей

Не допускайте к телефону, аккумулятору и зарядному устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование и уход

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим мобильным устройством, не подвергайте его воздействию:



Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.



Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 45/113 (C/F).



СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить телефон в микроволновой печи.



Пыли и грязи. Не подвергайте телефон воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.



Жидких чистящих средств: Для очистки телефона пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.



Механическому воздействию: Не роняйте телефон.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.

Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу

телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM карт, вторая SIM карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту. В целях недопущения потери информации о входящих вызовах, рекомендуется активировать услуги оператора «Вам звонили» или аналогичные.

Расширенная версия Руководства пользователя находится на сайте www.verteх-movile.ru

Полный список авторизованных сервисных центров VERTEX также доступен на сайте www.verteх-movile.ru

Сертификация (SAR)

Данное устройство мобильной связи удовлетворяет предельно допустимым уровням излучения радиочастотной энергии. Ваш телефон представляет собой устройство, передающее и принимающее маломощные радиосигналы. В соответствии с международными рекомендациями устройство спроектировано так, чтобы не превышать предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне. Эти рекомендации разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP (Международная комиссия по защите от неионизирующих излучений) и включают в себя меры по обеспечению безопасности всех пользователей, независимо от возраста и состояния здоровья. Для определения уровня облучения радиочастотной энергией, возникающего при работе беспроводных устройств, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Значение SAR определяется в лабораторных условиях при максимальной мощности, указанной в технических характеристиках. Максимальное значение коэффициента SAR при измерении возле уха для данной модели телефона составляет 0,485 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Предельно допустимый уровень SAR, принятый в Европе, составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по 10 г ткани. Наивысшее значение SAR для устройств этого типа при измерении возле уха составляет 0,485 Вт/кг и при правильном ношении на теле — 0,616 Вт/кг.

Гарантийная информация

Гарантия начинает действовать с момента покупки телефона. При

замене указанных комплектующих новый гарантийный срок на них не устанавливается.

Сроки гарантии:

- Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
- Батарея и зарядное устройство – 6 (шесть) месяцев.
- Другие аксессуары – 3 (три) месяца.

1.Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.

2.Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

3.Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).

4.В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».

5.Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.

6.Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Важная Информация

•Упомянутые в данном документе товарные знаки, названия компаний, продуктов и сервисов принадлежат исключительно их владельцам.
•Мы стремимся совершенствовать свои изделия и услуги и оставляем за собой право пересматривать описание этого изделия и его программного обеспечения, а также руководство пользователя, и вносить в них изменения без уведомления об этом.

•Настоящее руководство пользователя предназначено для лучшего использования возможностей этого телефона, а не для подтверждения его свойств. Все рисунки, приведенные в этом руководстве, предназначены только для справки. Внешний вид телефона и клавиш, а также содержание отображаемой информации, приведенное в этом руководстве, может иметь небольшие отличия от имеющихся в вашем телефоне. Уточнить их можно непосредственно в вашем телефоне. Некоторые свойства, рассматриваемые в данном руководстве, зависят от сети или подписки. Пожалуйста, обратитесь к своему поставщику услуг.
•Документ содержит текущую информацию на момент его издания, которая может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа были приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются явно выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности).

•Между описанием в руководстве и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения.

•Устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, предназначенные для определенного использования, совместимые с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав.

•Компания-производитель выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств с учетом соблюдения прав интеллектуальной собственности. Компания-производитель не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве.

•Компания-производитель не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией-производителем, в будущем могут потребовать платные обновления; компания-производитель отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели.

•Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны, где используется устройства. Ни в каких случаях компания-произ-

водитель не несет ответственности перед покупателем за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства, отсутствие одного или нескольких приложений и какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.