

Конструкция телефона




1. Динамик
2. Дисплей
3. Левая софт клавиша
4. Правая софт клавиша
5. Центральная клавиша
6. Навигация
7. Клавиша вызова
8. Клавиша завершения вызова
9. Клавиатура
10. Клавиша активации беззвучного режима
11. Разъем 2mm
12. 12pin — USB разъем
13. Фонарик

1

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка и удаление SIM-карты

- Выключите телефон и снимите батарею, отключите внешнее питание.
- Вставьте SIM-карты в слоты как показано ниже.
- Перед удалением какой-либо из SIM-карт выключите телефон и снимите батарею. После этого вы можете извлечь SIM-карту.

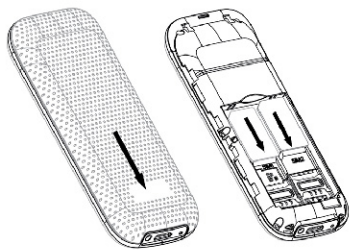

Зарядка аккумулятора

Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электросетке.

- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону.
- Электророзетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителям не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов).
- Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор.
- Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

2

Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу пока телефон не включится.

Выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу

Индикаторы служебной информации (значки)

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложениях в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).
	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).
	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).
	Включен профиль «Совещание».
	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).
	Включен будильник.
	Bluetooth включен.
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

3

Режимы телефона

Режим ожидания

В этом режиме клавиатура телефона разблокирована и на экране телефона отображается заставка домашнего экрана, а также время и дата.

Режим блокировки

В этом режиме клавиатура телефона заблокирована. Для разблокирования нажмите центральную клавишу, а затем *. Для блокировки клавиатуры в режиме ожидания нажмите центральную клавишу, а затем *.

Основные функции

Ввод номера и осуществление вызова

Наберите необходимый номер. Для соединения с абонентом нажмите клавишу **Вызов** и выберите SIM-карту (SIM1 или SIM2), с которой будет производиться вызов.

Поиск номера в телефонной книге

Для вызова абонента из записной книги на главном экране нажмите правую софт клавишу **И**, или выберите «Контакты» в главное меню. Воспользуйтесь полосой прокрутки для поиска нужного вам контакта, или введите буквы имени абонента при помощи клавиатуры. Для открытия полной карточки контакта зайдите в «Опции» и выберите «Детали».

Завершение разговора

Для завершения любого разговора нажмите клавишу **Завершения вызова**.

Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то на дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то

4

Механическому воздействию: Не роняйте телефон.

Внимание!

Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.
Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройству воздействию температуры ниже -10/14 или выше 45/113.
СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить телефон в микроволновой печи.
Пыли и грязи: Не подвергайте телефон воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.
Жидких чистящих средств: Для очистки телефона пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не используйте спирт или другими жидкими чистящими средствами.

Расширенная версия Руководства пользователя находится на сайте www.vertex-mobile.ru
Полный список авторизованных сервисных центров VERTEX также доступен на сайте www.vertex-mobile.ru

Гарантийная информация

Гарантия начинает действовать с момента покупки телефона. При замене указанных комплектующих новый гарантийный срок на них не устанавливается.

- Сроки гарантии:**
- Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
 - Батарея и зарядное устройство – 6 (шесть) месяцев.
 - Другие аксессуары – 3 (три) месяца.

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует

11

будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги «Определитель номера». Для ответа на вызов нажмите клавишу **Вызов**.

Экстренный вызов

Совершить вызов экстренных служб с телефона вы можете как при наличии SIM-карт, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова наберите номер экстренной службы и нажмите клавишу **Вызов**. Единный номер экстренных служб — 112. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Журнал

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите левую клавишу **И**. Доступно 4 вкладки с Пропущенными, Набранными, Принятыми и Отклоненными вызовами. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

Сообщения

Для написания нового текстового сообщения в режиме ожидания нажмите вправо на **Клавише навигации**. Вы можете вводить текст используя русские и латинские символы. Для настройки языка ввода нажмите клавишу # и выберите пункт «Язык ввода».

Диктофон

В главном меню выберите «Инструменты» -> «Диктофон». Для начала записи нажмите центральную клавишу. Для завершения записи нажмите Центральную клавишу снова. Все записи могут сохраняться только на карту памяти.

Громкая связь

Включение / выключение режима «Громкой связи» осуществляется нажатием Центральной клавиши.

5

обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

3. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).

4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявлять требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».

5. Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.

6. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Важная Информация

- Упоминаемые в данном документе товарные знаки, названия компаний, продуктов и сервисов принадлежат исключительно их владельцам.
- Мы стремимся совершенствовать свои изделия и услуги и оставляем за собой право пересматривать описание этого изделия и его программного обеспечения, а также руководство пользователя, и вносить в них изменения без уведомления об этом.
- Настоящее руководство пользователя предназначено для лучшего использования возможностей этого телефона, а не для подтверждения его свойств. Все рисунки, приведенные в этом руководстве, предназначены только для справок. Внешний вид

12

Установка мелодии на звонок

В главном меню выберите «Настройки», затем «Профили пользователя», далее левой софт клавишей «Опции» и «Настроить». В появившемся меню выберите «Входящий вызов SIM1» или «Входящий вызов SIM2». Звонки 1-5 это предустановленные мелодии, если Вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберите пункт «Выбрать из файла» и укажите файл на карте памяти. Поддерживаются файлы форматов .mp3, .mid, .wav.

Дополнительные возможности телефона

Мультимедиа

Галерея

Позволяет просматривать изображения, сделанные фотокамерой, либо открывать изображения, находящиеся в памяти телефона или SD-карте.

Аудиоплеер и Видеоплеер

Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Вы можете загружать плейлисты из файлов, как в память телефона, так и на карту памяти.

Радио

Позволяет настроиться на любую FM-радиостанцию. Нажмите левую/правую навигационные клавиши перемотки для изменения частоты. Громкость регулируется нажатием клавиш «*» и «#». Откройте «Опции» для просмотра списка каналов, создания записи или настройки FM-радио.

Инструменты

Bluetooth

- Выберите Bluetooth в списке, включите его, затем активируйте видимость вашего аппарата для других устройств.
- Выберите «Мои устройства», а затем «Поиск».
- Выберите из списка устройство для подключения и начнется сопряжение.

6

телефона и клавиш, а также содержание отображаемой информации, приведенное в этом руководстве, может иметь небольшие отличия от имеющихся в вашем телефоне. Уточнить их можно непосредственно в вашем телефоне. Некоторые свойства, рассматриваемые в данном руководстве, зависят от сети или подписки. Пожалуйста, обратитесь к своему поставщику услуг.
Документ содержит текущую информацию на момент его издания, которая может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа были приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются явно выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности).

- Между описанием в руководстве и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения.
- Устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, предназначенные для определенного использования, совместимые с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав.
- Компания-производитель выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств с учетом соблюдения прав интеллектуальной собственности. Компания-производитель не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве.
- Компания-производитель не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки

13

Органайзер

Встроенные приложения «Календарь», «Будильник» и «Задачи» помогут вам в решении ваших повседневных задач.

Блокировка телефона

Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию – 0000. Для того чтоб сменить пароль введите старый пароль, а затем два раза новый.

Технические характеристики

- Поддерживаемые стандарты сети: GSM 900/1800 МГц
- Чипсет 6531
- QVGA экран 1,77 дюйма с разрешением 176x220 точек
- Поддержка MicroSD до 16 Гб
- Встроенные микрофон и динамик
- Поддержка Bluetooth 2.0
- Разъем для стереогарнитуры и зарядного устройства 12 PIN USB
- Разъем зарядного устройства Nokia 2mm Jack
- Li-ion аккумулятор емкость 550 мАч
- Поддержка двух SIM-карт
- Размеры: 111*45*13 мм

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи. Рабочий диапазон температур: от -20 С до +55. Надежность окружающей среды от 5% до 95%.

Комплект поставки

- Телефон
- Зарядное устройство
- Аккумуляторная батарея
- Универсальный адаптер: 12 PIN USB - Micro USB – 3,5 мм Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией-производителем, в будущем могут потребовать платные обновления; компания-производитель отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели.
Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны, где используется устройства. Ни в каких случаях компания-производитель не несет ответственности перед покупателем за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства, отсутствие одного или нескольких приложений и какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

Изготовитель:
"Кобест Технолоджи Лимитед", РМ 1605С ХО КИНГ
КОММ СТР 2-16 ФА УЕН СТ МОНГКОК
КЛНХОНГКОНГ, Гонгконг

Импортер:
ООО «Данал СПб»
РФ, 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 7, литер А, пом. 9Н.
info@danalspb.ru

14

8

9

10