




**Vitek****Champagne**

VT-1347 SR

**MANUAL INSTRUCTION**

RUS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.vitek-aus.com

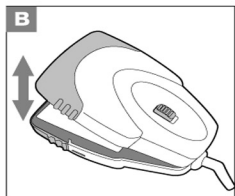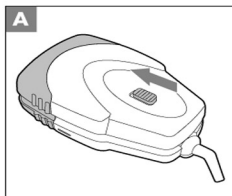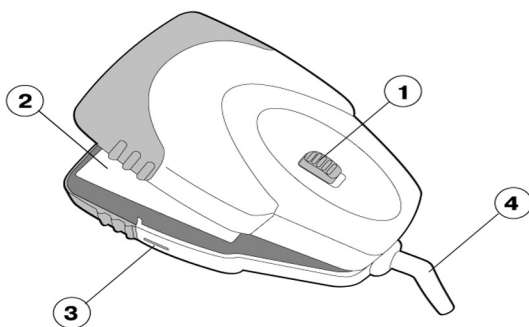

РУССКИЙ

**Дорожный набор для укладки волос**

пластинами находятся ваши волосы.

**Описание**

1. Кнопка блокировки в закрытом положении
2. Нагревательные пластины с керамическим покрытием
3. Световой индикатор работы
4. Поворотный сетевой шнур

- Нагревательные пластины имеют керамическое покрытие, которое способствует сохранению естественной влаги волос и уменьшает риск их повреждения.
- Отключите прибор от электросети после окончания укладки.

**ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- При пользовании электрическими приборами необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, в том числе:
- Внимательно прочитайте все инструкции.
  - Убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
  - Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
  - Для предотвращения пожара, удара электрическим током или физических повреждений не погружайте сетевой шнур или устройство в воду либо другие жидкости.
  - Необходимо повышенное внимание, когда устройство используется детьми или рядом с детьми.
  - Всегда отключайте устройство от электрической сети, когда оно не используется, или перед чисткой.
  - Не пользуйтесь устройством с поврежденным шнуром, сетевой вилкой, в случае неправильной работы или после любых его повреждений.
  - Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно, для ремонта обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
  - Не используйте устройство вне помещений.
  - Следите за тем, чтобы сетевой шнур не соприкасался с горячими поверхностями.
  - Не кладите устройство на горячие поверхности.
  - Используйте устройство только по его прямому назначению.

**Уход, чистка и хранение**

- Прежде чем убрать устройство на хранение или чтобы почистить его, отключите прибор от электросети и дайте полностью остыть нагревательным пластинам.
- Содержите в чистоте нагревательные пластины, очищайте их от пыли, остатков спреев или жидкостей для укладки волос.
- Внешние поверхности протирайте влажной мягкой тканью.
- Всегда давайте устройству полностью остыть, прежде чем убрать его на хранение.
- Сожмите половинки устройства и заблокируйте их кнопкой блокировки (1), это позволит вам сэкономить пространство для хранения и поможет защитить прибор от механических воздействий.
- Никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг устройства, так как это может привести к его повреждению. При хранении сетевой шнур должен быть свернут свободными кольцами. Если сетевой шнур запутался, то распутайте его перед использованием устройства.

**Технические данные**

Напряжение питания: 120-240В ~50 Гц  
Потребляемая мощность: 70 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.

**Срок службы прибора не менее 3-х лет**

**Сохраните данную инструкцию****Использование**

- Раскройте устройство, разблокировав половинки устройства кнопкой (1).
- Включите вилку сетевого шнура в розетку - при этом загорится индикатор (3).
- Для достижения наилучшего результата дайте устройству нагреться в течение 6-12 минут перед использованием.
- Вымойте волосы, тщательно смойте шампунь. Чтобы придать волосам блеск, ополосните их теплой водой.
- Расчешите волосы расческой с редкими зубьями.
- Перед использованием устройства слегка подсушите волосы, так как избыток влаги может привести к образованию нежелательных кудряшек.
- Разделите волосы на пряди шириной не более 5 см и толщиной не более 1 см, расчешите каждую прядь.
- Зажмите прядь между нагревательными пластинами устройства и сожмите их.
- Держите волосы между пластинами в течение 5-8 секунд, если у вас тонкие волосы, и 10-15 секунд, если у вас густые волосы.
- Не держите пластины с зажатой между ними прядью близко к коже головы, так как это может привести к ожогу.



Данное изделие соответствует всем требованиям европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмБХ, Австрия  
Йеневайнгассе, 10/10, 1210, Вена, Австрия

**Осторожно!**

Не используйте кнопку блокировки (1) половинок устройства, если между