

Vitek®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MANUAL INSTRUCTION


ВАННОЧКА ДЛЯ НОГ
С ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ И
4 ФОРСУНКАМИ ДЛЯ ГИДРОМАССАЖА

INFRA-RED BUBBLE FOOT SPA
WITH FOUR PORT WATER JETSAIR STYLER



МОДЕЛЬ VT-1389

ВАННОЧКА ДЛЯ НОГ С ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ И ФОРСУНКАМИ ДЛЯ ГИДРОМАССАЖА

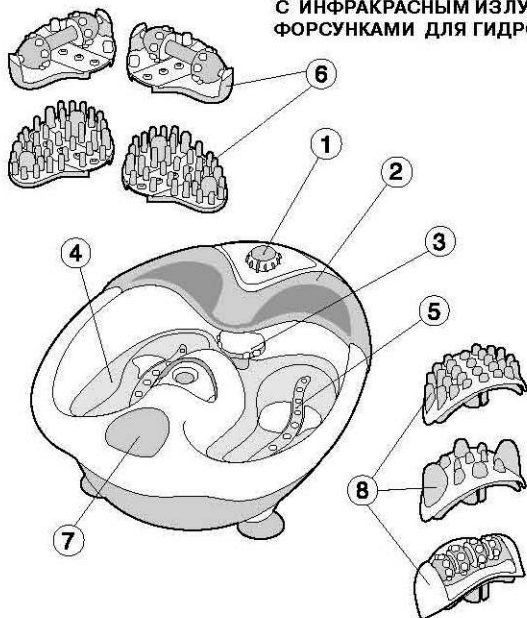

1. Переключатель 3 различных режимов массажа.
2. Прозрачная крышка для защиты от брызг с отделением для хранения насадок.
3. Четыре форсунки для гидромассажа.
4. Текстурированное покрытие дна ванночки для эффективной стимуляции ваших ног.
5. S-образные пузырьковые полосы для обеспечения пузырькового массажа ваших ступней.
6. Две сменные массажные насадки (роликовая насадка для снятия напряжения в ногах и насадка для стимулирующего акупунктурного массажа).
7. Большой инфракрасный излучатель для эффективного и глубокого прогрева ступней.
8. Три дополнительные центральные насадки

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНИМАНИЕ

1. Всегда отключайте прибор от сети и отсоединяйте вилку от розетки после использования.
2. Не пытайтесь достать прибор, если он упал в воду. В этом случае немедленно отключите его от сети.
3. Не используйте прибор во время купания.
4. Не погружайте прибор в воду или иные жидкости.

ВНИМАНИЕ

1. Не оставляйте прибор вне поля зрения, если он включен. Отсоединяйте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь, либо при установке или снятии насадок.
2. Не пользуйтесь прибором под одеялом или подушкой т.к. чрезмерный нагрев может привести к возгоранию, электрошоку и нанесению вреда здоровью.
3. Не оставляйте прибор без присмотра, если он используется вблизи детей
4. Не используйте прибор не по назначению. Не используйте насадки или принадлежности, не рекомендованные производителем.
5. Не пользуйтесь прибором при поврежденном сетевом шнуре, после падения или повреждения прибора. Обратитесь в ближайший сервисный центр для проверки электробезопасности прибора и для ремонта в случае его поломки.
6. Не переносите прибор за сетевой шнур и не используйте шнур в качестве ручки.
7. Не располагайте сетевой шнур и сам прибор вблизи горячих поверхностей.
8. Не используйте прибор при заблокированных вентиляционных отверстиях. Содержите вентиляционные отверстия в чистоте.
9. Избегайте попадания посторонних предметов в вентиляционные отверстия.
10. Для отключения прибора переведите переключатель в положении (выкл) и отсоедините штепсельную вилку от розетки.
11. Не используйте прибор вне помещения.
12. Не используйте прибор в местах, где используются аэрозоли или расположены емкости с кислородом.
13. Не отключайте и не включайте прибор, если Ваши ноги находятся в ванночке с водой.
14. Пользуйтесь прибором только сидя.
15. Не располагайте прибор на мягких поверхностях, таких, как кровать

или кушетка. Всегда располагайте прибор на ровных поверхностях.

- Используйте нагревательный элемент с осторожностью, особенно если у Вас чувствительная кожа. Не оставляйте прибор без присмотра, если нагревательный элемент используется детьми.
- Присоединяйте прибор к сети с заземлением.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте прибор в следующих случаях
Туберкулеза доброкачественные и злокачественные опухоли, кровотечения, воспаления кожи, флебит, диабет, тромбоз, открытые или свежие раны на ногах, варикозное расширение вен, общие боли неопределенного происхождения.
- Проконсультируйтесь с врачом, если у Вас имеются вопросы, касающиеся терапевтического воздействия на Ваше здоровье данного прибора. Не используйте прибор без предварительной консультации с врачом, если на ваших ногах имеются опухоли неопределенного происхождения, Вы испытываете боли в ногах или у Вас травмированы мышцы.
- Храните прибор в месте, недоступном для детей.
- Прекратите использование прибора, если после процедуры у Вас появились боли или опухоли.
- Не используйте прибор без предварительной консультации с врачом, если Вы беременны.

УКАЗАНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ПРИБОРОМ

1. Убедитесь, что прибор отключен.
2. Поставьте массажер перед собой на пол и наполните его теплой или холодной водой до указанной максимальной отметки. После этого подключите прибор к сети. Не отключайте и не включайте прибор, если Ваши ноги находятся в ванночке с водой.
3. Нагревательный элемент рассчитан только на поддержание нужной температуры воды, а не на ее нагрев.
4. Сядьте на стул и поместите ноги в ванночку. Не вставайте, если Ваши ноги находятся в ванночке.
5. С помощью переключателя выберите желаемый вид массажа.
6. После использования отключите прибор, отсоедините штепсельную вилку от розетки и вылейте воду из ванночки.
7. Выберите одну из 3 массажных насадок и установите ее в центральной верхней части массажера для массажа ступней.

- Используйте роликовые насадки для глубокого массажа ступней. Для замены насадки просто извлеките ее из крепления
- После использования прибора промойте его водой и протрите насухо мягкой тканью. Не погружайте прибор в воду. Не используйте для чистки прибора химические вещества, такие как бензин.
- Ванночка может быть также использована для сухого массажа ног.
- Наполните ванночку теплой или холодной водой до указанной максимальной отметки. Не наполняйте ванночку выше указанной отметки.
- Выливайте воду из ванночки только со стороны сетевого шнура.

ВНИМАНИЕ

Обслуживание данного прибора должно осуществляться только квалифицированным персоналом.

Не используйте инфракрасный излучатель более 20 мин.

Не используйте инфракрасный излучатель, если у Вас чувствительная кожа, заболевания вен, опухоли, воспаление или сыпь на коже ног.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- 4 позиционный переключатель с тремя установками:
 - массаж/нагрев/инфракрасное излучение.
 - массаж/пузырьки/нагрев/ инфракрасное. излучение/гидромассаж.
 - пузырьки/нагрев/гидромассаж.
- 2 сменные массажные насадки
 - роликовая насадка для снятия напряжения в ногах.
 - насадка для стимулирующего акупунктурного массажа.
- 3 различные центральные насадки.
- Прозрачная крышка для защиты от брызг с отделением для хранения насадок.
- Длина шнура около 2 м.
- Текстурированное покрытие дна ванночки для эффективной стимуляции Ваших ног.
- Инфракрасное излучение для глубокого прогрева ног.
- Гидромассаж для расслабления усталых мышц ног.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ МАССАЖА

В целом продолжительность процедур не должна превышать 10-15 мин. По желанию массаж можно производить 1-2 раза в день. Перед повторным применением дайте прибору полностью остыть. В процессе эксплуатации прибора Вы вскоре сами подберете для себя оптимальные режимы и время массажа. Обратитесь к врачу в случае появления дискомфортных ощущений во время процедур.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание	230-240 V ~ 50 Hz
Максимальная мощность	450 W

СРОК СЛУЖБЫ ВАННОЧКИ ДЛЯ НОГ НЕ МЕНЕЕ 5-ТИ ЛЕТ