


		Größe Height Рост			
LBS	KGS	CM	FT IN	KGS	LBS
		150	411	45/51	100/113
		152	500	46/52	102/115
		154	500 1/2	47/53	104/117
		156	51	48/54	106/120
120/133	54/60	158	52	49/55	108/122
122/135	55/61	160	53	50/56	111/124
125/138	56/62	162	54	51/57	113/126
127/140	57/63	164	54 1/2	52/59	115/131
129/142	58/64	166	55	53/60	118/133
133/147	60/66	168	56	55/62	122/138
136/149	61/67	170	57	56/64	124/142
140/154	63/69	172	58	58/64	129/144
143/158	64/71	174	58 1/2	59/66	131/147
147/160	66/72	176	59	61/68	135/151
149/165	67/74	178	510	62/69	137/153
151/172	68/77	180	511	64/71	142/164
155/176	70/79	182	511/12	65/73	144/162
158/178	71/80	184	600	66/74	146/164
162/183	73/82	186	6.1		
164/187	74/84	188	6.2		
169/194	76/87	190	6.3		

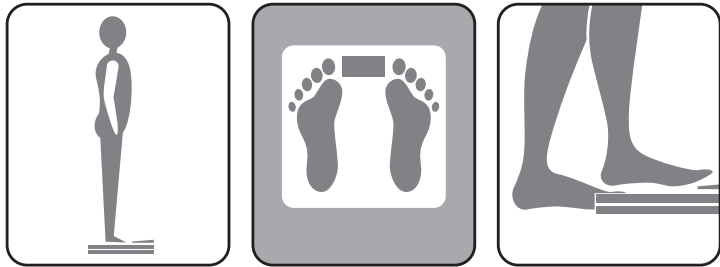

ENGLISH

ELECTRONIC SCALE

Electronic scale is safe, precise and does not need special care. We recommend you to measure yourself at the same time of day.

PLEASE READ CAREFULLY THIS INSTRUCTION BEFORE OPERATING THE UNIT AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

- OPERATING INSTRUCTIONS**
1. Unpack the scale.
 2. Open the battery compartment lid and remove the isolating gap.
 3. Pressing the measuring units' selection button, select the desired units «kg», «lb» or «st».
 4. Put the unit on the even stable surface, if the floor is uneven, with carper, measuring precision decreases.
 5. Wait until the LCD Display is off.
 6. Stand on the unit with your feet parallel, uniformly distributing body weight. Stand steadily while weighting.
 7. The weight will be displayed for a few seconds before turning off automatically.

- Attention!**
- If "Lo" is displayed, replace the battery. Open the battery compartment lid, insert a new battery, following the polarity, and close the lid.
 - If "OL" is displayed, the scale is overloaded. Immediately get off the scale in order to prevent its damage.
 - If the scale is not being used for a long time, open the battery compartment lid and take the battery out of the compartment.

- Cleaning the unit**
- Be careful while operating the unit, as it is a precision instrument, avoid extremes of temperature, high humidity, strong impacts, dust or direct sunlight.
 - Keep away from heating appliances.
 - Do not jump on the unit.
 - Clean the glass platform with a damp cloth.
 - Do not use chemical agents or abrasives for cleaning the unit.
 - Do not allow liquids to get into the case of the unit.
 - Do not operate and do not store the scale in the room with high humidity (more than 80 %), keep the unit away from water or other liquids, it can influence precision of measurements or disable the scale.

SPECIFICATIONS

Maximal weight: 180kg/28st/397lb
Division: 100g/0,2 lb
Operating temperature: +5/+30°C
Battery: 1 lithium battery CR 2032

The manufacturer reserves the right to change the device's characteristics without prior notice.

Service life of appliance - 5 years

GUARANTEE

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

CE *This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)*

DEUTSCH

ELEKTRONISCHE PERSONENWAAGE

Elektronische Personenwaage ist zuverlässig, präzis und pflegeleicht. Wir empfehlen Ihnen, das Abwiegen zur gleichen Tageszeit vorzunehmen.

VOR DEM GEBRAUCH LESEN SIE AUFMERKSAM DIE BEDIENTUNGSANLEITUNG UND BEWAHREN SIE DIESE FÜR DIE WEITERE NUTZUNG.

- BETRIEBSANLEITUNG**
1. Nehmen Sie die Waage aus der Verpackung heraus.
 2. Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie die Isolierdichtung.
 3. Während des Drückens des Knopfes der Messeinheitwahl können Sie die notwendige Messeinheit wählen: «kg», «lb» oder «st».
 4. Stellen Sie die Waage auf eine harte gerade Oberfläche auf. Wenn der Fußboden ungerade ist oder ein Teppich oder Teppichbelag auf dem Fußboden liegt, verringert sich die Wägegenauigkeit.
 5. Warten Sie ab, bis sich der Bildschirm einschaltet.
 6. Stellen Sie sich auf die Waage, stellen Sie Füße parallel und verteilen Sie gleichmäßig das Körpergewicht. Stehen Sie auf der Waage, ohne sich zu bewegen, solange die Abwiegung erfolgt.
 7. Ihr Gewicht wird innerhalb von einigen Sekunden auf dem Bildschirm angezeigt, danach schaltet sich das Gerät automatisch ab.

- Achtung!**
- Falls die Anzeige "Lo" auf dem Bildschirm erscheinen, bedeutet dies, dass die Batterien leer sind. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs und legen Sie neue Batterien ein, beachten Sie dabei die Polarität.
 - Falls die Anzeige "OL" auf dem Bildschirm erscheinen, bedeutet dies, dass die Waage überlastet ist. Treten Sie sofort von der Waage herunter, um deren Beschädigung zu vermeiden.
 - Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs und nehmen Sie die Batterien heraus.

- REINIGUNG UND PFLEGE**
- Seien Sie beim Nutzen der Waage vorsichtig, weil es ein Präzisionsinstrument ist, vermeiden Sie Temperaturschwankungen, erhöhte Feuchtigkeit, Schläge, Staub oder direkte Sonnenstrahlen.
 - Halten Sie das Gerät von heißen Oberflächen fern.
 - Es ist verboten, auf der Waage zu springen.
 - Wischen Sie die Waagenoberfläche mit einem feuchten Tuch ab.
 - Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für die Reinigung der Waage zu benutzen.
 - Achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit ins Gehäuse des Staubsaugers nicht eindringt.
 - Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (über 80 %) zu nutzen, lassen Sie keinen Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu, weil dadurch die Messungsgenauigkeit beeinflusst wird oder der Betriebsausfall des Geräts passieren kann.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Maximales Gewicht: 180kg/28st/397lb
Skalenteilung: 100 g/0,2 lb
Temperaturbereich: +5/+30°C
Versorgungsquelle: 1 Lithiumbatterie CR 2032

Der Produzent behält sich das Recht vor, die Charakteristiken der Geräte ohne Vorankündigung zu ändern.

Betriebslebensdauer des Geräts – 5 Jahre

Gewährleistung

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

CE *Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 2004/108/EC - Richtlinie des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.*

РУССКИЙ

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ

Электронные напольные весы надежны, точны и не требуют какого-либо специального ухода. Рекомендуем производить взвешивание в одно и то же время.

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**
1. Извлеките весы из упаковки.
 2. Откройте крышку батарейного отсека и удалите изоляционную прокладку.
 3. Нажимая на кнопку выбора меры веса, выберите необходимые единицы взвешивания «kg», «lb» или «st» .
 4. Поставьте весы на ровную твердую поверхность, если пол неровный, покрыт ковром или ковровым покрытием, то точность взвешивания уменьшится.
 5. Подождите, пока дисплей не выключится.
 6. Встаньте на весы, держа ступни параллельно и распределив равномерно вес тела. Стойте неподвижно, пока происходит взвешивание.
 7. На дисплее сохранится значение Вашего веса в течение нескольких секунд, затем весы автоматически выключатся.

- Внимание!**
- Если на дисплее отобразилось значение «Lo», следует заменить батарейки. Откройте крышку батарейного отсека, установите новые батарейки, соблюдайте полярность, закройте крышку.
 - Если на дисплее отобразилось значение «OL», весы перегружены. Немедленно сойдите с весов, чтобы предотвратить их повреждение.
 - Во время длительных перерывов в работе откройте крышку батарейного отсека и извлеките батарейки.

- УХОД ЗА ПРИБОРОМ**
- Соблюдайте осторожность при пользовании весами, т.к. это точный инструмент, поэтому избегайте перепадов температур, повышенной влажности, ударов или воздействия прямых солнечных лучей.
 - Держите весы вдали от нагревательных приборов.
 - Не прыгайте на весах.
 - Протирайте стеклянную платформу влажной тканью.
 - Не используйте химические или абразивные средства для чистки весов.
 - Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов.
 - Не используйте и не храните весы в помещениях с повышенной влажностью (влажность более 80 %), не допускайте контакта с водой, либо другими жидкостями это может повлиять на точность измерения или привести к выходу весов из строя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес: 180кг/28st/397lb
Деления шкалы: 100 г/0,2 фунта
Диапазон рабочих температур: +5/+30°C
Элементы питания: 1 литиевая батарейка CR 2032

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления

Срок службы прибора - 5 лет

ЕАС *Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*

АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбауэрпатель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

ҚАЗАҚ

ЭЛЕКТРОНДЫ ЕДЕНДІК ТАРАЗЫ

Электрондық едендік таразы сенімді, дәл және арнайы күтімді қажет етпейді. Бір уақытта өлшеген жөн.

ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ ЖӘНЕ ОНЫ ӘРІ ҚАРАЙ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЮЫҢЫЗДЫ ӨТІНЕМІЗ.

- ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ. ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ.**
1. Таразыны қораптан алып шығарыңыз.
 2. Батарей бөлігінің қақпағын ашыңыз да оқшаулағыш төстемені алып тастаңыз.
 3. Салмақ өлшемін таңдау тетігін баса отырып, өлшеуге қажетті «kg», «lb» немесе «st» бірлігін таңдаңыз.
 4. Таразыны тегіс қатты бетке қойыңыз, егер еден тұзу болмаса, еденге кілем немесе кілем қабаты жабылған болса, онда өлшеу дәлдігі төмендейді.
 5. Дисплей сөнгенше күте тұрыңыз.
 6. Бірнеше секунд күтіңіз, дисплейде «0.0» мәні пайда болған кезде, таразы жұмысқа дайын болады.
 7. Дисплейде бірнеше секунд бойы сіздің салмағыңыздың мәні сақталады, одан кейін таразы өздігінен сөніп қалады.

- Назар аударыңыз!**
- Дисплейде «Lo» мәні көрінген жағдайда, батарейлерді ауыстыру керек.. Батарей бөлігінің қақпағын ашыңыз, жаңа батарейлерді полюстілігін сақтай отырып салыңыз да, қақпақты жабыңыз.
 - Егер дисплейде «OL» мәні көрінсе, таразыдағы салмақ шамадан көп. Оның бұзылуын болдырмау үшін дереу таразыдан түсіңіз.
 - Ұзақ уақыт бойы жұмыс істемейтін кезде батарей бөлігінің қақпағын ашыңыз да батарейлерді алып тастаңыз.

- ПРИБОРДЫҢ КҮТІМІ**
- Таразыны пайдаланған кезде абай болыңыз, себебі бұл дәл аспап, сондықтан да температураның ауытқуынан, жоғары ылғалдықтан, соққылардан немесе тікелей күн сәулесінің түсуінен сақтаныз.
 - Таразыны қыздырғыш приборлардан алшақ жерде ұстаңыз..
 - Таразының үстінде секірмеңіз..
 - Әйнекті платформаны дымқыл матамен сүртіңіз.
 - Таразыны тазалау үшін химиялық немесе қажағыш заттарды пайдаланбаңыз.
 - Таразының корпусының ішіне сұйықтықтың кіріп кетуіне жол бермеңіз.
 - Таразыны ылғалдығы жоғары бөлмеде (ылғалдығы 80 %-дан жоғары) пайдаланбаңыз және сақтамаңыз, сумен немесе басқа да сұйықтықтармен байланысқа түсуін болдырмаңыз, бөл өлшеу дәлдігіне әсер етеді немесе таразының істен шығып қалуына әкеп соғады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.

Максималды салмағы: 180кг/28st/397lb
Шкаланың бөліктері: 100г/0,2 фунт
Жұмыс істеу температурасының ауқымы: +5/+30°C
Қорек алу элементі: 1 литийлі CR 2032 батарейлер

Өндіруші прибордың характеристикаларын өзгертуге, алдын ала ескертусіз өзінің құқын сақтайды.

Құралдың қызмет ету мерзімі - 5 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуге қажет.

ЕАС

ROMÂNĂ

CÎNTAR DIGITAL PERSONAL

Cântarul digital personal este un aparat sigur în funcționare, de precizie și nu necesită întreținere specială. Se recomandă efectuarea cântării la ore fixe.

ÎNAINTE DE EXPLOATARE CITIȚI CU GRIJĂ INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU A LE FOLOSI PE VIITOR.

- INSTRUCȚIUNE DE UTILIZARE**
1. Îndepărtați ambalajul de pe cântar.
 2. Deschideți capacul locașului bateriilor și îndepărtați garnitura de izolare.
 3. Apăsând butonul de selectare a unității de măsură selectați unitățile de măsură necesare "kg", "lb" sau «st».
 4. Așezați cântarul pe o suprafață dreaptă și rigidă, pardoseala denivelată sau acoperită cu covor poate influența precizia cântării.
 5. Proszę poczekać, póki monitor nie wyłączy.
 6. Așteptați câteva secunde până pe ecran apare mesajul «0.0», cântarul este gata pentru utilizare.
 7. Valoarea greutății corpului D-voastră se va menține pe ecran timp de câteva secunde, după care cântarul se va deconecta.

- Atențiune!**
- Dacă pe ecran apare mesajul «Lo», este necesară înlocuirea bateriilor. Deschideți capacul compartimentului pentru baterii, introduceți bateriile noi respectând polaritatea, închideți capacul.
 - În cazul în care pe ecran apare mesajul «OL», cântarul este supraîncărcat. Coborâți imediat de pe cântar, pentru a evita defectarea acestuia.
 - În cazul în care cantarul nu va fi folosit un timp îndelungat îndepărtați bateriile din acesta.

- ÎNTREȚINEREA APARATULUI**
- Folosiți cu grijă cântarul acesta fiind un instrument de precizie, de aceea evitați variațiile de temperatură, umiditatea ridicată, apărați de lovituri și de acțiunea rațelor directe ale soarelui.
 - Păstrați cântarul departe de sursele de încălzire.
 - Nu efectuați sărituri pe cântar.
 - Curățați platforma de sticlă cu o cârpă umedă
 - Nu folosiți agenți de curățare chimici sau abrazivi pentru curățirea cântarului.
 - Nu lăsați apa să intre în interiorul corpului cântarului.
 - Nu utilizați și nu depozitați cântarul în încăperi cu umiditate ridicată (de circa 80%), ferțiți de apă sau alte lichide pentru a nu influența precizia datelor sau defectarea cântarului.

DATE TEHNICE

Sarcina maximă: 180kg/28st/397lb
Gradarea scărilor: 100 g/0,2 funți
Diapazonul temperaturilor de funcționare: +5/+30°C
Sursa de alimentare: 1 baterii cu litiu CR 2032

Producătorul îi rezervează dreptul de a schimba caracteristicile aparatelor fără anunțare prealabilă.

Termenul de exploatare a aparatului – 5 ani.

Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.

CE *Acest produs corespunde cerințelor EMC, întocmite în conformitate cu Directiva 2004/108/EC i Directiva cu privire la electrosecuritate/foasă tensiune (2006/95/EC)*

ČESKÝ

ELEKTRONICKÉ PODLAHOVÉ VÁHY

Elektronické podlahové váhy spoehlive, přesné i nevyžadují které-nebo speciální obsluhy. Doporučujeme vykonávat vážení v nastejný čas.

OVŠEM, PROČTEJTE DANU INSTRUKCE PŘED ZAHAJENÍM PROVOZOVÁNÍ A! ZACHOVEJTE JEJÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ.

INSTRUKCE PRO PROVOZ

- 1 Vytáhnete váhy z adjustace.
- 2 Odemkněte víko bateriové sekce i odklídíte izolační kladení.
- 3 Stiskujíc tlačítko volby jednotky hmotnosti, vyberte požadované jed-notky vážení « kg », «lb» nebo «st».
- 4 Umístěte váhy na rovný tvrdý povrch, pokud podlaha nerovná, krytá koberci nebo kobercovým povrchem, to přesnost vážení zmenšuje se.
- 5 Počkejte,pokud displej ne vypne se.
- 6 Postavte se na váhy, držte chodidla rovnoběžně i rozmístíte rovno-měrně váhu těla. Stůjte nepohnutě, prozatím probíhá vážení.
- 7 Na displeji zachovává značka vaše masy během několik sekund, po-tom váhy automaticky vypínají.

Pozor !

- Jestliže na displeji zobrazí význam « Lo », třeba nahradit baterii. Odemkněte víko bateriové sekce, vložte nové baterie, řídící se pola-ritou, uzavřete víko.
- Jestliže na displeji zobrazí význam «OL», váhy přetížení. Honem sestoupíte to s váhy, aby zabránit její poškození.
- Během dlouhých přestávek v provozu odemkněte víko bateriové sekce i vytáhnete baterii.

OBSLUHA PŘÍSTROJE

- Budte se opatrný při používání váhy, t.k. to je přesný přístroj, proto vyhybejte spádů teploty, zvýšené vlhkosti, úderů nebo účinku pří-mych slunečných paprsků.
- Držte váhy v dálece od ohřívacích přístorů.
- Ne hopsejte na váhách.
- Protřejte skleněnou plošinu vřhkou látkou.
- Nepoužívejte chemické nebo brousící prostředky pro čištění váhy.
- Ne dopouštějte zásahu kapaliny dovnitř pouzdra váhy.
- Nepoužívejte i ne chevojte váhy v prostorech se zvýšenou vlhkostí (vlhkost víc 80 %), ne dopouštějte styku s vodou, nebo jinými kapa-linami - to je může zapůsobit na přesnost měření nebo přivést k vychodu váhy z činnosti.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Maximální váha: 180kg/28st/397lb
Jednotky stupnice: 100g/0,2 libra
Rozsah provozní teploty: +5/+30°C
Prvky napájení: 1 lithiové bateria CR 2032

Výrobce si vyhrazuje právo změnit charakteristiku přístrojů bez před-chozího upozornění.

Životnost přístroje - 5 roku

Záruka

Podrobně záruční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňo-vání nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

CE Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 2004/108/EC a předpisem 2006/95/EC Evropské komise o nízkonapětových přístrojích.

УКРАЇНСЬКИЙ

ЕЛЕКТРОННІ ПІДЛОГОВІ ВАГИ

Електронні підлогові ваги надійні, точні і не потребують будь-якого спеціального догляду. Рекомендуємо здійснювати зважування в один і той же час.

БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Дістаньте ваги з упаковки.
2. Відкрийте кришку батарейного відсіку і видаліть ізоляційну про-кладку.
3. Натискаючи на кнопку вибору міри ваги, виберіть необхідні оди-ниці зважування "kg", "lb" або "st".
4. Помістіть вагу на рівну тверду поверхню, якщо підлога нерівна, покрита килимом або килимовим покриттям, точність зважуван-ня зменшиться.
5. Зачекайте, поки дисплей не ввімкнеться.
6. Станьте на ваги, тримаючи ступні паралельно і розподіливши рів-номірно вагу тіла. Стійте нерухомо, поки відбувається зважуван-ня.
7. На дисплеї збережеться значення Вашої ваги протягом кількох секунд, потім ваги автоматично вимкнуться.

Увага!

- Якщо на дисплеї відобразилось значення «Lo», слід замінити батареюку. Відкрийте кришку батарейного відсіку, встановіть нову батареюку, дотримуючись полярності, закрийте кришку.
- Якщо на дисплеї відобразилось значення «OL», ваги перенавантажено. Нерайно зійдїть з ваги, щоб попередити її пошкодження.
- Під час тривалих перерв у роботі відкрийте кришку батарейного відсіку і дістаньте батареюку.

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- Будьте обережні під час користування вагами, так як це точний інструмент, тому уникайте перепадів температур, підвищеної вологості, ударів, пилу або попадання прямих сонячних променів.
- Тримайте ваги далеко від нагрівальних приладів.
- Не стрибайте на вагах.
- Протирайте скляну платформу вологою тканиною.
- Не використовуйте хімічні або абразивні засоби для чищення ваги.
- Не допускайте попадання рідини в корпус ваги.
- Не використовуйте і не зберігайте ваги в приміщеннях з підвищеною вологістю (вологість більше 80 %), не допускайте контакту з водою, або іншими рідинами, це може вплинути на точність вимірювання або призвести до виходу ваги з ладу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна вага: 180кг/28st/397lb
Поділки шкали: 00г/0,2 фунту
Діапазон робочих температур: +5/+30°C
Елементи живлення: 1 літйевыа батарейка CR 2032

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладів без попереднього повідомлення.

Термін служби приладу – 5 років.

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

CE Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної суміс-ності, що пред'являються директивою 2004/108/ЕС Ради Європи й розпорядженням 2006/95/ЕС по низьковольтних апаратурах

БЕЛАРУСКИ

ЭЛЕКТРОННЫЯ ПАДЛОГАВЫЯ ШАЛІ

Электронныя падлогавыя шалі надзейныя, дакладныя і не патрабуюць якога-небудзь адмысловага догляду. Рэкамендуем уважвацца ў адзін і той жа час.

КАЛІ ЛАСКА, ПРАЧЫТАЙЦЕ ДАДЗЕНУЮ ІНСТРУКЦЫЮ ПЕРАД ПАЧАТКАМ ЕКСПЛУАТАЦЫІ І ЗАХАВАЙЦЕ ЯЕ ДЛЯ ДАЛЕЙШАГА ВЫКАРЫСТАННЯ.

ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЕКСПЛУАТАЦЫІ

1. Выміце шалі з упакоўкі.
2. Адкрыце накрывку батарэйнага адсека і выдаліце ізаляцыйную пракладку.
3. Націскаючы на кнопку выбару меры вагі, выбярыце неабходныя адзінкі ўзважвання "kg", "lb" ці "st".
4. Пастаўце шалі на роўную цвёрдую паверхню, калі падлога няроўная, пакрытая дываном ці дывановым пакрыццём, то дакладнасць ўзважвання паменшыцца.
5. Пачакайце, калі дысплей выключыцца..
6. Станьце на шалі, трымаючы ступні паралельна і размеркаваўшы раўнамерна вагу цела. Стойце нерухома, пакуль адбываецца ўзважванне.
7. На дысплеі захаваецца значэнне Вашай вагі на працягу некалькіх секунд, затым шалі аўтаматычна выключацца.

Увага!

- Калі на дысплеі адлюстравалася значэнне "Lo", варта замяніць батарэйкі. Адкрыце накрывку батарэйнага адсека, усталяуйце новыя батарэйкі, адпаведна палярнасці, зачыніце накрывку.
- Калі на дысплеі адлюстравалася значэнне "OL", шалі перагружаны. Тэрмінова сядзіце з шалёў, каб прадухіліць іх пашкоджанне.
- Падчас працяглых перапынкаў у працы адкрыце накрывку батарэйнага адсека і выміце батарэйкі.

ДОГЛЯД ЗА ПРЫБОРАМ

- Будзьце асцярожныя пры карыстанні шалямі, бо гэта дакладная прылада, таму пазбягайце перападаў тэмператур, павышанай вільготнасці, удараў ці ўздзеяння прамых сонечных прамянёў.
- Трымайце шалі ўдалечыні ад награвальных прыбораў.
- Не скачыце на шалях.
- Працiрайце шклянюу платформу вiльготнай тканiнай.
- Не выкарыстоўвайце хiмiчныя цi абразiўныя сродкi для чысткi шалёў.
- Не дапушчайце траплення вадкасцi ў сярэдзiну карпусы шалёў.
- Не выкарыстоўвайце i не захоўвайце шалi ў памяшканнях з павышанай вiльготнасцю (вiльготнасць больш 80 %), не дапушчайце кантакту з вадой або iншымi вадкасцямi гэта можа паўплываць на дакладнасць вымярэння цi прывесцi да сапсавання шалёў.

ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Максімальная вага: 180кг/28st/397lb
Дзяленні шкалы: 100г/0,2 фунта
Дыяпазон працоўных тэмператур: +5/+30°C
Элементы сілкавання: 1 літйевыа батарэйка CR 2032

Выворца пакідае за сабой права змяняць характарыстыкі прыбораў без папярэдняга паведамлення.

Тэрмін службы прыбора - 5 гады

Гарантыя

Падрабязнае апісанне умоў гарантыйнага абслугоўвання могуt быць атрыманы ў таго дылера, ў якога была набыта тэхніка. Пры звароце за гарантыйным абслугоўваннем абавязкова павінна быць прад'яўлена купчая альбо квітанцыя аб аплаце.

ЕАС

ЎЗБЕК

ELEKTRON POL USTI TAROZI

Elektron pol usti tarozi ishonchli, aniq va biror-bir maxsus parvarish qilishni talab etmaydi. Vazningizni o'lchashni bir xil paytda amalga oshirishni tavsiya etamiz .

ILTIMOS, USHBU FOYDALANISH QO'LLANMASINI TAROZIDAN FOYDALANISHDAN AVVAL O'QIB CHIQUING VA UNDAN KEYIN FOYDALANISH UCHUN UNI SAQLAB QO'YING.

FOYDALANISH QO'LLANMASI

- 1.Tarozini o'ramidan chiqarib oling.
2. Batareyalar bo'limining qopqog'ini oching va undan izolyatsiya prokladkasini olib tashlang.
3. Vazn o'lchovini tanlash tugmasini bosib, «kg», «lb» yoki «st» kerakli vazn tortish birliklarini tanlang.
4. Tarozini tekis qattiq yuzaning ustiga qo'ying, agar pol notekis bo'lsa, unga gilam yoki gilamsimon qoplama to'shalgan bo'lsa, vazn tortishning aniqligi kamayadi.
5. Displey yoqilmaguncha kutib turing.
6. Tarozining ustiga turib, oyoq tovonlaringizni o'zaro parallel qo'ying va tana vaznini bir tekisda taqsimlang. Vazn tortish davom etguncha qimirlam-ay turing.
7. Displeyda vazningizning qiymati bir necha soniya davomida saqlanib qoladi, keyin tarozi avtomatik o'chiriladi.

Diqqat!

- Agar displeyda «Lo» qiymati aks etgan bo'lsa, batareykalarni almashtirish kerak. Batareyalar bo'limining qopqog'ini oching, qutblariga e'tibor berib, yangi batareykalarni o'rnatib, qopqog'ini yoping.
- Agar displeyda «OL» qiymati aks etgan bo'lsa, tarozida o'ta kata yuk tushgan. Ularning shikastlanishini oldini olish uchun darhol tarozidan tushish lozim.
- Ishlashidagi uzoq tanaffuslar paytida batareyalar bo'limining qopqog'ini oching va batareykalarni chiqarib oling.

BUYUMNI PARVARISH QILISH

- Tarozidan foydalanganda ehtiyot bo'ling, chunki bu aniq asbob, shuning uchun haroratning keskin o'zgarishlariga, yuqori namlik bo'lishiga, zarbalar tushishiga yoki bevosita quyosh nurlarining ta'sir qilishiga yo'l qo'ymang.
- Tarozzini isitish asboblaridan uzoqda ushlab turing.
- Tarozining ustida sakramang.
- Shisha platformani nam mato bilan arting.
- Tarozini tozalash uchun kimyoviy yoki abraziv vositalardan foydalanmang.
- Tarozining korpusi ichiga suv tushib qolishiga yo'l qo'ymang.
- Tarozini ichida namligi yuqori bo'lgan (namligi 80 % dan ko'proq) bo'lgan xonalarda saqlamang va ulardan foydalanmang, suvga yoki boshqa suyuqliklarning taroziga tegishiga yo'l qo'ymang, chunki buvazn tortishning aniqligiga ta'sir etishi yoki tarozining ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

TEXNIK XUSUSIYATLARI

Maksimal mumkin bo'lgan vazn: 180kg/28st/397lb
Shkalaning bo'limlari: 100g/0,2 funt
Ish haroratlarining oraliqlari: +5/+30°C
Ta'minot elementlari: 1 litliyli batareyka CR 2032

Ishlab chiqaruvchining oldindan xabar bermay jihoz xususiyatlarini o'zgartirishga huquqi bo'ladi.

Jihoz ishlaydigan muddat – 5 yil

Kafolat shartlari

Ushbu jihozga kafolat berish masalasida hududiy diler yoki ushbu jihoz xarid qiningan kompaniyaga murojaat qiling. Kassa cheki yoki xaridni tasdiqlaydigan boshqa bir moliyaviy hujjat kafolat xizmatini berish sharti hisoblanadi.

CE Ushbu jihoz 2004/108/EC Ko'rsatmasi asosida belgilangan va Quvvat kuchini belgilash Qonunida (2006/95/EC aytilgan YAXS talablariga muvofiq keladi.

VITEK

АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-1989 R

Electronic
personal scale

Весы напольные
электронные

Инструкция по эксплуатации

GB	Manual instruction	2
DE	Die betriebsanweisung	3
BUS	Инструкция по эксплуатации	4
KZ	Пайдалану нұсқасы	5
RO	Instrucțiune de exploatare	6
CZ	Návod k použití	7
UA	Інструкція з експлуатації	8
BEI	Инструкция по эксплуатации	9
UZ	Фойдаланиш қўдалари	10

www.vitek.ru

GB
A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial num-ber is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

DE
Das Produktionsdatum ist in der Seriennummer auf dem Schild mit technischen Eigenschaften dar-gestellt. Die Seriennummer stellt eine elfstellige Zahl dar, die ersten vier Zahlen bedeuten dabei das Produktionsdatum. Zum Beispiel bedeutet die Seriennummer 0606xxxxxx, dass die Ware im Juni (der sechste Monat) 2006 hergestellt wurde.

RUS
Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ
Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестелегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

RO
Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicînd data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.

CZ
Datum výroby spotřebiče je uveden v sériovém čísle na výrobním štítku s technickými údaji. Sériové číslo je jedenáctimístné číslo, z nichž první čtyři číslice znamenají datum výroby. Například sériové číslo 0606xxxxxx znamená, že spotřebič byl vyroben v červnu (šestý měsíc) roku 2006.

UA
Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серій-ний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

BEI
Дата вытворчасці вырабу паказана ў серыйным нумары на таблічкe з тэхнічнымі дадзенымі. Серыйны нумар прадстаўляе сабою аднаццацізначнае число, першыя чатыры лічбы якога абазначаюць дату вытворчасці. Напрыклад, серыйны нумар 0606xxxxxx азначае, што выраб быў зроблен ў чэрвені (шосты месяц) 2006 года.

UZ
Jihoz ishlab chiqarilgan muddat texnik xususiyatlar kўrsatilgan lavxachadagi seria raqamida kўrsatilgan. Seria raqami un bitta sondan iborat bulib uparinig birinchi turttasi ishlab chiqarilgan vaqtini ifoda etadi. Misol uchun 0606xxxxxx seria raqami jhoz 2006 йilning iyun oyida (optinchi oйда) ishlab chiqarilganligini bildiradi.



© ООО ГОЛДЕР-ЭЛЕКТРОНИКС, 2014
© GOLDER-ELECTRONICS LLC, 2014