



Содержание

Меры предосторожности	4	Ввод текста	41
Комплектация	7	Ввод символов	43
Описание телефона	8	Режим eZi английского и русского языков.....	45
Внешний экран.....	15	Режим алфавитный (ABC или АБВ)	48
Подсветка клавиатуры.....	15	Система меню	51
Цветовой индикатор.....	16	Просмотр функций меню.....	51
Начало работы	17	Быстрый доступ в меню.....	52
Установка SIM-карты.....	17	Список функций меню	53
Зарядка аккумулятора.....	20	Сообщения	64
Включение/выключение телефона	22	Текстовые сообщения SMS	64
Режимы работы телефона	23	Мультимедийные сообщения MMS	64
Блокировка клавиатуры.....	24	Создать новое (Меню 1-1)	64
Клавиши выбора	25	Входящие (Меню 1-2).....	67
Функции вызова	29	Отправленные (Меню 1-3).....	70
Простой вызов (позвонить)	29	Черновики (Меню 1-4)	71
Международный вызов.....	30	Шаблоны (Меню 1-5).....	71
Вызов по номеру из телефонной книжки	30	Голосовая почта (Меню 1-6).....	72
Повтор вызова последнего набранного номера	30	Информационное сообщение (Меню 1-7)	73
Регулировка громкости	31	Настройки (Меню 1-8)	75
Ответить на вызов	32	Вызовы	78
Просмотр пропущенных вызовов	33	Список вызовов (Меню 2-1).....	78
Быстрое включение Бесшумного режима	34	Длительность (Меню 2-2)	81
Дополнительные функции в режиме разговора	34	Стоимость вызовов (Меню 2-3)	82
Применение гарнитуры наушник-микрофон	40	Регистр данных (Меню 2-4)	83
Применение беспроводной гарнитуры по технологии Bluetooth	40	Профили	84
		Основной (Меню 3-1)	84

Настройки 86

Дата/Часы (Меню 4-1) 86

Будильник (Меню 4-2) 87

Настройка вызовов
(Меню 4-3) 90Настройки телефона
(Меню 4-4) 98

Безопасность (Меню 4-5) 100

Выбор сети (Меню 4-6) 105

Сброс настроек (Меню 4-7) 106

Файлы 107

Контент(Меню 5-1) 107

Состояние памяти
(Меню 5-2) 107Форматировать память
(Меню 5-3) 107**Камера 108**

Фото(Меню 6-1) 108

Видео(Меню 6-2) 110

Фотоальбом (Меню 6-3) 110

Видеоальбом (Меню 6-4) 111

Настройка (Меню 6-5) 111

Приложения 112

Плеер MP3 (Меню 7-1) 112

Игры (Меню 7-2) 113

Ежедневник (Меню 7-3) 117

Bluetooth (Меню 7-4) 121

Калькулятор (Меню 7-5) 123

Конвертер (Меню 7-6) 124

Секундомер (Меню 7-7) 125

Мировое время (Меню 7-8) 126

Диктофон (Меню 7-9) 127

Java-приложения 129

Загруженные (Меню 8-1) 129

Сеть (Меню 8-2) 129

Интернет 130

Домой (Меню 9-1) 131

Закладки (Меню 9-2) 132

WAP-Push-(Меню 9-3) 133

Ввести URL (Меню 9-4) 134

Профили (Меню 9-5) 134

Настройки кэш-памяти
(Меню 9-6) 136

Версия WAP (Меню 9-7) 137

Телеф.книжка (Контакты) ... 138Поиск по имени
(Меню 10-1) 138

Поиск группы (Меню 10-2) 139

Добавить запись
(Меню 10-3) 140

Быстрый набор (Меню 10-4) 144

Группы абонентов
(Меню 10-5) 147

Настройка (Меню 10-6) 147

Передача данных 150

Соединение 150

Экран состояния соединения ... 151

Справочная информация 152

Коды доступа 152

Аккумуляторы 154

Меры безопасности 156

Уход и обслуживание 161

Словарь терминов 163

Гарантия 166



Меры предосторожности

Обязательно прочитайте эти простые правила. Нарушение правил может привести к опасной ситуации и преследоваться по закону. Более подробную информацию по мерам безопасности читайте на стр. 156.

Безопасность дорожного движения - прежде всего

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время управления автомобилем, сначала припаркуйте автомобиль. Помните, что в некоторых странах пользование мобильным телефоном во время движения запрещено.

Выключайте телефон на автозаправочных станциях

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях, а также вблизи топливных или химических объектов.

Выключайте телефон в самолёте

Мобильный телефон является источником радиопомех. Пользование мобильным телефоном в самолете запрещено и преследуется по закону.

Выключайте телефон в больницах

Соблюдайте все установленные инструкции и правила. Выключайте телефон рядом с медицинским оборудованием.

Соблюдайте все специальные инструкции

Соблюдайте все действующие инструкции, определённые для данного местоположения, и всегда выключайте телефон, когда его использование запрещено. Иначе, это может вызвать помехи и создать опасную ситуацию (например, в больницах).

Радиопомехи

Все беспроводные телефоны подвержены воздействию помех, ухудшающих качество связи.

Обращайтесь только к квалифицированным специалистам

Ремонт оборудования должен осуществлять только квалифицированный персонал сервисных служб.

Правильно пользуйтесь телефоном

Во время разговора телефон должен находиться в обычном рабочем положении (около уха).



Меры предосторожности

Дополнительные принадлежности и аккумуляторы

Пользуйтесь только рекомендованными для данного телефона принадлежностями и аккумуляторами.

Сертификация средств связи

Сертификация средств связи носит обязательный характер в соответствии с законодательством РФ.



Комплектация

Телефон поставляется в следующей комплектации:



Телефон



Аккумулятор



Крышка аккумуляторного отсека




Сетевой адаптер *




Руководство пользователя,
гарантийный талон, тех.паспорт



Гарнитура
наушник-микрофон



Кабель для подключения
к компьютеру



Мини-карты
памяти SD

* Форма вилки сетевого адаптера зависит от страны, в которой эксплуатируют данное оборудование.



Описание телефона

Внешний вид и детали телефона

На рисунках показаны основные элементы вашего телефона.


Раскрытое состояние



Закрытое состояние



Вид сзади

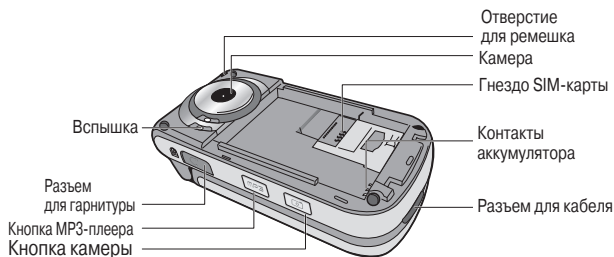



Описание телефона

Клавиши

Клавиша(и)

Описание



Клавиши выбора - выполняют функции, которые указаны над клавишами в нижней строке экрана.



Клавиша Интернет/Подтверждение выбора - В режиме ожидания осуществляет доступ в Интернет. В некоторых случаях служит для подтверждения выбора или выполнения других аналогичных функций.



Клавиши навигации - В режиме меню осуществляют просмотр функций.
В режиме ожидания осуществляет быстрый доступ к следующим функциям:










- вверх - Java-режим
- вниз - Профили
- влево - Ежедневник
- вправо - Сообщения



Клавиша вызова - Позвонить или ответить на вызов.
В режиме ожидания - выбор последнего набранного номера.



Клавиша завершения - Завершить вызов.
Включение и выключение телефона при нажатой и удержанной клавише.

Клавиша(и)	Описание
	<p>Клавиша отмены. В режиме меню отменяет выбор и возвращает в режим ожидания.</p>
  	<p>Цифровые и буквенные клавиши - Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов. В режиме ожидания клавиша [1] обеспечивает быстрый доступ к серверу голосовой почты.</p>
 	<p>Специальные функциональные клавиши - Управление различными специальными функциями.</p>
	<p>(на левой боковой поверхности телефона). В режиме разговора - регулировка громкости в трубке. В режиме ожидания - регулировка громкости звука нажатия клавиш.</p>
	<p>(на правой боковой поверхности телефона). Вход в режим камеры. Откройте флип. Нажмите клавишу камеры для отображения на экране меню функций камеры.</p>
	<p>Включение режима MP3-плеера.</p>

Описание телефона



Описание телефона









Экран

На экране есть три рабочие зоны.



Зона	Описание
Строка иконок	Отображает различные иконки (подробнее см. на стр.13-14).
Зона текста и графики	Отображает сообщения, инструкции и другую информацию, которую вы набрали (например, номер телефона).
Строка функций клавиш выбора	Отображает текущую функцию для клавиш выбора.









Иконки

Иконка	Описание
	Уровень сигнала: отражает уровень приемо-передающего сигнала. Чем больше количество палочек, тем устойчивее сигнал.
	Нет связи: появляется, когда находитесь вне зоны действия сети связи. При такой иконке невозможно осуществлять вызовы.
	Соединение: появляется во время активного вызова.
	Роуминг: появляется, когда находитесь вне зоны действия домашней сети связи, но подключились к другой сети связи (например, во время путешествий в другие страны).
	Новое SMS-сообщение: означает наличие нового непрочитанного текстового сообщения.
	Новое MMS-сообщение: означает наличие нового непросмотренного мультимедийного сообщения.
	Новое голосовое сообщение: означает наличие нового непрослушанного сообщения.
	Push-сообщение: новое Push-сообщение ждет проверки и загрузки.



Описание телефона

Иконки

Иконка	Описание
	Будильник: появляется при включении функции будильника.
	Уровень зарядки аккумуляторов: чем больше закрашен символ батарейки, тем больше уровень зарядки.
	GPRS: индикация процесса приёма-передачи данных с помощью технологии GPRS.
	Бесшумный режим: все звуки выключены
	Звонок: при входящем вызове раздаётся звонок
	Вибровывоз: все звуковые сигналы выключены или телефон настроен на вибровызов для входящих вызовов.
	Вибро+звонок: включен звонок и вибровызов для входящих вызовов.
	Тишина: мигает только цветовой индикатор для входящих вызовов.
	Переадресация: означает, что включен один из видов переадресации вызова..
	Bluetooth включен: можно работать через Bluetooth
	Bluetooth открыт: состояние, когда другое устройство с Bluetooth может обнаружить ваш телефон.
	Соединение через Bluetooth: состояние, когда телефон уже соединен с другим устройством через Bluetooth

Внешний экран

Ваш телефон оснащен внешним экраном. В закрытом состоянии на внешнем экране отображается входящий вызов или сообщение. При включенной функции будильника в назначенное время загорается подсветка и появляется соответствующая индикация.

Подсветка клавиатуры

Подсветка клавиатуры и экрана включается при нажатии на любую клавишу или при открывании телефона. Если не нажимать клавиш, то подсветка кнопок выключится через определённый период времени, который выбирается функцией «Key Back Light - Подсветка кнопок» в меню «Phone Settings - Настройки телефона».

Чтобы определить временной интервал, через который выключается подсветка кнопок, войдите в Меню 4-4-6 «Key Backlight - Подсветка кнопок» и установите интервал, подробнее см. на стр. 99.



Цветовой индикатор

Ваш телефон оснащён специальным цветовым индикатором, который мигает разными цветами в зависимости от состояния телефона.

При подключении сетевого адаптера индикатор горит красным цветом, а когда аккумулятор зарядится полностью, индикатор становится желтого цвета.

Если телефон находится вне зоны действия сети, - индикатор мигает красным каждые 15 сек. Если сеть подключена, индикатор мигает зеленым. Если есть пропущенный вызов, индикатор мигает желтым цветом каждые 8 сек.

Индикатор коротко мигает при каждом включении или выключении телефона.

Функция включения цветового индикатора находится в меню «LED Select - Выбор режима индикатора» (Меню 4-4-8), подробнее см. на стр. 99.






Начало работы

Установка SIM-карты

При подключении к мобильной сети связи вы получаете специальную SIM-карту, устанавливаемую в телефон. На этой карте записан код доступа в сеть - PIN, предоставляемые услуги и некоторые другие функции.

⦿⦿⦿ Примечание: SIM-карту и её контакты легко поцарапать или сломать, поэтому будьте осторожны при установке и удалении карты. Следуйте инструкциям, прилагаемым к SIM-карте. Храните карту в местах, недоступных для детей.



- 1 При необходимости, выключите телефон, нажав и удержав клавишу завершения.
- 2 Снимите аккумулятор:
 - ① Сдвиньте крышку отсека и снимите ее.
 - ② Извлеките аккумулятор, приподняв его со стороны выемки на корпусе телефона.

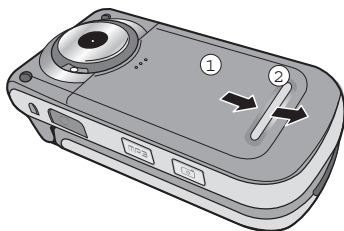




3 Установите SIM-карту:

- 1 Установите SIM-карту в гнездо.

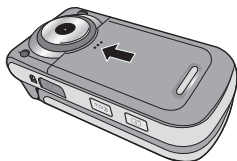
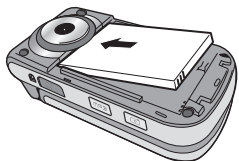


- 2 Убедитесь, что позолоченные контакты SIM-карты смотрят вниз, а скошенный угол находился справа сверху.

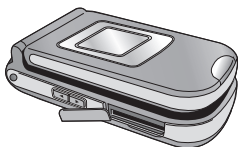


4 Установите аккумулятор:

- ① Аккуратно установите аккумулятор и опустите его, нажмите, чтобы раздался щелчок. Перед включением телефона убедитесь в том, что аккумулятор установлен правильно.
- ② Закройте крышку отсека по направляющим до щелчка.

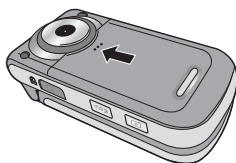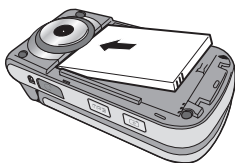

5 Установка карты памяти (мини SD)

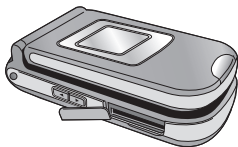

●●● Примечание: если карта памяти не установлена или истощился аккумулятор во время работы с картой памяти, то сохраняемый файл может быть поврежден. Рекомендуется регулярно копировать информацию с карты памяти на компьютер. Работа с картой памяти невозможна без полной зарядки аккумуляторов.



Зарядка аккумулятора

Данный аппарат комплектуется литий-ионовым перезаряжаемым аккумулятором.


Сетевой адаптер к данному телефону поставляется в комплекте. Пользуйтесь только рекомендуемым аккумулятором и сетевым адаптером. Проконсультируйтесь со специалистами о дополнительных принадлежностях.

●●● Примечание: перед первым применением телефона необходимо полностью зарядить аккумулятор. Во время зарядки можно пользоваться телефоном.

Зарядка аккумулятора сетевым адаптером


Телефоном можно пользоваться даже во время зарядки аккумулятора, когда сетевой адаптер подсоединен к телефону.

- 1 При тщательно установленном аккумуляторе, подсоедините сетевой адаптер к разъему, находящемуся в нижней части телефона.

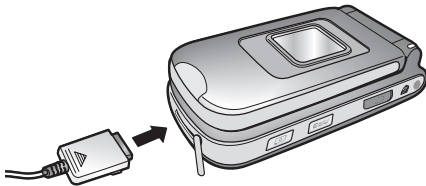


- 2 Включите адаптер в электророзетку.

- 3 По окончании зарядки цветовой индикатор станет желтым отсоедините сетевой адаптер от розетки и от телефона. Чтобы отсоединить адаптер от телефона, сожмите кнопки по обеим сторонам штекера (см. ①) и отсоедините штекер (см. ②).

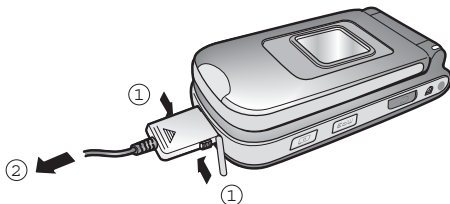


Индикация разрядки аккумулятора

Когда заряд аккумулятора на исходе, на экране появляется текстовое сообщение и символ пустой батарейки  в правом верхнем углу экрана.

Если уровень зарядки аккумулятора слишком мал, телефон отключается автоматически. К сожалению, при этом любой разговор прерывается, а результаты работы с телефоном не сохраняются. Следите за индикатором уровня зарядки аккумулятора и своевременно заряжайте аккумулятор.



Включение - выключение телефона



- 1 Откройте телефон.
- 2 Нажмите и удержите кнопку заверш., чтобы включить телефон.
●●●●Примечание: если вы включите телефон без установленной SIM-карты, на экране появится подсказка - «Установите SIM». В таком состоянии можно сделать только экстренный вызов нажав на клавишу выбора [SOS].
- 3 Если в телефоне включена функция запроса PIN-кода, на экране появится запрос на ввод PIN-кода (см. стр. 152). Введите код и нажмите клавишу выбора [OK]. После этого телефон начнёт подсоединение к GSM-сети.
●●●●Примечания:
 - Цветовой индикатор мигает и раздастся короткий сигнал. Когда телефон обнаружит сеть связи, на экране увидите картинку оптимального состояния.
 - Если телефон находится вне зоны действия сети связи, на экране появится сообщение No Service и вы не сможете осуществлять вызовы. Подождите, пока сигнал не улучшится или выйдите на более открытое пространство, чтобы восстановить связь.
- 4 Чтобы выключить телефон нажмите и удержите клавишу  более 2 секунд.



ВНИМАНИЕ!

Нельзя включать телефон в местах, где это запрещено правилами, либо может вызвать помехи в работе оборудования или спровоцировать опасную ситуацию.

Режимы работы телефона

Режим ожидания

Режим ожидания - это базовое состояние телефона. Телефон переходит в режим ожидания после того, как его включили или после краткого нажатия клавиши . Обычно, когда телефон находится в режиме ожидания, на экране отображаются дата и время. Если вы набрали телефонный номер, то нажатие клавиши вызова  произведет набор этого номера, а нажатие клавиши выбора [Save]- (СОХР.) сохранит этот номер во внутренней телефонной книжке.

Нажатие клавиши  в любое время возвращает телефон в режим ожидания. Будьте внимательны: если нажмете клавишу  во время разговора, то соединение прервется и телефон вернется в режим ожидания. Нажмите клавиши выбора [Clear]- (ОЧИСТИТЬ.) или [Back]- (НАЗАД) несколько раз или удержите клавишу, чтобы вернуться в режим ожидания, не прерывая соединения.



Режим разговора


Осуществлять вызовы можно только при включенном телефоне. Во время вызова телефон находится в режиме разговора. Нажатие клавиши выбора [Option]- (ОПЦИИ) в режиме разговора предоставляет список дополнительных функций (подробнее см. на стр. 34).



Блокировка клавиатуры

Пользуйтесь функцией блокировки клавиатуры, чтобы предотвратить случайное нажатие клавиш телефона, когда он лежит в сумке или кармане.

В режиме ожидания нажмите и удержите клавишу «решетка» . На экране появится индикация Key Locked-Клавиатура заблокирована и клавиатура немедленно блокируется. Номер экстренного вызова 112 при этом доступен. Обратите внимание, что в режиме блокировки вы можете выключить телефон, нажав и удержав клавишу .

Для разблокирования телефона нажмите и удержите клавишу «решетка» .




Клавиши выбора

Ваш телефон предлагает набор функций, которые можно легко настраивать индивидуально. Эти функции объединены в систему меню, вход и управление которой осуществляется с помощью клавиш выбора. Каждый уровень меню позволяет посмотреть и/или изменить настройки выбранной функции.

Роль клавиш выбора меняется в зависимости от контекста меню. Иконка в нижней строке экрана прямо над клавишей определяет назначение (функцию) данной клавиши в текущий момент.

Пример:

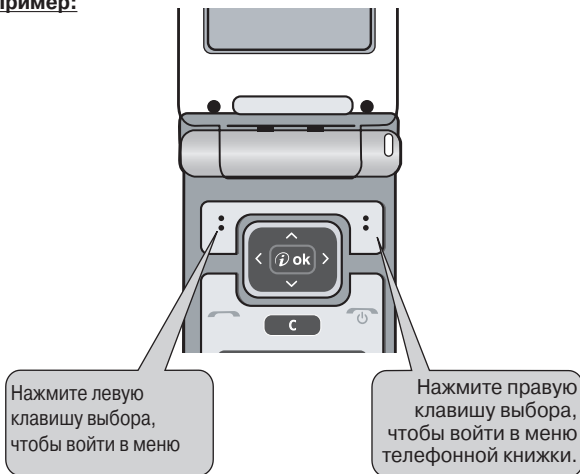



Клавиши выбора

MENU

Меню

OK

OK

YES

Да

LIST

Список

READ

Читать

PLAY

Воспроизведение.

BACK

Назад

NO

Нет

SAVE

Сохранить.

CLEAR

Очистить.

STOP

Стоп

RESET

Сброс

EXIT

Выход

SEND

Отправить.

UNIT

Устр-во

SOS

SOS

ADD

Добавить

OFF

Выкл.

PHONEBOOK

Контакты

ACCEPT

Принять

OPTION

Опции

SEARCH

Поиск

REJECT

Отмена

DELETE

Удалить

RENAME

Переименовать.



Edit
Изменить







Чтобы посмотреть функцию/параметр и выбрать то, что требуется:

1 **Нажмите соответствующую клавишу выбора.**

2 Цель	Что сделать - нажать
выбрать: - отображаемую функцию или - выделенный параметр	клавишу выбора [OK] или клавишу  .
передвигаться вверх или вниз по меню	клавишу  или 
передвигаться влево или вправо в структуре	клавишу  или 
вернуться на один шаг назад в меню	клавишу выбора [Back]-(НАЗАД)
выйти из меню, не сохраняя изменений	клавишу выбора 



Пример Установить язык экрана



- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Menu]-
(МЕНЮ) для входа в меню.
- 2 С помощью клавиш  или  найдите в меню пункт *Setting-
Настройки*.
- 3 Чтобы выбрать этот пункт, нажмите клавишу выбора
- 4 Найдите пункт *Phone Settings-Настройки телефона*, с помощью
клавиш  или .
- 5 Чтобы выбрать этот пункт, нажмите клавишу выбора
[OK].
- 6 Чтобы войти в подменю *Language-Язык*, нажмите [OK].
- 7 Чтобы отобразить язык, нажмите [OK].
 - На экране отобразится текущий язык
- 8 С помощью клавиш  или  выберите язык.
- 9 Нажмите клавишу выбора [OK], чтобы подтвердить свой
выбор.
 - После этого телефон опять вернётся в режим ожидания.





Функции вызова

Простой вызов (позвонить)

Позвонить


- 1 В режиме ожидания наберите код зоны и номер телефона
●●●● Примечание: чтобы ввести паузу при наборе номера нажмите и удержите клавишу «звездочка» , в номере на экране появится P. Номер после паузы будет набираться спустя несколько секунд после набора номера, стоящего до паузы.
- 2 Нажмите клавишу вызова .
● Осуществляется вызов по набранному номеру.
●●●● Примечание: если вы установили функцию Auto Redial-Автодозвон - автоматический повторный набор номера - (Меню 4-3-6) в режим Оп-ВКЛ., то телефон будет автоматически дозваниваться до абонента, который не отвечает или телефон у него занят. Подробнее см. на стр. 94.

Корректировка номера

Стереть	Нажать
Последнюю цифру	клавишу выбора [Clear]-(ОЧИСТИТЬ).
Любую другую цифру в номере	клавишу  или  , чтобы курсор оказался справа от исправляемой цифры. Нажмите клавишу выбора [Clear]-(ОЧИСТИТЬ). Можно ввести правильную цифру на это место, нажав соответствующую клавишу.
Стереть весь номер	Нажмите и удержите клавишу выбора [Clear]-(ОЧИСТИТЬ) более 1 секунды.




Завершить вызов

По окончании разговора нажмите клавишу .

Можно просто закрыть телефон по окончании разговора.

Международный вызов

- 1 Нажмите и удержите клавишу «0», чтобы на экране появился символ «+» (доступ в международную сеть).
- 2 Наберите код страны, код города или зоны вызова и номер телефона. Нажмите клавишу , чтобы осуществить вызов.

Вызов по номеру из телефонной книжки

Номера и имена абонентов, которым вы регулярно звоните можно сохранить в телефонной книжке (Контакты).

Просто выберите нужное имя в телефонной книжке и телефон осуществит вызов по сохранённому номеру, подробнее см. на стр. 138.


Повтор вызова последнего набранного номера

Чтобы повторно вызвать последний набранный номер, просто два раза нажмите клавишу вызова .

Ваш телефон хранит до 30 последних набранных номеров в архиве звонков. Чтобы набрать любой номер из этого списка обратитесь к разделу «Dialed numbers- Набранные» на стр. 80.

Регулировка громкости

В режиме разговора можно настроить громкость в динамике, нажимая на кнопки, расположенные на левой боковой поверхности телефона.

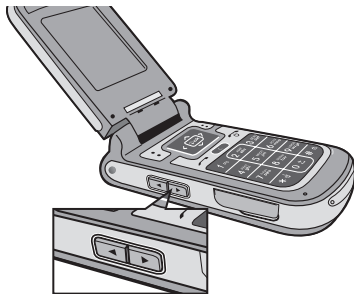

В режиме ожидания эти кнопки настраивают громкость звука нажатия кнопок.






Ответить на вызов

Когда вам поступает внешний вызов, телефон звонит, мигает цветовой индикатор и на экране появляются соответствующие символы.

Если у вас подключена услуга «определитель номера», то на экране также отображается номер вызывающего абонента, а если этот абонент сохранен в телефонной книжке, то появляется и его имя.

Вы можете отменить вызов, нажав и удержав кнопки регулировки громкости, не открывая телефон.

- 1 Если функция Answer Mode-Режим ответа (Меню 4-3-4) установлена с параметром Any Key-Любая кнопка, для ответа на вызов - откройте телефон или нажмите на любую клавишу, кроме кнопки  и клавиши выбора [Reject]- (ОТМЕНИТЬ). Если установлен параметр Send Key-Кнопка вызова, для ответа на вызов - нажмите кнопку вызова  или клавишу выбора [Accept]- (ПРИНЯТЬ).**

Чтобы отменить вызов нажмите клавишу  или клавишу выбора [Reject]- (ОТМЕНИТЬ).

- 2 Завершить разговор можно нажав на клавишу  или просто закрыв телефон.**

 Примечания:

- Вы можете ответить на вызов, когда пользуетесь системой меню или телефонной книжкой. Эти операции останавливаются.
- Вы можете увидеть имя и изображение (если они сохранены в телефонной книжке).

Просмотр пропущенных вызовов

Даже если вы пропустили вызов, то при условии подключения к услуге «определитель номера», можно посмотреть, кто вам звонил и сразу же сделать ответный звонок.

Номер телефона пропущенного вызова немедленно отображается на экране вашего телефона, находящегося в режиме ожидания.

Просмотреть пропущенный вызов немедленно


Если телефон	тогда
закрыт	посмотрите на внешний экран
открыт	нажмите клавишу выбора [List]-(СПИСОК)


Если номер определился, то на экране отображается последний пропущенный вызов


Чтобы	нажмите
посмотреть другие пропущенные вызовы	клавишу  или  .
позвонить по номеру, отображённому на экране	клавишу 
сохранить или удалить номер пропущенного вызова	клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ)



Быстрое включение Бесшумного режима

Вы можете быстро переключить свой телефон в бесшумный режим нажатием клавиши «звездочка» . При бесшумном режиме все звуковые сигналы телефона отключены, а индикация входящих вызовов производится вибровзвоном, а не мелодией. Эта функция удобна в общественных местах (например, в театре), когда требуется быстро отключить звонок телефона.

Нажмите и удержите клавишу «звездочка» , пока на экране справа вверху не появится соответствующая иконка. Ваш телефон перешёл в бесшумный режим.

Чтобы вернуться в обычный режим, нажмите и удержите клавишу «звездочка»  ещё раз.



Дополнительные функции в режиме разговора

Ваш телефон предоставляет ряд функций, которые доступны в режиме разговора. Обратите внимание, что некоторые из них зависят от услуг, предоставляемых сетью связи, поэтому такие функции могут быть не всегда доступны.

Перевести разговор в режим ожидания





Можно перевести текущий разговор в режим ожидания в любой момент. Если услуги сети связи позволяют поддерживать два вызова одновременно, то во время разговора с одним абонентом, вы можете поставить его в режим ожидания, чтобы ответить на вызов другого абонента.

Чтобы сделать вызов во время разговора с другим абонентом:

- 1 Во время разговора нажмите клавишу  .
ИЛИ
Сначала нажмите клавишу выбора [Option)-(ОПЦИИ), а затем, когда на экране будет выделено *Hold-Удержание*, нажмите клавишу выбора [OK].
- 2 Текущий разговор будет переведён в режим ожидания.
- 3 Если у вас есть входящий вызов на очереди, нажмите клавишу  , чтобы ответить.
Если вам надо позвонить, просто наберите номер.

Завершить вызовы

Если один из вызовов находится в активном режиме, а другой в режиме ожидания, то можно завершить оба вызова одновременно.

- 1 Нажмите клавишу выбора [Option)-(ОПЦИИ) во время разговора, чтобы войти в меню режима разговора.
- 2 С помощью клавиш  или  найдите пункт **Disconnect-Отключение** и выберите его, нажав на клавишу выбора [OK].
- 3 С помощью клавиш  или  выберите вызов, который хотите завершить:
- 4 Нажмите клавишу выбора [OK].





Отключение микрофона телефона



Можно временно отключить микрофон телефона, чтобы абонент не слышал вас.

Пример: вы хотите что-то сказать человеку, находящемуся рядом в комнате, но так, чтобы абонент вас не слышал.

Чтобы временно отключить микрофон:

- 1 Нажмите клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ) во время разговора, чтобы войти в меню режима разговора.
- 2 С помощью кнопок  или  найдите пункт **Mute On-Отключить микрофон**
- 3 Выберите его, нажав на клавишу выбора [OK].
 - Микрофон блокируется.

Чтобы включить микрофон:

- 1 Нажмите клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ) во время разговора, чтобы войти в меню режима разговора.
- 2 С помощью клавиш  или  найдите пункт **Mute Off-Включить микрофон**.
- 3 Выберите его, нажав на клавишу выбора [OK].
 - Микрофон включается и абонент может слышать вас.

Записная книжка

В телефоне предусмотрен режим записной книжки, т.е. во время разговора вы можете спокойно записать номер, как в блокнот.



- 1 В режиме разговора введите номер.**
 - Он сразу же отобразится на экране.
- 2 Нажмите клавишу выбора [Save]- (СОХР.), чтобы сохранить введённый номер.**
- 3 Когда разговор завершён, можно проверить запись в пункте Scratch Pad-Экранная память - Меню 10-6-3 Подробнее см. на стр. 148.**





Отправка тоновых сигналов DTMF

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу, телефон генерирует и отправляет тоновый сигнал DTMF, это заводская установка. Сигналы DTMF необходимы для электронных служб сетей связи таких, как электронный банк или голосовая почта.

Если вы не хотите беспокоить своего абонента тоновыми сигналами нажатия клавиш во время разговора, можно выключить этот тоновый сигнал:

- 1 Нажмите клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ) во время разговора, чтобы войти в меню режима разговора.
- 2 С помощью клавиш  или  найдите пункт *DTMF Off-DTMF* **ВЫКЛ.**
- 3 Выберите его, нажав на клавишу выбора [OK].

Чтобы включить сигнал DTMF:

- 1 Нажмите клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ) во время разговора, чтобы войти в меню режима разговора.
- 2 С помощью клавиш  или  найдите пункт *DTMF On-DTMF* **вкл.**
- 3 Выберите его, нажав на клавишу выбора [OK].

Служба сообщений

Ваш телефон получает входящие текстовые сообщения в режиме разговора, их можно прочитать, не прерывая разговор. Также можно написать и отправить своё сообщение во время разговора.

- 1 **Во время разговора нажмите клавишу выбора [Option]- (ОПЦИИ).**
- 2 **Найдите пункт *Message-Сообщение* и выберите его, нажав на клавишу выбора [OK].**


Вы попадаете в меню *Message-Сообщение*. Подробнее об использовании службы сообщений см. на стр. 64.



Применение гарнитуры наушник-микрофон

Подсоединив гарнитуру наушник-микрофон, вы сможете отвечать на вызовы, не дотрагиваясь до телефона.

Подсоедините гарнитуру к гнезду разъема на правой боковой поверхности телефона

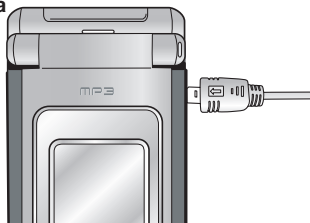

При поступлении входящего вызова нажмите и удержите кнопку на гарнитуре на 1 сек, чтобы ответить на звонок.

Чтобы завершить вызов, нажмите и удержите кнопку на гарнитуре на 1 сек.

●●● Примечание: если поступил второй вызов во время неоконченного разговора, нажмите и удержите кнопку на гарнитуре на 1 сек, чтобы поставить текущего абонента в режим ожидания и ответить другому абоненту.

Применение беспроводной гарнитуры по технологии Bluetooth

С помощью беспроводной гарнитуры по технологии Bluetooth можно совершать вызовы и отвечать на них, отменять вызовы или получать сообщения. Для более подробной информации о возможностях этой гарнитуры, прочитайте руководство, поставляемое с данным устройством.



Ввод текста

При использовании телефона, вам постоянно требуется вводить какую-либо текстовую информацию, как например, записать имя в телефонной книге или написать текстовое сообщение.

Предусмотрено несколько режимов ввода текста:


Данный аппарат позволяет вводить текст на 9 языках, нажимая клавишу один раз для каждой буквы. Доступны следующие языки: английский, русский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, польский и турецкий.

●●● Примечание:

- **eZi** - это метод интеллектуального ввода текста. Просто нажмите клавишу один раз для каждой буквы, а программа сама составит нужное вам слово на основе встроенного словаря. Иногда, нет необходимости печатать слово целиком, оно само появляется на экране.

- **ABC**: простой ввод текста, чтобы ввести букву, надо нажать на клавишу один, два или три раза, пока буква не появится на экране

- **Digit**: позволяет вводить только цифры.

- **All Mode**: позволяет использовать оба метода ввода текста, переключение между методами осуществляется нажатием клавиши  один или несколько раз, пока нужный метод не отобразится в верхней строке экрана.





- **Edit Symbol**: позволяет вводить символы и знаки пунктуации.



Изменить язык ввода текста



Данный режим позволяет изменить язык ввода текста.

Чтобы изменить язык ввода текста

- 1 Нажмите клавишу выбора [Option]-**(ОПЦИИ)**, чтобы войти в меню режима ввода текста eZi.
- 2 С помощью клавиш  или  выберите режим ввода Entry mode-Начальный режим из списка.
- 3 Нажмите клавишу выбора [OK].
 - Индикатор режима ввода текста появится в верхней строке экрана. Описание режимов ввода текста последует далее.
- 4 С помощью клавиш  или  выберите, язык ввода текста.
- 5 Нажмите клавишу выбора [OK].


Ввод текстового шаблона



Текстовый шаблон позволяет вводить в ваш текст простые предложения.

- 1 Нажмите клавишу выбора [Add]-(ДОБАВИТЬ) и выберите пункт Insert text template- шаблон, чтобы войти в этот режим .
- 2 С помощью клавиш  или  выберите нужный шаблон

Ввод символов

Символьный режим позволяет вводить специальные символы в текст.

Нажмите клавишу , чтобы войти в символьный режим.

- 1 С помощью клавиш  или  выберите нужный символ.
- 2 Когда символ найден, нажмите соответствующую ему цифру на клавиатуре.



Ввод мультимедийных дополнений

Этот режим позволяет вводить звуковые и графические дополнения в текст.

- 1 Нажмите клавишу выбора [Add]-(**ДОБАВИТЬ.**) и выберите пункт **Insert EMS Content-Контент**, чтобы войти в этот режим.
- 2 С помощью клавиш **⌘** или **⌃** выберите анимацию, картинку или звуковое сопровождение: **Animation, Image** или **Sound**.

Предусмотрены следующие режимы ввода:

Fix Animation/Fix Sound(Добавить анимацию/Добавить звук): с помощью этих режимов можно отправить мультимедийное сообщение с анимацией или звуком. Однако, этот режим передает не само дополнение, а только его порядковый номер из списка, при этом получатель сообщения будет видеть ту анимацию и тот звук, которые записаны в его телефоне под этим номером. Если у вас и получателя одна и та же модель телефона, то анимация и звук будут совпадать с тем, что было отправлено.

Own Animation/Own Image/Own Sound (Добавить свою анимацию/Вставить свое изображение/Добавить свой звук): эти режимы позволяют передавать сами дополнения вместе с сообщением. Получая сообщения от своих друзей, вы можете вводить дополнения в содержание.

Режим eZi английского или русского языков

Эти режимы позволяют вводить слово, где каждой букве соответствует однократное нажатие клавиши. Каждой клавише на клавиатуре соответствует сразу несколько букв, например, клавише 5 соответствуют J, K и L. Режим eZi автоматически сравнивает нажатие клавиш со словарём и ищет подходящее слово.

Этот режим требует гораздо меньшего числа нажатий на клавиши, чем традиционный метод многократного нажатия для ввода буквы (режим ABC или ABB - алфавит).



Ввод слов



Чтобы напечатать слово, нажмите один раз клавишу, соответствующую букве. При вводе текста помните о следующем:

1 Нажимайте на клавиши последовательно по одному разу на каждую букву.

- Например, чтобы набрать «hello», нажмите клавиши: **4, 3, 5, 5, 6.**


2 Слово, которое вы печатаете появляется на экране.

- С каждым нажатием клавиши это слово может меняться.

3 Если слово, появившееся на экране не то, которое вы хотели увидеть, нажмите клавишу  или , чтобы посмотреть какие ещё слова отвечают набору.

Например, слова «of» и «те» имеют одну и ту же последовательность набора - **6** и **3**. На экране первым отображается наиболее часто употребляемое слово.

4 Нажмите клавишу **0, чтобы подтвердить выбор слова.**

 Примечание: на экране отображаются все слова, соответствующие введённому набору. Метод eZi позволяет вводить текст быстро, с минимальным количеством нажатий клавиш.

Изменение регистра

Чтобы изменить регистр слова, нажмите клавишу **#** несколько раз, когда нужное слово выделено. Можно установить Lower case (строчные буквы), Capital lock (все буквы прописные) или Initial Capital (первая буква прописная). Для сокращения слов можно использовать точку.

Просмотр

- Для изменения позиции курсора внутри текста нажимайте клавишу **←** или **→**. Примите во внимание, что нажатие клавиши **↵** или **↵** при неоконченном слове предлагает альтернативный вариант слова. Чтобы закончить слово, нажмите клавишу **0** или **↵**.
- Для перемещения по строкам, пользуйтесь клавишами **↵** или **↵**.

Удалить символ

Нажмите клавишу **↵** один или несколько раз, чтобы удалить неправильно набранные буквы.

Быстрое переключение в другой режим ввода текста

- Нажатие клавиши **#** быстро переключает режимы ввода текста.
- Если нажать клавишу ***#**, то можно переключиться в символьный режим.



Режим алфавитный (АВС или АБВ)

При работе в алфавитном режиме нажмите клавишу с соответствующей буквой:

- один раз - для первой буквы;
- два раза - для второй буквы и т.д.

Это называется методом многократного нажатия.

Например, если нажать клавишу **2** быстро три раза, то получится буква «С», а если нажать клавишу **5** два раза получится буква «К».

Курсор передвигается вправо после нажатия клавиши. Когда вы несколько раз подряд пользуетесь одной клавишей, подождите несколько секунд, чтобы курсор автоматически передвинулся на следующую позицию, а затем продолжите ввод букв.

Далее приведена сводная таблица букв и символов, соответствующих каждой клавише.

Таблица соответствия клавиш буквам

Клавиша	Буквы и символы в порядке появления
1 <small>esc</small>	. , ? ! 1 / : ò @
2 <small>alt</small>	А В С 2 А Б В Г
3 <small>ctrl</small>	D E F 3 Д Е Ж З
4 <small>ctrl</small>	G H I 4 И Й К Л
5 <small>ctrl</small>	J K L 5 М Н О П
6 <small>ctrl</small>	M N O 6 Р С Т У
7 <small>ctrl</small>	P Q R S 7 Ф Х Ц Ч
8 <small>ctrl</small>	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9 <small>ctrl</small>	W X Y Z 9 Ь Э Ю Я
0 <small>space</small>	Пробел 0

Режим фиксации верхнего регистра (все прописные)







Изменение регистра


Чтобы изменить регистр слова, нажмите клавишу .

Можно установить два регистра: Lower case (все строчные буквы), на экране индикация **abc**, и Capital lock (все буквы прописные), на экране индикация **ABC**.


Просмотр

- Клавиши  или  изменяют позицию курсора внутри текста.
- Для перемещения по строкам, пользуйтесь клавишами  или .

Удалить символ

Нажмите клавишу  один или несколько раз, чтобы удалить неправильно набранные буквы.

Быстрое переключение в символьный режим

- Если нажать клавишу , то можно переключиться в символьный режим.





Система меню


В телефоне заложен ряд функций, к которым можно добраться по цепочке через другие функции. Все функции организованы в иерархическую структуру меню.

Доступ к функциям меню можно осуществлять путём просмотра и выбора, либо с помощью клавиш быстрого доступа.

Просмотр функций меню

- 1** В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Menu]- (МЕНЮ), чтобы войти в меню. С помощью клавиш навигации (клавиши со стрелками) выберите функцию в главном меню, например, Call Register-Вызовы. Нажмите клавишу выбора [OK], чтобы войти в меню этой функции.
- 2** Если функция содержит развёрнутую структуру меню, например, Call Duration-Длительность, для выделения этого параметра воспользуйтесь клавишами  или , а для его выбора нажмите клавишу выбора [OK], чтобы двигаться дальше по структуре меню.
- 3** С помощью кнопок навигации выбирайте значения параметров, а клавишей выбора [OK] установите это значение.

●●● Примечание:



- при использовании клавиш навигации, смотрите на направление стрелок.
- чтобы вернуться на предыдущий уровень меню, нажмите клавишу выбора [Back]- (НАЗАД).
- чтобы выйти из меню, не сохраняя изменений, нажмите клавишу .



Быстрый доступ в меню

Каждый уровень, подуровень и пункт меню имеют свой номер, с помощью этого номера можно быстро найти нужную функцию. Номер меню стоит рядом с каждой функцией, для которой есть быстрый доступ.

⦿⦿⦿ Примечание: номера, присвоенные функциям приведены в списке на стр. 54. Они могут не соответствовать номеру меню в телефоне, так как это зависит от тех услуг, которые предусмотрены вашей SIM-картой.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Menu]-(МЕНЮ), чтобы войти в меню.**
- 2 Наберите сначала первую цифру номера функции, потом остальные цифры номера.**
Например: включить (On-Вкл.) функцию автодозвона (Auto Redial-Атодозвон).
Нажмите клавишу выбора [Menu]-(МЕНЮ), потом нажмите клавиши 4, 3, 6
[Menu]-(МЕНЮ) - вход в меню, 4 - выбор Setting-Настройки, 3 - выбор Call Setting-Настройка вызовов, 6 - выбор Auto Redial-Атодозвон.
- 3 Нажмите клавишу  или , чтобы выбрать On-Вкл. и нажмите клавишу выбора [OK].**

Список функций меню

Список функций отражает структуру меню и номера быстрого доступа для функций.

⦿⦿⦿ Примечание: если у вас стоит сервис SIM Tool Kit, который предоставляет дополнительные услуги, то меню SIM Tool Kit (SIM Menu) отразится в пункте 11. Остальные меню останутся без изменений

Подробности о SIM Tool Kit смотрите в инструкции к этой карте.



1. Message Сообщения

1-1: Write Message-Создать новое

- 1-1-1 : SMS/EMS
- 1-1-2 : MMS

1-2: Inbox-Входящие

- 1-2-1 : SMS /EMS
- 1-2-2 : MMS

1-3: Outbox-Отправленные

- 1-3-1 : SMS/EMS
- 1-3-2 : MMS

1-4: Draft-Черновики

- 1-4-1 : SMS/EMS
- 1-4-2 : MMS

1-5: Templates-Шаблоны

1-6: Voice Mail-Голосовая почта

- 1-6-1 : Call Voicemail- Вызов голосовой почты
- 1-6-2 : Voicemail Center- Центр голос.почты

1-7: Info Message-Информационное сообщение

- 1-7-1 : Read- Читать
- 1-7-2 : Receive- Получить
- 1-7-3 : Topics- Тема
- 1-7-4 : Languages- Языки
- 1-7-5 : Alert- Сигнал

1. Message Сообщения

1-8: Settings- Настройки

- 1-8-1 : SMS
- 1-8-2 : EMS
- 1-8-3 : MMS
- 1-8-4 : Memory Status- Состояние памяти

2. Call Register Вызовы

2-1 : Call History- Список вызовов

- 2-1-1 : Missed No.- Пропущенные
- 2-1-2 : Received No.- Принятые
- 2-1-3 : Dialed No.- Набранные

2-2 : Call Duration- Длительность

- 2-2-1 : Last Incoming- Последний входящий
- 2-2-2 : Last Outgoing- Последний исходящий
- 2-2-3 : Total Incoming- Всего входящего
- 2-2-4 : Total Outgoing- Всего исходящего
- 2-2-5 : Reset - Сброс

2-3 : Call Costs-Стоимость вызовов

- 2-3-1 : Last Call's Cost- Стоимость последнего вызова
- 2-3-2 : All Call's Cost- Стоимость всех вызовов
- 2-3-3 : Cost Reset- Сбросить счетчик стоимости
- 2-3-4 : View Max Cost- Показать макс.цену
- 2-3-5 : Set Max Unit- Установите макс.единицы
- 2-3-6 : Price / Unit- Цена/Единицы

2-4 : Data Counter- Регистр данных

- 2-4-1 : Last Sent- Последний отправленный
- 2-4-2 : Last Received- Последний принятый
- 2-4-3 : Total Sent- Всего отправлено
- 2-4-4 : Total Received- Всего принято
- 2-4-5 : Reset- Сброс



3. Profile Профили

3-1 : General- Основной

- 3-1-1 : Activate- Активировать
- 3-1-2 : Personalise- Настроить
 - 3-1-2-1 : Alert Type- Тип сигнала
 - 3-1-2-2 : Ring Tone- Мелодия
 - 3-1-2-3 : Ring Volume- Громкость
 - 3-1-2-4 : Message Tone- Сигнал SMS
 - 3-1-2-5 : Message Alert Tone- Тип сигнала SMS
 - 3-1-2-6 : Key Volume- Громкость кнопок
 - 3-1-2-7 : Power On/Off Melody- Мелодия приветствия
- 3-1-3 : Rename- Переименовать

3-2 : Silent- Тихий

3-3 : Vibration Only- Только вибро

3-4 : Outdoor- На улице

3-5 : Other 1 - Другое 1

3-6 : Other 2 - Другое 2

3-7 : Other 3 - Другое 3

4. Setting Настройки

4-1 : Time/Date Set- Дата/Часы

4-2 : Alarm Set- Будильник

- 4-2-1 : Set Alarm- Установка
- 4-2-2 : Alarm Sound- Сигнал будильника
- 4-2-3 : Power Off Alarm- Режим работы

4-3 : Call Setting- Настройка вызовов

- 4-3-1 : Call Divert- Переадресация
 - 4-3-1-1 : All Voice Calls- Все голосые
 - 4-3-1-2 : If Busy- Если занят
 - 4-3-1-3 : If not Answered- Если не отвечает
 - 4-3-1-4 : If out of Reach- Если вне сети
 - 4-3-1-5 : If not Available- Если не доступен
 - 4-3-1-6 : All Data Calls- Все данные
 - 4-3-1-7 : All Fax Calls- Все факсы
 - 4-3-1-8 : Cancel Divert- Отменить переадресацию
- 4-3-2 : Call Waiting- Ожидание вызова
 - 4-3-2-1 : Status- Статус
 - 4-3-2-2 : Activate- Активировать
 - 4-3-2-3 : Deactivate- Деактивировать
- 4-3-3 : Send My Caller ID - Передача своего номера
- 4-3-4 : Answer Mode- Режим ответа
- 4-3-5 : Min Minder- Ежеминутный сигнал
- 4-3-6 : Auto Redial- Автодозвон
- 4-3-7 : Auto Answer- Автоответ
- 4-3-8 : Data Transfer Mode- Режим передачи данных



4. Setting Настройки

4-4 : Phone Settings- Настройки телефона

- 4-4-1 : Language- Язык
- 4-4-2 : Top Menu Type- Стиль меню
- 4-4-3 : Display Settings- Экран
- 4-4-4 : Sub LCD Contrast- Контраст вн. экрана
- 4-4-5 : User Text- Свой текст
- 4-4-6 : Key Back Light- Подсветка кнопок
- 4-4-7 : Screen Saver- Режим экономии
- 4-4-8 : LED Select-Выбор режима индикатора
- 4-4-9 : Flashlight- Подсветка

4-5 : Security Settings-Безопасность

- 4-5-1 : PIN Code- PIN
- 4-5-2 : Phone Lock- Блокировка
- 4-5-3 : Call Barring- Запрет вызовов
- 4-5-4 : Fixed Dial Number- FDN
- 4-5-5 : Change Codes- Изменить коды

4-6 : Network Setting- Выбор сети

- 4-6-1 : Network Select- Режим выбора сети
- 4-6-2 : Preferred List- список предпочтения

4-7 : Default Set- Сброс настроек

5. File Manager
Файлы

5-1 : Contents box- Контент

- 5-1-1 : Image Files- Графические файлы
- 5-1-2 : Video Clips- Видеоклипы
- 5-1-3 : Sound Files- Звуковые файлы

5-2 : Memory Status- Состояние памяти

5-3 : Format Memory- Форматировать память

6. Camera
Камера

6-1 : Camera - Фото

6-2 : Camcoder - Видео

6-3 : Photo Album- Фотоальбом

6-4 : Video Album- Видеоальбом

6-5 : Configuration- Настройка



7. Application Приложения

7-1 : MP3 Player- MP3 плеер

7-2 : Game- Игры

- 7-2-1 : Stunt Car
- 7-2-2 : Fire Hammer
- 7-2-3 : Vibrator Set- Вибро

7-3 : Scheduler- Ежедневник

- 7-3-1 : Daily View- Просмотр дня
- 7-3-2 : Weekly View- Просмотр недели
- 7-3-3 : Monthly View- Просмотр месяца
- 7-3-4 : Make -Создать
- 7-3-5 : Delete All- Удалить все
- 7-3-6 : Setting- Настройки
- 7-3-7 : To do- Задания

7-4 : Bluetooth

- 7-4-1 : Discover- Поиск
- 7-4-2 : Paired Devices- Парные устройства
- 7-4-3 : Settings- Настройки

7. Application Приложения

7-5 : Calculator- Калькулятор

7-6 : Unit Converter- Конвертер

7-6-1 : Length- Длина

7-6-2 : Weight- Вес

7-6-3 : Volumes- Объем

7-6-4 : Surface- Площадь

7-6-5 : User Define- Свои величины

7-7 : Stopwatch- Секундомер

7-8 : World Time- Мировое время

7-9 : Voice Мемо- Диктофон

7-9-1 : Record- Запись

7-9-2 : Play List- Список записей



8. Java

8-1 : Downloads- Загруженные

8-2 : Network- Сеть

9. Internet Интернет

9-1 : Homepage- Домой

9-2 : Bookmarks- Закладки

9-3 : Push Message- WAP-Push

9-4 : Goto URL- Ввести URL

9-5 : Profiles- Профили

9-6 : Cache Settings- Настройки кэш-памяти

9-7 : WAP Version- Версия WAP

10. Phonebook Контакты

10-1 : Name Search- Поиск по имени

10-2 : Group Search- Поиск группы

10-3 : Add Entry- Добавить запись

10-4 : Speed Dials- Быстрый набор

10-5 : Caller Groups- Группы абонентов

10-6 : PB Manage- Настройка

10-6-1 : Own Number- Мой номер

10-6-2 : Own V-card- Моя V-card

10-6-3 : Scratch Pad- Экранная память

10-6-4 : Service Numbers- Сервисные номера

10-6-5 : Memory Status- Состояние памяти

10-6-6 : Copy All- Копировать все

10-6-7 : Move All- Переместить все

10-6-8 : Delete All- Удалить все

10-6-9 : Memory in use - Используемая память

Система меню

11. SIM Toolkit Меню Меню СИМ - карты

Data Communication - Передача данных

Connect - Соединение

Connect Screen - Экран состояния соединения



Сообщения

SMS - текстовые сообщения

Служба сообщений (Message) - это услуга, предоставляемая и поддерживаемая сетью связи. Можно отправить сообщение с помощью службы коротких сообщений (SMS), при условии, что эта служба есть у провайдера сети связи. Для того, чтобы отправить сообщение, необходимо знать телефон SMS-центра.

Объём памяти для входящих и исходящих сообщений определяется SIM-картой. Если память заполнена, на экран выводится сообщение об ошибке, а приём или отправка сообщений не будет производиться.

MMS - мультимедийные сообщения

Служба мультимедийных сообщений (MMS) аналогична службе коротких текстовых сообщений (SMS).



Мультимедийные сообщения могут содержать изображения и звук. Эта функция работает, если ваш телефон поддерживает стандарт MMS, а оператор сети связи предоставляет услуги службы MMS.

Write message - Создать новое Меню 1-1



С помощью этого меню можно написать и отправить сообщение.

С помощью этой функции можно создать и отправить сообщение, состоящее из 6 блоков длиной до 160 знаков в каждом на латинице (до 70 знаков в каждом на кириллице).






- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Menu]-(МЕНЮ) два раза, чтобы войти в меню Message-Сообщения.**
 - Можно войти в меню Message-Сообщения быстрым доступом, нажав клавишу  один раз.
- 2 Нажмите клавишу выбора [OK], чтобы выбрать функцию Write Message-Создать новое.**
- 3 Нажмите [OK], чтобы выбрать SMS/EMS**
- 4 Введите сообщение, подробности о вводе текста см. на стр. 41.**
- 5 Если нажать кнопку , чтобы выйти из меню, то сообщение будет автоматически сохранено, и его текст появится на экране при следующем входе в это меню.**
- 6 По окончании ввода текста, нажмите клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ) и выберите пункт подменю Send-Отправить.**
- 7 Введите номер телефона получателя и отправьте сообщение.**
 - Если вы хотите вызвать номер из телефонной книжки, нажмите кнопку [Search]-(Поиск) и выберите номер, по которому хотите отправить сообщение.



MMS

Меню 1-1-2

С помощью этой функции можно создать и отправить мультимедийное сообщение.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Menu]- (МЕНЮ) два раза, чтобы войти в меню Message-Сообщения.**
 - Можно войти в меню Message-Сообщения быстрым доступом, нажав клавишу  один раз.
- 2 Нажмите клавишу выбора [OK], чтобы выбрать функцию Write Message-Создать новое.**
- 3 Нажмите клавишу  или , чтобы выбрать MMS, потом нажмите клавишу выбора [OK].**
- 4 Откроется окно с полями, кнопками  или  выберите соответствующее поле и активируйте его, нажав кнопку [OK].**

Заполняйте все необходимые поля, следуя указаниям в нижней строке дисплея.

Нажмите клавишу выбора Option-Опции и выберите необходимый пункт дополнительного меню При выборе Done-Готово откроются следующие поля: Subject-Тема, Send To-Отправить кому, Cc-Копия, Bcc-Скрытая копия, Поля заполняются аналогичным образом,
- 5 Вы можете создать и отправить сообщение с текстом, звуком или картинкой.**

Inbox - Входящие

Меню 1-2





В данном меню можно прочитать полученные сообщения, переадресовать их или удалить.

SMS/EMS

Меню 1-2-1

Чтобы прочитать полученные сообщения:

При получении нового сообщения на экране появится иконка .

Чтобы немедленно прочитать сообщение, нажмите клавишу выбора [Read]-(ЧИТАТЬ), а с помощью клавиш  или  просмотрите содержимое, когда сообщение раскроется.

Входящие сообщения сохраняются в папке Inbox-Входящие. В режиме ожидания, вы можете прочитать полученные сообщения в любое время, войдя через меню в папку Inbox-Входящие.




MMS

Меню 1-2-2

В данном меню можно прочитать полученные сообщения, переадресовать их или удалить.



Во время просмотра сообщения нажмите [Option]-(ОПЦИИ) или через меню выберите Message-Сообщения, а потом Inbox-Входящие и MMS, на экране появится список сообщений.

Просмотр входящего сообщения

При получении нового мультимедийного сообщения на экране появится иконка .

- 1 Войдите в меню в режиме ожидания, нажмите клавишу выбора [Menu]-(МЕНЮ).**
- 2 Выберите Message-Сообщения, а потом Inbox-Входящие.**
- 3 Прокрутите список до функции MMS и нажмите клавишу выбора [OK].**
 - На экране появится список сообщений.

На экране также отобразится:

 - номер телефона отправителя
 - иконка слева от каждого сообщения:  - прочитано или  - не прочитано.
- 4 Выберите сообщение с помощью клавиш ▼ и ▲ нажмите [OK].**

5 Просмотрите содержимое сообщения с помощью клавиш ▼ или ▲. Для просмотра можно пользоваться клавишами громкости, расположенными на левой боковой поверхности аппарата.

Нажмите клавишу [Option]- (ОПЦИИ) для использования дополнительных функций.

6 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу .




Outbox - Отправленные

Меню 1-3

SMS/EMS

Меню 1-3-1

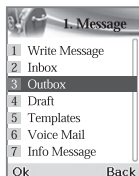

В данном меню можно прочитать сообщения, которые вы отправили.

Посмотреть сообщения:

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Menu]- (МЕНЮ).**
- 2 Нажмите клавишу [OK]., чтобы войти в меню Message(Сообщения), а потом клавиши ▼ или ▲, чтобы выбрать Outbox (Отправленные) и нажмите [OK].**
 - На экране появится список сообщений.
- 3 Просмотрите сообщения с помощью клавиш ▼ или ▲ и нажмите [View]- (ПРОСМОТР) - для просмотра текстового сообщения. Просмотрите содержимое сообщения с помощью клавиш ▼ или ▲.**

Нажмите клавишу [Option]- (ОПЦИИ), для доступа к дополнительным опциям.


- 4 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу .**

MMS Меню 1-3-2

В данном меню можно просмотреть мультимедийные сообщения, которые вы отправляли.


Draft - Черновики

Меню 1-4

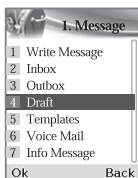

Если вы не отправили написанное сообщение, то оно автоматически сохраняется в папке Draft - Черновики. Для редактирования или удаления сообщений в папке Draft - Черновики используйте функцию [Option]-(ОПЦИИ).

Templates - Шаблоны Меню 1-5

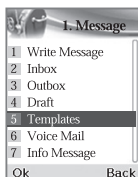

В данном меню можно воспользоваться готовыми текстовыми шаблонами. С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите нужный текст и нажмите [OK].



Voice Mail - Голосовая почта Меню 1-6



VoiceMail (голосовая почта) - это услуга, предоставляемая оператором связи. Если ваш оператор связи предоставляет эту услугу, то доступ к голосовой почте осуществляется нажатием одной кнопки. Перед активацией этой услуги, необходимо сохранить номер центра голосовой почты. При получении нового голосового сообщения на экране появляется иконка



1 Войдите в меню Message-Сообщения и выберите пункт Voice Mail-Голосовая почта и нажмите [OK].

2 Выберите Call Voice Mail-Вызов голосовой почты, чтобы автоматически набрать номер центра голосовой почты.

При соединении с голосовым центром последует голосовое меню, подсказывающее порядок действий.

●●● Примечание: если номер центра голосовой почты не сохранен в телефоне, то при пользовании этой функцией, телефон спросит о необходимости запомнить этот номер. Нажмите [OK] и введите номер телефона.

Подробнее о работе Голосовой почты проконсультируйтесь со своим оператором связи.

Voice Center - Центр голос.почты Меню 1-6-2

Данная функция позволяет сохранять и изменять номер центра голосовой почты, который необходим для доступа к вашим голосовым сообщениям. Этот номер предоставляет оператор связи.

Info Message - Информационное сообщение Меню 1-7



Info Message (CB Message)- информационные сообщения распространяются оператором сети. Эти сообщения содержат общую информацию, как, например, прогноз погоды, пробки на дорогах или курс валют. Каждый тип информационных сообщений имеет свой идентификационный номер. Когда вы получаете информационное сообщение, оно автоматически отображается на экране. Если сообщение слишком длинное, его можно прочитать с помощью клавиш **▼** или **▲**.

Чтобы войти в меню Info Message- Информационное сообщение:

- 1 Войдите в меню Message-Сообщения, нажав на клавишу выбора [Menu]-(МЕНЮ) в режиме ожидания.
- 2 Нажмите клавишу выбора [OK].
- 3 Выберите с помощью клавиш **▼** или **▲** Info Message- Информационное сообщение и нажмите клавишу выбора [OK].



Доступны несколько функций:

Read-Читать: позволяет посмотреть последние полученные сообщения.

Receive-Получить: позволяет On-Включить или Off-Выключить прием информационных сообщений.

Topics-Тема: позволяет получать сообщения определенной категории, категория сохраняется в памяти телефона или на SIM-карте.

- Manual (ручной) - вручную вводится ID и название категории. Категории можно добавлять в список или удалять из него.

- All Channel (все каналы) - позволяет автоматически получать все категории рассылок, занося новые ID и названия категорий в список.

Languages-Языки: позволяет выбрать язык, на котором отображаются информационные сообщения.

Alert-Сигнал: позволяет включать или выключать звуковой сигнал, оповещающий о приходе сообщения

Settings - Настройки

Меню 1-8



Данная функция настраивает параметры службы сообщений.

SMS - Меню 1-8-1

Настроить телефон для службы сообщений

- 1 Войдите в меню Message-Сообщения и выберите пункт Settings-Настройки нажатием клавиши выбора [OK].
- 2 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите SMS-Текст.сообщения и нажмите клавишу выбора [OK].
- 3 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите нужный параметр и нажмите клавишу выбора [OK].



Доступны несколько функций:

SMS Center- номер SMS-центра: позволяет сохранять и изменять номер SMS-центра, необходимого для приема и передачи сообщений. Номер центра предоставляется оператором связи.

Status Report-Отчет о доставке: позволяет включить или выключить отчет по сообщению. При включенной функции оператор связи информирует вас о доставке сообщения. Можно установить следующие параметры: On-Включить, Off-Выключить. Набор параметров зависит от оператора связи. Когда вы получаете отчет, раздается звуковой сигнал.

Message Type-Тип сообщения: позволяет выбрать тип сообщения.

Validity Period-Период действия: позволяет установить период времени, в течение которого ваше сообщение будет храниться в SMS-центре для доставки адресату. Можно установить: 1ч, 6 ч, 12 ч, 24 ч, 2 дня, 1 неделя и Max (максимальный).

Reply Path-Повторить путь: позволяет настроить путь для ответа.

EMS Меню 1-8-2

Доступны несколько функций:

Own Animation - Добавить свою анимацию: загружаемая анимация или установленная анимация, ее можно добавить в редакторе сообщений.

Own Image - Вставить свое изображение: загружаемые картинки или установленные картинки, их можно добавить в редакторе сообщений.

Own Sound - Добавить свой звук: загружаемый звук или установленный звук, его можно добавить в редакторе сообщений.

MMS

Меню 1-8-3

Настроить телефон для службы сообщений

- 1 Войдите в меню **Message-Сообщение** нажатием клавиши выбора [Menu]-(МЕНЮ) в режиме ожидания.
- 2 Выберите функцию **Settings-Настройки**, а потом с помощью клавиш ▼ или ▲ **MMS** и нажмите клавишу выбора [OK].
- 3 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите нужный параметр и нажмите клавишу выбора [OK].

Memory Status - Состояние памяти Меню 1-8-4


Данная функция проверяет состояние памяти телефона и SIM-карты.



ВЫЗОВЫ

Call History - Список вызовов

Меню 2-1

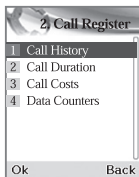

В вашем телефоне хранится информация о всех вызовах, как исходящих, так и пропущенных. В меню Call Register-Вызовы можно посмотреть список вызовов.

Номера в списке вызовов постоянно обновляются, новые поступают в начало списка, а более старые по времени удаляются из списка.

Missed No. - Пропущенные

Меню 2-1-1

Можно посмотреть до 30 неотвеченных вызовов. Этот список ведется при включенной услуге «Определитель номера»

Чтобы просмотреть пропущенные вызовы:

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Меню]- (МЕНЮ).
Выберите Call Register-Вызовы и нажмите клавишу выбора [OK].**
- 2 Найдите пункт Missed No.-Пропущенные в разделе Call History-Список вызовов и нажмите клавишу выбора [OK].**
 - На экране появится список пропущенных номеров.
- 3 С помощью клавиш ▼ или ▲ просмотрите список номеров.**
- 4 Когда нужный номер появится на экране, можно нажать клавишу вызова, чтобы осуществить вызов.
Нажмите клавишу выбора [OK], чтобы перейти к другим функциям.**

Received No. - Принятые

Меню 2-1-2

Можно посмотреть до 30 полученных вызовов. Этот список ведется при включенной услуге «Определитель номера»

Чтобы просмотреть полученные вызовы:

- 1** В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Menu]- (МЕНЮ).
Выберите Call Register-Вызовы и нажмите клавишу выбора [OK].
- 2** Найдите пункт Received No.-Принятые в разделе Call History-Список вызовов и нажмите клавишу выбора [OK].
 - На экране появится список принятых номеров.
- 3** С помощью клавиш ▼ или ▲ просмотрите список номеров.
- 4** Когда нужный номер появится на экране, можно нажать клавишу , чтобы осуществить вызов.
Нажмите клавишу выбора [OK], чтобы перейти к другим функциям.





Dialed No. - Набранные


Меню 2-1-3

Можно посмотреть до 30 набранных вызовов, независимо от того произошло соединение или нет.

Чтобы просмотреть набранные номера:

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Menu]- (МЕНЮ).
Выберите Call Register-Вызовы и нажмите клавишу выбора [OK].**
- 2 Найдите пункт Dialed No.-Набранные в разделе Call History-Список вызовов и нажмите клавишу выбора [OK].**
 - На экране появится список набранных номеров.
- 3 С помощью клавиш ▼ или ▲ просмотрите список номеров.**
- 4 Когда нужный номер появится на экране, можно нажать клавишу , чтобы осуществить вызов.
Нажмите клавишу выбора [OK], чтобы перейти к другим функциям.**
- 5 Нажмите клавишу , чтобы выйти из меню вызовов.**

Call Duration - Длительность Меню 2-2

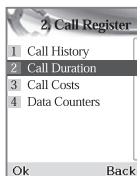

В данном меню можно посмотреть длительность различных вызовов, которые были сделаны или получены.

Доступны следующие режимы:

Last Incoming - Последний входящий Меню 2-2-1

Отражает длительность последнего входящего вызова

Last Outgoing - Последний исходящий Меню 2-2-2

Отражает длительность последнего исходящего вызова

Total Incoming - Всего входящих Меню 2-2-3

Отражает длительность всех входящих вызовов

Total Outgoing - Всего исходящих Меню 2-2-4

Отражает длительность всех исходящих вызовов


Reset-Сброс Меню 2-2-5

Для сброса счетчиков используйте функцию Reset-Сброс , в ответ на запрос подтверждения сброса счетчиков, нажмите клавишу выбора [OK]. Счетчики обнулены.

●●● Примечание: реальное значение длительности может не всегда совпадать с вашими личными расчетами, т.к. оператор связи формирует отчет в зависимости от характеристик сети, округления величин и т.п.



Call Costs - Стоимость вызовов Меню 2-3

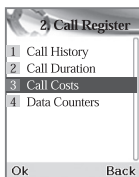

В данном меню можно настроить относительную стоимость.

⊙⊙⊙ Примечание: это возможно, если ваша SIM-карта поддерживает данную функцию.

Last Call's Cost - Стоимость последнего вызова Меню 2-3-1

Отражает стоимость последнего вызова.

All Call's Cost - Стоимость всех вызовов Меню 2-3-2

Отражает общую стоимость сделанных вами вызовов.

Cost Reset - Сбросить счетчик стоимости Меню 2-3-3

Сброс счетчиков стоимости

View Max Cost - Показать макс.цену Меню 2-3-4

Позволяет посмотреть максимальную стоимость, за которую можно совершать вызовы.


Set Max Unit - Установите макс.единицу Меню 2-3-5

Устанавливает максимально возможный уровень для цены за единицу времени.

Price/Unit - Цена/Единицы Меню 2-3-6

Устанавливает цену за единицу

Data Counter - Регистр данных Меню 2-4

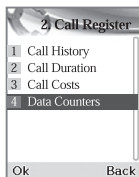

В данном меню можно проверить объемы передаваемой информации. Выберите Call Register-Вызовы, а потом пункт Data Counter- Регистр данных.

Доступны следующие режимы:

Last Sent - Последний отправленный Меню 2-4-1

Отражает объем последнего переданного пакета данных.

Last Received - Последний принятый Меню 2-4-2

Отражает объем последнего принятого пакета данных.

Total Sent - Всего отправлено Меню 2-4-3

Отражает весь объем переданных данных.

Total Received - Всего принято Меню 2-4-4

Отражает весь объем принятых данных.

Reset-Сброс Меню 2-4-5

Для сброса счетчика данных (формат GPRS) используйте функцию Reset-Сброс, в ответ на запрос подтверждения сброса счетчиков, нажмите клавишу выбора [OK]. Счетчик данных обнулен.

●●● Примечание: GPRS - это аббревиатура для услуги по беспроводной пакетной передаче данных, которая обеспечивает доступ к цифровым сетям и обмену данными в мультимедийном пространстве. Технология GPRS передает данные так называемыми «пакетами» и наилучшим образом отвечает требованиям передачи информации. Единица измерения данных - это байт.




Профили

В данном меню можно настроить звуки в соответствии с обстановкой, в которой вы находитесь. Настройка каждой установки происходит по одному и тому же принципу, как показано ниже для установки General (Основной).

General - Основной

Меню 3-1

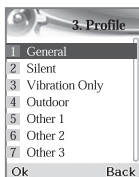

Данное меню позволяет настроить звуки для обычной обстановки.

Activate - Активировать Меню 3-1-1

Включает профиль General, звуки телефона будут такими, какими установили для режима General.

Personalize - Настроить Меню 3-1-2

Позволяет настроить такие параметры как: Alert Type-Тип сигнала, Ring Tone-Мелодия, Ring Volume-Громкость, Message Tone-Сигнал SMS, Message Alert Tone-Тип Сигнала SMS, Key Volume-Громкость кнопок, Power On/Off Alert-Мелодия приветствия.

Доступны следующие параметры (Меню 3-1-2):

Alert Type-Тип сигнала: выбирает тип звукового вызова для входящего звонка. С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите подходящий звук.

Ring Tone-Мелодия: выбирает мелодию для входящего звонка. С помощью клавиш ◀ или ▶ выберите категорию мелодии, а потом с помощью клавиш ▼ или ▲ выберите саму мелодию. Вы можете настроить громкость мелодии во время прослушивания с помощью клавиш на боковой поверхности телефона.

Ring Volume-Громкость: позволяет настроить уровень громкости.

Message Tone-Сигнал SMS: выбирает мелодию входящего сообщения. С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите подходящую мелодию.

Message Alert Tone- Тип Сигнала SMS: выбирает периодичность сигнала входящего сообщения.

Key Volume-Громкость кнопок: позволяет настроить уровень громкости нажатия клавиш.

Power On/Off Melody-Мелодия приветствия: определяет, звучит или нет мелодия, при включении или выключении телефона.

Rename - Переименовать

Меню 3-1-3


Изменить имя профиля



Настройки

Ваш телефон настраивается по различным параметрам, чтобы наилучшим образом отвечать вашим требованиям.

Time/Date Set - Дата/Часы Меню 4-1

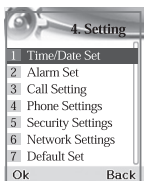


Данное меню позволяет настроить время и дату для вашего телефона в удобном для вас формате.

Можно настроить параметры:


Time Format-Формат часов, выберите один из форматов:

- 24 hours - 24-часовой (от 0 до 23)
- 12 hours - 12-часовой (АМ-до полудня/PM-после полудня от 1 до 12)

Set Time-Время: нажмите кнопку  **ok**, чтобы редактировать время.

Date Format-Формат даты: выберите один из нижеследующих форматов даты:


- YYYY/MM/DD (год-месяц-число)
- DD/MM/YYYY (число-месяц-год)
- MM/DD/YYYY (месяц-число-год).

Set Date-Дата: нажмите кнопку  **ok**, чтобы редактировать дату.

●●● Примечание: по окончании настройки часов нажмите клавишу выбора [OK], чтобы сохранить настройки.

Alarm Set - Будильник

Меню 4-2

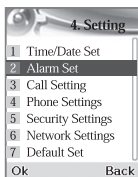

Эта функция позволяет установить:

- обычное время будильника
- время будильника, когда телефон выключен (при условии если включена функция Poweroff Alarm-Режим работы)



Set Alarm - Установка

Меню 4-2-1

Чтобы установить будильник:

- 1 Когда выделена функция **Set Alarm-Установка**, нажмите клавишу выбора **[OK]**.
- 2 Выберите тип сигнала **Alarm1-Будильник1**, **Alarm2- Будильник 2** или **Alarm3- Будильник 3** и нажмите клавишу выбора**[OK]**.
 - Если в меню Дата\Часы в поле Формат.часов был выбран 24-часовой формат, то на экране появляется два поля: верхнее - установка времени будильника, нижнее - установка режима работы будильника.
 - Если в меню Дата\Часы в поле Формат.часов был выбран 12-часовой формат, то на экране появляется три поля: первое - выбор AM/PM- до полудня/после полудня, второе - установка времени будильника, третье - установка режима работы будильника.
- 3 **Установите AM/PM с помощью клавиш ▼ или ▲ .**
- 4 Введите время будильника с помощью клавиатуры.
- 5 **Выберите режим работы будильника с помощью клавиш ◀ или ▶:**
 - **One Time-Один раз:** будильник звонит один раз, потом режим будильника отключается.
 - **Daily-Ежедневно:** будильник звонит ежедневно.
 - **Morning Call-Будни:** будильник звонит только в будни - с понедельника по пятницу.
 - **Delete-Удалить:** снимает все установки будильника.
- 6 **Нажмите клавишу выбора ОК, чтобы сохранить установки.**
 - На экране по окончании всех установок появится иконка  справа от типа сигнала, который был выбран: Alarm1-Будильник1, Alarm2-Будильник2 или Alarm3-Будильник3 .

Чтобы выключить звонок будильника, нажмите одну из кнопок регулировки громкости на боковой поверхности телефона или откройте телефон и нажмите клавишу выбора [Exit- ВЫХОД].

Alarm Sound - Сигнал будильника Меню 4-2-2

Установка мелодии звонка будильника.

Power Off Alarm - Режим работы Меню 4-2-3

Установить будильник для режима выключенного телефона

- 1 В меню **Alarm Set-Будильник** с помощью клавиш **▼** или **▲** выберите пункт **Poweroff Alarm-Режим работы** и нажмите клавишу выбора **[OK]**.
- 2 При необходимости, с помощью клавиш **▼** или **▲** выберите пункт **On-Включить**.
 - Если хотите отключить эту функцию, установите параметр на **Off-Выключить**.
- 3 Нажмите клавишу выбора **[OK]**, чтобы сохранить установки.
- 4 Если был выбран параметр **On-Включить**, на экране автоматически появится вопрос **«Power on after alarm?»- Включение после будильника?**, выберите **On-Включить**, чтобы телефон включался после звонка будильника или **Off-Выключить**, чтобы телефон оставался в выключенном состоянии.

●●●Примечание: если телефон выключен и наступило время срабатывания будильника, то телефон автоматически включается и звонит. Чтобы его выключить, нажмите боковую кнопку регулировки громкости. После этого, телефон автоматически выключается.



Call Setting - Настройка вызовов Меню 4-3



Некоторые из приведенных далее функций зависят от услуг оператора связи. Проконсультируйтесь с оператором связи о возможностях вашего тарифа.

Call Divert - Переадресация Меню 4-3-1

Функция Call Divert-Переадресация обеспечивает перевод вашего входящего вызова на другой номер телефона (работа функции зависит от услуг оператора связи).

Параметры функции переадресации:

All Voice Calls-Все голосовые: переадресуются все голосовые вызовы.

If Busy-Если занято: вызовы переадресуются, если ваш телефон занят.

If Not Answered-Если не отвечает: вызовы переадресуются, если ваш телефон не отвечает.

If Out Of Reach-Если вне сети: вызовы переадресуются, если вы находитесь вне зоны действия сети.

If Not Available-Если не доступен: вызовы переадресуются, если вы не доступны.

All Data Calls-Все данные: переадресуются все вызовы, передающие данные.

All Fax Calls-Все факсы: переадресуются все вызовы, передающие факсовые сообщения.

Cancel Divert-Отменить переадресацию: отмена переадресации.

Для каждой из вышеперечисленных функций можно установить тип переадресуемого вызова: Voice-Голос, Fax-Факс или Data-Данные.

Пример: вы можете:

переадресовать все свои факсовые сообщения на офисный факс;
переадресовать голосовой вызов коллеге, если ваш телефон занят.



Чтобы установить переадресацию вызова:

1 Выберите ситуацию, когда вам необходима переадресация вызова.

● Вы можете установить один из параметров All Voice Calls-Все голосовые, If Busy-Если занято, If Not Answered-Если не отвечает, If Out Of Reach-Если вне сети, If Not Available-Если не доступен, All Data Calls-Все данные, All Fax Calls-Все факсы и Cancel Divert-Отменить переадресацию.

2 Выберите тип переадресации клавишами ▼ или ▲ и нажмите [OK].

● На экране отображаются следующие функции: Status-Статус, Set Divert-Установить переадресацию, Deactivate-Деактивировать.

3 Чтобы	Выберите
Проверить состояние	Status
Установить переадресацию	Set Divert
Отменить переадресацию	Deactivate

4 Введите номер, на который переводите вызов и нажмите клавишу выбора [OK].

● Для работы в международных сетях, чтобы ввести знак «+», нажмите и удержите клавишу [0], пока «+» не появится на экране.

5 Телефон отправляет эти установки в сеть связи и на экране возникает подтверждение переадресации.

Чтобы отменить всю переадресацию выберите функцию Cancel Divert-Отменить переадресацию.

Call Waiting - Ожидание вызова Меню 4-3-2

Услуга сети Call Waiting-Ожидание вызова позволяет информировать вас о новом входящем звонке, когда находитесь в режиме разговора.

Эту функцию можно включить только для голосовых вызовов.

Чтобы установить эту функцию:

- 1 Выберите Call Waiting-Ожидание вызова в меню Call Settings-Настройка вызовов и нажмите клавишу выбора [OK].**
 - Появится следующее меню: Status-Статус, Activate-Активировать и Deactivate-Деактивировать.
- 2 Вы можете активировать эту функцию, нажав клавишу выбора Activate, или отменить её, нажав клавишу выбора Deactivate.**

Send My Caller ID - Передача своего номера Меню 4-3-3

Если функция Send My Caller ID-Передача своего номера включена (On), то ваш телефон, вызывая другого абонента, будет отправлять свой номер, чтобы абонент видел, кто ему звонит.

●●● Примечание: не каждая сеть позволяет менять эту установку.

Параметры функции:

Он-Вкл.: ваш номер отображается телефоном абонента

Off-Выкл.: ваш номер не отображается телефоном абонента

Set by Network-Автоматически: параметры функции устанавливаются сетью.



Answer Mode - Режим ответа **Меню 4-3-4**

Функция Answer Mode позволяет выбрать, нажатием какой клавиши отвечать на вызов. По умолчанию, ответить на вызов можно клавишей [Send]-(Отпр.) или клавишей выбора [Ассерт]-(ПРИНЯТЬ).

Параметры:

Any Key - Любая кнопка

Send Key - Кнопка вызова

Min Minder - Ежеминутный сигнал **Меню 4-3-5**

Функция Min Minder устанавливает звуковой сигнал, который звучит каждую минуту, при исходящем вызове. Этот сигнал помогает контролировать длительность разговора.

Auto Redial - Автодозвон **Меню 4-3-6**

Когда функция Autoreodial включена (On), то телефон 10 раз предпринимает попытку дозвониться до абонента, в случае неудачного соединения.

●●● Примечание: интервал, через который предпринимаются попытки дозвониться может быть разным.

Auto Answer - Автоответ **Меню 4-3-7**

Функция Auto Answer позволяет установить автоматический ответ на входящий вызов через установленный промежуток времени.

Data Transfer Mode - Режим передачи данных Меню 4-3-8

Телефон может передавать и принимать цифровые данные и факсовые сообщения при условии его подключения к компьютеру (это может быть ноутбук, карманный компьютер или просто компьютер, поддерживающий ОС Windows NT, 95 или более поздние версии). В данном случае телефон выполняет функции модема при беспроводной связи.

Для того, чтобы подключить телефон к компьютеру, необходим комплект специальных кабелей и программное обеспечение, которое помогает правильному подключению и корректной работе телефона с компьютером.

●●● Примечание: для того, чтобы принимать и передавать цифровые и факсовые данные, телефон должен быть подключен к цифровой сети связи.

Функция Data Transfer Mode-Режим передачи данных устанавливает такие же параметры Call Mode-Режим вызова для факсовых сообщений и данных, как и для голосовых.

Параметры функции:

(Single No.) Voice-Только голос: телефон передаёт и принимает голосовые данные, если эта функция доступна на вашей SIM-карте.

(Single No.) Fax-Только факс: телефон передаёт и принимает факсовые сообщения, если эта функция доступна на вашей SIM-карте.

(Single No.) Data-Только данные: телефон передаёт и принимает цифровые данные, если эта функция доступна на вашей SIM-карте.



Цифровые данные или факсовые сообщения

Для применения этой функции, на компьютере должно быть установлено соответствующее программное обеспечение. Необходимо подключить телефон к компьютеру и проверить, зарегистрирован ли телефон в компьютере в качестве модема.

Making a Data or a Fax Call - Отправить данные или факс

Отправить данные:

- 1 Выберите в меню пункт (Single No.) Data-Только данные.
- 2 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля.
- 3 Запустите программу сетевого соединения (network connecting), которая встроена в ОС Windows. Запустите программу передачи данных.

По окончании передачи данных, установите телефон обратно в режим (Single No.) Voice-Только голос.

Настройка: Перед передачей данных (Data Call), сначала установите телефон в качестве модема в системе Windows (Start > Settings > Control Panel > Modem или Telephone/Modem Option). Зарегистрируйте телефон как «standard 19200 bps modem» и установите номер того COM-порта, к которому подключен телефон (установите скорость на 115200 бит/сек).

Передача данных (Data Call): установите соединение под Windows (Start > Settings > network connect), и воспользуйтесь услугами по передаче данных (эта услуга связана со свойствами сети. За более подробной информацией обратитесь к вашему провайдеру).

Отправить факс:

- 1 Выберите в меню пункт **(Single No.) Факс-Только факс.**
- 2 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля.
- 3 Запустите программу сетевого соединения (**network connecting**), которая встроена в ОС Windows. Запустите программу передачи данных.


По окончании передачи данных, установите телефон обратно в режим (Single No.) Voice-Только голос.

Пример: - Приём факса

- 1 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля.
- 2 Запустите программу WinFax 10.0 под Windows
- 3 Проверьте, что в конфигурации установлен модем на скорости 19200 и соответствующий COM-порт.
- 4 Установите Receive Mode-Режим приема на AUTO RECEIVE-Автоматический прием. В другом случае, установите MANUAL RECEIVE-Прием вручную, когда появится анимация входящего вызова.



Phone Settings - Настройки телефона Меню 4-4

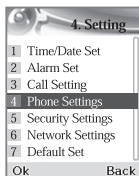

Данное меню позволяет настроить параметры телефона, представленные ниже.

Language - Язык

Меню 4-4-1

Можно выбрать язык экрана. Доступны такие языки, как английский, русский, и т.д.

●●● Примечание: выбор языка экрана не воздействует на работу браузера WAP.

Top Menu Type - Стилль меню

Меню 4-4-2

Можно выбрать стиль верхнего меню в виде страницы или таблицы.

Display Settings - Экран

Меню 4-4-3

Main LCD - Основной экран. Можно выбрать заставку, которая будет на главном экране в режиме ожидания. Sub LCD - Внешний экран. Можно выбрать заставку которая будет на внешнем экране в режиме ожидания.

Sub LCD Contrast - Контраст внешнего экрана

Меню 4-4-4

С помощью данного меню настраивают контрастность внешнего экрана.

User Text - Свой текст

Меню 4-4-5

Вы можете сами написать приветственный текст, длиной до 30 символов на латинице или до 15 символов на кириллице. Подробнее о вводе текста см. стр.41.

Edit Text String - редактировать текст

Text Type - установить тип отображения текста (Slide-Скольжение/
Fixed-фиксация/Off-выкл.)

Text Color - установить цвет шрифта

Key Back Light - Подсветка кнопок

Меню 4-4-6

Подсветка клавиатуры и экрана всегда включена при подсоединении включенного телефона к автомобильному устройству HandsFree. В другое время, можно установить длительность подсветки клавиатуры после последнего нажатия клавиши.

Подсветка быстрее разряжает аккумулятор.

Screen Saver - Режим экономии

Меню 4-4-7

Функция Screen Saver-Режим экономии позволяет сохранять заряд аккумуляторов, отключая экран, когда телефон не используется.

●●● Примечания:

- Когда вы нажимаете клавишу или поступает вызов, экран автоматически включается.

- При закрытом телефоне нажатие и удержание клавиши уменьшения громкости включает экран.

- Эта функция не работает, когда вы пользуетесь камерой.

LED Select - Выбор режима индикатора

Меню 4-4-8

Можно включить или выключить цветовой индикатор.


Flashlight - Подсветка

Меню 4-4-9

Вспышку-подсветку используют в темноте, длительность подсветки (Flash On - вкл.) до 10 сек. Для включения подсветки нажать и удерживать кнопку ▼ на левой боковой поверхности телефона.



Security Settings - Безопасность Меню 4-5

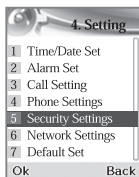

Данное меню позволяет включить пароль телефона, а также изменить его.

PIN Code - PIN Меню 4-5-1

Эта функция позволяет активировать применение PIN-кода (поставляется вместе с SIM-картой), а также предоставляет возможность заменить его.

Параметры функции:

Enable -Включить: включение этой функции запрашивает код при каждом включении телефона. Соответственно, посторонний человек не сможет воспользоваться телефоном, не зная код. В этом случае можно нажать только клавишу выбора [SOS] - экстренный вызов.

Disable -Выключить: при включении телефона не требуется вводить код. Телефон автоматически подключается к сети.

Phone Lock - Блокировка

Меню 4-5-2

Функция Phone Lock-Блокировка позволяет защитить телефон от несанкционированного доступа. Когда телефон заблокирован, нельзя применить ни одну функцию.

При включении телефона или попытке доступа в меню на экране будет появляться запрос на ввод пароля. По умолчанию, пароль равен 0000. Чтобы изменить пароль см. Change Codes-Изменить коды на стр.104.

Функции блокировки телефона:

Power On-Включение: активация пароля, блокировка телефона. Пароль - 4-значное число. Пароль будет запрашиваться каждый раз после включения телефона.

Immediately-Немедленно: немедленная блокировка доступа в меню телефона.



Call Barring - Запрет вызовов Меню 4-5-3

Можно запретить вызовы (услуга обеспечивается сетью связи). При работе с этой функцией запрашивается пароль.

Выберите один из видов запрета

All Outgoing Calls-Все исходящие: запрет всех исходящих вызовов.

International Calls-Международные: запрет международных вызовов.

Incoming Calls When Roam-Входящие в роуминге: запрет входящих вызовов при роуминге (когда, например, находитесь за границей).

International Calls exc. Home-Международные, кроме домашних: запрет международных вызовов, кроме домашних. Например, если находитесь за границей, то можно будет позвонить только абонентам домашней сети, а не той, в которой находитесь.

All Incoming Calls-Все входящие: запрет входящих вызовов.

Cancel All -Отменить все.

Чтобы установить запрет вызовов:

- 1 Выберите Call Barring-Запрет вызовов.**
 - Появится список доступных функций All Outgoing Calls-Все исходящие, International Calls-Международные, Incoming Calls When Roam-Входящие в роуминге, International Calls exc. Home-Международные, кроме домашних, All incoming Calls-Все входящие, Cancel All -Отменить все.
- 2 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите функцию и нажмите клавишу выбора [OK].**
 - На экране появится следующее: Status-Статус, Activate-Активировать или Deactivate-Деактивировать.

3 Чтобы активировать запрет вызовов, установите **Activate-Активировать**, появится запрос на ввод пароля.

4 Чтобы отменить запрет вызовов, установите **Deactivate-Деактивировать**, появится запрос на ввод пароля.

- Телефон отправляет эти установки в сеть связи и на экране возникает подтверждение установки функции.

Чтобы отменить все запреты вызовов, выберите параметр Cancel All -Отменить все.

Fixed Dial Number - FDN

Меню 4-5-4

Позволяет вызвать номер из списка FDN (список фиксированных номеров).

Доступны следующие функции:

On/Off-Вкл./Выкл.: позволяет включать или выключать функцию.

List-Список: позволяет просмотреть список телефонов FDN.

Add-Добавить: позволяет добавлять телефоны в список FDN.

●●●Примечание: эта функция доступна, если ваша SIM-карта поддерживает данную функцию.



Change Codes - Изменить коды Меню 4-5-5

Функция Change Codes-Изменить коды позволяет изменить старый пароль на новый, а так же код запрета, PIN и PIN2

- 1 Введите текущий пароль и нажмите клавишу выбора [OK].**
- 2 Введите новый пароль и нажмите клавишу выбора [OK].**
Если неправильно набрали цифру, нажмите клавишу выбора [Clear]-(ОЧИСТИТЬ.), чтобы удалить ввод. Если удерживать эту клавишу, то можно полностью стереть строку.

PIN Code/PIN2 Code (Меню 4-5-5-1/4-5-5-2)

Эта функция позволяет заменить старый код на новый, при условии, что функция Enable PIN-Включить запрос PIN включена.

- 1 Введите текущий PIN и нажмите [OK].**
- 2 Введите новый PIN и нажмите [OK].**
Если неправильно набрали цифру, нажмите клавишу выбора [Clear]-(ОЧИСТИТЬ.), чтобы удалить ввод. Если удерживать эту клавишу, то можно полностью стереть строку.

Доступны следующие функции:

Barring Code-Код запрета(Меню 4-5-5-3) : Вы можете менять пароль для запрета вызовов, полученный от вашего оператора связи. Сначала необходимо ввести старый пароль и только потом заменить его на новый. Как только вы ввели новый пароль, потребуется его повторный ввод.

Change Password-Изменить пароль (Меню 4-5-5-4): Вы можете изменить пароль для защиты телефона от несанкционированного доступа.

Network Setting- Выбор сети Меню 4-6



Функция Network Setting-Выбор сети позволяет автоматически (Automatic) или вручную (Manual) выбрать сеть, когда находитесь в зоне роуминга.

●●●Примечание: эта функция доступна только при наличии официального роуминга с другими сетями и при включенной функции роуминга для вашего телефона.

Network Select - Режим выбора сети Меню 4-6-1

Чтобы при роуминге установить выбор сети в автоматическом режиме или вручную:

1 С помощью клавиш ▼ или ▲ выделите функцию и нажмите клавишу выбора [OK].

Если выбрали Automatic (Автоматически) - значит телефон подключится к первой доступной сети из списка роуминга.

Если выбрали Manual (Вручную), телефон будет искать доступные сети. Переходите к п.2.

2 С помощью клавиш ▼ или ▲ выделите сеть из списка обнаруженных сетей и нажмите клавишу выбора [OK].


Вы будете подсоединены к этой сети.



Preferred List - Список предпочтения Меню 4-6-2

Эта функция позволяет выбрать сеть из определенного списка.

Default Set -Сброс настроек Меню 4-7

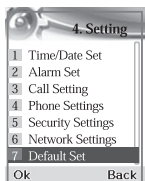


Функция Default Set- Сброс настроек позволяет сбросить все настроенные параметры и вернуться к заводским установкам телефона (по умолчанию).

При выборе этой функции на экране появляется запрос «Are you sure?» (вы уверены?), нажмите клавишу выбора [OK], после этого телефон попросит ввести пароль (PIN). Введите 4-значный пароль и нажмите клавишу выбора [OK]. Будут установлены заводские значения.

По умолчанию пароль равен 0000. Подробнее о пароле см. на стр. 152.


Contents box - Контент Меню 5-1

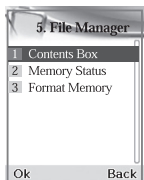

Вы можете выбрать тип памяти: Internal Memory - встроенная память/ ExternalCard - внешняя карта памяти/ Download Data - загружаемые данные с помощью клавиш ◀ или ▶. С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите тип файла.

Вы можете разместить как заставку фото- или видео-изображения. Файл-менеджер помогает переименовывать и удалять файлы.

Memory Status - Состояние памяти Меню 5-2

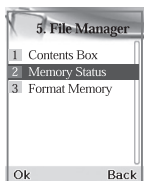

Можно посмотреть общий объем памяти, объем используемой памяти и размер свободной памяти.

Format Memory - Форматировать память Меню 5-3




Удаление всех данных из памяти.



Камера

С помощью данного меню можно сфотографировать, сохранить изображение в альбом или фотоальбом телефонной книжки.


В меню камеры можно войти 2 способами:

1. Открыть флип и Нажать клавишу  или
2. В режиме ожидания войти в меню, выбрать режим камеры: меню Camera.

Появятся функции Camera - (Фото), Camcoder - (Видео), Photo Album-Фотоальбом, Video Album - Видеоальбом и Configuration - Настройка.





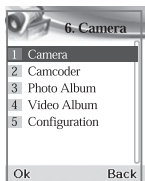







Camera - Фото

Меню 6-1



С помощью данного меню можно сфотографировать, сохранить изображение в фотоальбом.


Доступны следующие функции:

-  Size (размер): с помощью клавиши  или  выберите размер изображения.
-  Quality (качество): с помощью клавиши  или  выберите качество изображения: good(хорошее), normal (нормальное) или fine (отличное).
-  Multishot (Серийная съемка): с помощью клавиши  или  выберите сколько снимков надо сделать в серии. Доступно следующее количество снимков в серии: 3; 6 и 9.
-  White balance (баланс белого): с помощью клавиши  или  настройте баланс белого, выбрав одну из следующих функций: auto - авто, sunlight - солнце, cloudy - облачность, Incandescent - л.накаливания, Fluorescent - л.дн.света



Camcoder - Видео

Меню 6-2

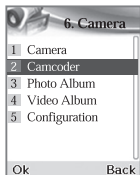


С помощью данного меню можно снять видео и сохранить клип в видеоальбом.

Функции видеокамеры аналогичны функциям фотоаппарата

После съёмки изображения нажмите клавишу выбора [Save]-(COXP.), чтобы сохранить изображение в альбом.

Нажмите Rename-Переименовать, чтобы поменять имя изображения.

Photo Album - Фотоальбом Меню 6-3

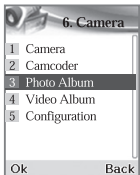

С помощью данного меню можно выбрать альбом, в котором хранятся изображения, выполненные вами или загруженные с компьютера. Изображения можно масштабировать и просматривать.

При нажатии клавиши выбора меню слева от каждого изображения, сохраненного в Фотоальбоме, появится доступ к следующим функциям:

Edit (редактировать) - можно редактировать изображение, применять различные эффекты, можно сделать фотографию для телефонной книжки.

Set Wallpaper (на рабочий стол) - изображение будет заставкой в вашем телефоне.

Send MMS (отправить MMS) -переслать изображение с помощью MMS-сообщения.


Send via Bluetooth (отпр. по Bluetooth) - переслать изображение с помощью Bluetooth

Delete (удалить) - удалить изображение.

Rename (переименовать) - позволяет изменить имя файла.

Details (детали) - информация о файле изображения.


Video Album - Видеоальбом Меню 6-4

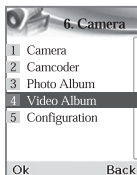

С помощью данного меню можно выбрать видеофайлы, которые были сделаны или скопированы. Можно отредактировать видео, нажав при воспроизведении клавишу вверх.

●●●Примечание: воспроизведение видеофайлов возможно только в рамках Видеоальбома.

Configuration - Настройка Меню 6-5



С помощью данного меню можно настроить следующие функции: 1. Shutter Sound (звук затвора). 2. Set Save Name (задать имя). 3. Auto Save (автосохранение). 4. Album Lock (блокировка альбома). 5. Set Save Storage (место сохранения)

Shutter Sound (звук затвора) - выбирает, с каким звуком будет щелкать затвор камеры.

Set Save Name (задать имя) - можно заранее задать имя, под которым сохранится ваше фото. Позже, с помощью функции Rename (изменить имя) можно поменять имя файла.

Auto Save (автосохранение) - при включенной функции любое фото сохраняется автоматически. Если эта функция выключена, то чтобы сохранить фото, надо нажать клавишу выбора [Save]-(COXP.).

Album Lock (блокировка альбома) - для доступа к альбому будет запрашиваться пароль, если пароль правильный, то можно заблокировать (Enable-Включить) или разблокировать (Disable-Выключить) альбом. при заблокированном альбоме доступ к нему тоже осуществляется по паролю

Set Save Storage (место сохранения) - можно выбрать тип памяти: Internal (встроенная память) или External (внешняя карта).

●●● Примечание: если вы неожиданно в процессе съемки или при сохранении вынимаете карту памяти, то телефон может сломаться.



Приложения

Функции, такие как Ежедневник или Калькулятор, помогут вам использовать телефон как помощника в повседневной жизни.

MP3-плеер

Меню 7-1



Вы можете слушать MP3-музыку на вашем телефоне. Это можно сделать 2 способами: с помощью системы меню или нажав кнопку MP3 на правой боковой поверхности аппарата в режиме ожидания. Тогда появится меню MP3 File List (Список файлов MP3) и Configuration (Настройки).

●●● Примечание: звуковые файлы можно воспроизводить только в пределах Аудиоальбома.

MP3 File List - Список -файлов MP3 Меню 7-1-1

Можно воспроизводить файлы, хранящиеся в телефоне или на карте памяти. Можно создать свой список воспроизведения.

MyPlayList (мой список): добавляет файлы в список воспроизведения и устанавливает порядок воспроизведения.

Internal (встроенная память): показывает список MP3 в памяти телефона. Можно добавить некоторые файлы в список воспроизведения.

External (внешняя память): показывает список MP3 на карте памяти. Можно добавить некоторые файлы в список воспроизведения.

При нажатии клавиши [Option]-(ОПЦИИ)
доступны следующие функции:

- Play (воспроизведение):** воспроизведение MP3-файлов.
Delete (удалить): удаление файлов из списка воспроизведения «My Play List».
Delete All (удалить все): удаление всех файлов из списка воспроизведения «My Play List».
Edit Order (изменить порядок): изменение порядка в списке воспроизведения «My Play List».
Check All (проверить все): выбор всех файлов из внутренней и внешней памяти.
Uncheck All (отмена выделения): отмена выбора всех файлов из внутренней и внешней памяти.
Add To Play List (добавить в список): добавление файлов в список воспроизведения «My Play List».
Detail Information (Подробная информация): отображает информацию по MP3-файлу.

Setting - Настройки

Меню 7-1-2

Equalizer User Setting (Menu 7-1-2-1) - Эквилайзер

Folder Action(Menu 7-1-2-2) - Флип: если выбран параметр «Keep Playing» - Продолжить воспроизведение, то воспроизведение продолжится даже при закрытии крышки телефона.

Game - Игры Меню 7-2





Stunt Car


Меню 7-2-1

Добро пожаловать на автогонки!

Выберите Quick race - гонки, чтобы играть против компьютерных оппонентов.

В процессе гонок вы вступаете в лигу чемпионов и занимаете соответствующие места.

Общее управление:

: левая клавиша выбора: войти в меню

: правая клавиша выбора: отменить выбор или выйти из меню.

Управление гонками:

▲ Верх: включение/выключение ускорения.

▼ Вниз: торможение/назад.

◀ Слево: повернуть налево.

▶ Вправо: повернуть вправо.

 Клавиша отмены: турборежим.

: Левая клавиша выбора: пауза.

: Правая клавиша выбора: изменить обзор.

Fire Hammer

Меню 7-2-2

Звездные войны. Сирианцы захватили и разрушили вашу планету, погибли все. Вы прибыли слишком поздно, остается только одно - месть.

Главное меню

Start (старт): начать игру

Options (опции): войти в дополнительное меню

Continue (продолжить): продолжить ранее начатую игру

Quit (выход): выйти из игры.

Дополнительное меню

Difficulty (уровень): устанавливает уровень сложности

Fx (эффект): настраивает громкость звуковых эффектов

Music (музыка): настраивает громкость музыки.

Reset High Score (сброс очков): сбросить все результаты.

Back (назад): возврат в главное меню.

Управление

Пользуйтесь клавишами навигации, чтобы менять направление движения, клавиша отмены возвращает в главное меню. Выберите Continue (продолжить), чтобы продолжить игру с последнего пройденного уровня. Нажмите левую или правую клавишу выбора, чтобы усилить действие своего вооружения.



Scoring - Очки

Очки набираются при уничтожении врагов и наборе бонусов, чем больше и опаснее враг, тем больше очков.

Bonus Items - бонусы: бонусы находятся за уничтоженными врагами, бонусы необходимо собирать, чтобы увеличить очки. Последовательно собранные бонусы могут увеличить ваш счет в 8 или менее раз. Если вы прошли мимо бонуса, то теряете очки.

Power-ups - дополнительная энергия: под уничтоженными врагами иногда находится дополнительный запас энергии. Это усиливает ваше оружие, есть 3 уровня усиления.

Fire Hammer super weapon - супероружие: Нажатие на правый курок (Right Trigger) или красную кнопку (Red Action Button) усиливает разрушительную силу оружия на ограниченный период времени. Ваш корабль неуязвим, когда активно супероружие. Но будьте внимательны супероружие можно применять ограниченное количество раз.

Vibrator Set - Вибро

Меню 7-2-3

Эта функция включает (On) или выключает (Off) вибратор во время игры.

Sheduler - Ежедневник

Меню 7-3



Вы можете сохранить до 50 событий с текущего года до 31 декабря 2040 года. Запланированные события могут быть переданы на другой телефон, карманный компьютер или обычный компьютер через Bluetooth командой Send (отправить) в меню Option (опции).

Daily View - Просмотр дня

Меню 7-3-1

Данное меню помогает посмотреть дела, запланированные на день.

- 1 С помощью клавиш **▼** или **▲** выберите событие и нажмите [OK], чтобы посмотреть его.
- 2 Нажмите клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ), чтобы редактировать событие или передать его в дела недели или месяца.

Weekly View - Просмотр недели

Меню 7-3-2

Данное меню помогает посмотреть дела, запланированные на неделю.

- 1 С помощью клавиш **◀** или **▶** выберите дату, а с помощью клавиш **▼** или **▲** выберите время.
- 2 После выбора даты с помощью клавиш **◀** или **▶**, нажмите [OK], чтобы посмотреть подробную информацию.
- 3 После выбора даты с помощью клавиш **◀** или **▶**, если на данную дату запланировано событие, то дата будет выделена цветом.
- 4 Если вы хотите отредактировать или удалить событие, нажмите клавишу выбора [Option]-(ОПЦИИ), после того, как была выбрана дата с помощью клавиши **Ok**.



Monthly View - Просмотр месяца Меню 7-3-3

Данное меню помогает посмотреть дела, запланированные на месяц. Текущий день выделен фиолетовым.

- 1 При выборе даты с помощью клавиш навигации, если на данную дату запланировано событие, то дата будет выделена цветом.
- 2 Нажатие клавиши **Ok** при выбранной дате поможет детально просмотреть выбранную дату и добавить в нее событие.
- 3 Если необходимо удалить или отредактировать событие, после шага 2 нажмите клавишу выбора [Option]-**(ОПЦИИ)**.

Make -Создать Меню 7-3-4

Чтобы создать событие, сначала выберите категорию (Category) с помощью клавиш **▼** или **▲**.

- 1 После выбора категории с помощью клавиш **▼** или **▲** можно установить следующие параметры: **Subject** -тема, **Location**-место, **Start time**-время начала, **End Time**-время завершения, **Repeat**-повтор, **Description**-описание и **Alarm**-предупреждение.
- 2 Если выбрана категория **Call (Вызов)**, вы можете установить параметры **Subject**-тема, **Call Time**-время вызова и **Call Number**-номер вызова.
- 3 При установке параметра **Call Number**-номер вызова, можно выбрать номер из телефонной книжки, нажмите клавишу выбора [Search]-**(ПОИСК)**.

Delete All - Удалить все

Меню 7-3-5

Данная функция позволяет удалить все события в ежедневнике за один прием.

Как только выбрана эта функция, сразу появляется окно для подтверждения удаления.

Нажмите [OK], чтобы удалить все события.

Setting - Настройки

Меню 7-3-6

В данном меню можно посмотреть сколько событий вы сохранили.

- 1 С помощью клавиш ▼ или ▲ можно выбрать установку **Date Format** (формат даты) или **Week Start** (начало недели). Клавишами ◀ или ▶ можно настроить значения параметров.
- 2 Формат даты, отображаемый в верхней строке Ежедневника можно изменить в пункте **Date Format** (формат даты).
- 3 Можно установить начало недели на понедельник (**Monday**) или воскресенье (**Sunday**) для просмотров недели или месяца. Это устанавливается в пункте **Week Start** (начало недели).



To do - Задания

Меню 7-3-7

Можно сохранить до 50 событий.

Можно посмотреть (view), добавить (add), сохранить (store) или удалить (delete) события, выбирая нужное действие с помощью клавиш **▼** или **▲**.

View - Просмотр списка заданий Меню 7-3-8-1

Можно посмотреть события.

- 1. С помощью клавиш **▼** или **▲** выберите событие и нажмите [OK], чтобы подробно посмотреть событие.**
- 2. Нажмите клавишу выбора [Option]- (ОПЦИИ), чтобы посмотреть (view), добавить (add), редактировать (edit) или сортировать (sort).**

Add - добавить задание Меню 7-3-8-2

Можно добавить событие.

Для каждого события можно установить следующие параметры: Subject-тема, Due Date-дата, Status-статус и Priority-приоритет, управляя клавишами **▼ или **▲**.**

Delete All - Удалить все Меню 7-3-8-3

Данная функция позволяет удалить все события в ежедневнике за один прием.

Как только выбрана эта функция, сразу появляется окно для подтверждения удаления.

Нажмите [OK], чтобы удалить все события.

Bluetooth

Меню 7-4



Ваш телефон имеет встроенное беспроводное устройство Bluetooth, которое позволяет соединять ваш телефон с другими устройствами, оборудованными Bluetooth, без помощи кабеля.

●●● Примечание: для надежного соединения ваши устройства должны находиться в пределах 10 м друг от друга и не иметь твердых препятствий между ними.

Discover - Поиск

Меню 7-4-1

Функция, которая соединяет с устройством, находящимся вблизи телефона.

- 1 Сначала происходит проверка устройств на совместимость и возможность соединения.
- 2 После соединения автоматически включается функция гарнитуры для работы с вызовами.



Paired devices - Парные устройства Меню 7-4-2

Можно воспользоваться следующими функциями:

Connect- соединить : эта функция для управления входящими и исходящими вызовами с помощью гарнитуры.

Rename - переименовать: можно изменить имя устройства.

Unpair - отменить пару: функция для распаривания устройств.

Setting - Настройки

Меню 7-4-3

Можно настроить следующие функции:


Operation Mode -Состояние: меню включения или выключения Bluetooth On(вкл.)/Off(выкл.).

Visibility - Видимость: состояние телефона "Hidden" - спрятать или "Shown to All"-показывать всем.

Set My Name -установить мое имя: меню, которое определяет имя телефона для других устройств, которые соединяются с телефоном.

●●● Примечание: внешние устройства могут обнаружить телефон и синхронизировать с ним V-card (визитную карточку)/V-calendar (календарь).

Calculator - Калькулятор Меню 7-5

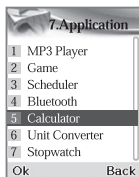


Ваш телефон можно использовать как калькулятор для сложения, вычитания, умножения и деления.

Выполнение вычислений

- 1 Введите первое число с помощью клавиатуры.**
 - Число появится в верхнем поле.
- 2 С помощью клавиш со стрелками выберите действие: «+», «-», «X» и т.д.**
- 3 Введите второе число.**
- 4 Для получения результата с помощью клавиш со стрелками выберите действие «=» .**
 - Примечание: когда на экране появится результат, то можно выбрать следующее действие и продолжить вычисления.



Unit Converter - Конвертер Меню 7-6

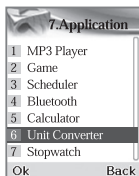

Функция Unit Converter-Конвертер позволяет преобразовывать одни единицы в другие, например, дюймы в сантиметры.

Как пользоваться преобразователем единиц:

- 1 Клавишами ▼ или ▲ выберите категорию единиц измерения: Length-Длина, Weight-Вес, Volumes-Объем, Surface-Площадь и User Define-Свои величины.**
 - Выбрав User Define-Свои величины, можно установить свой коэффициент преобразования.
- 2 Нажмите клавишу выбора [OK].**
- 3 Введите число, которое хотите преобразовать.**
 - Число появляется в поле In ().
 - Если необходимо, можно нажать клавишу выбора [Clear]- (ОЧИСТИТЬ.), чтобы удалить неверно набранный символ.
- 4 Нажмите клавишу ▼, чтобы перейти к первому полю единиц измерения. Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать исходную единицу измерения.**
- 5 Нажмите клавишу ▼, чтобы перейти к другому полю. Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать единицы измерения, в которые хотите преобразовать.**
- 6 Результат преобразования появляется в поле Out (=).**
- 7 Чтобы сбросить результат, перейдите в поле In и удалите число клавишей выбора [Clear]- (ОЧИСТИТЬ.).**

Stopwatch - Секундомер Меню 7-7



- 1 Нажмите клавишу выбора [Start]- (СТАРТ), чтобы запустить секундомер.**
- 2 Секундомер пошел. Чтобы остановить секундомер, нажмите клавишу выбора [Stop]- (СТОП), на экране появятся клавиши выбора [Restart]- (Рестарт) и [Reset] (Сброс).**
Нажмите [Restart]- (Рестарт), чтобы продолжить замер времени.
Нажмите [Reset]- (СБРОС), чтобы сбросить время на секундомере.
- 3 Если во время работы секундомера нажать клавишу выбора [Lap]- (КРУГ), то после его остановки можно посмотреть общее время.**



World Time - Мировое время Меню 7-8



Функция World Time позволяет посмотреть время в 59 городах мира. В данной функции можно также установить временную зону, которая будет отображаться на экране в режиме ожидания.

При входе в меню World Time, на экране отображаются:

- текущее время и дата
- название города

Чтобы выбрать временную зону:

1 **Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать город, соответствующий вашей временной зоне.**

Отображается местное время и дата.

Чтобы посмотреть, какие города есть в этой временной зоне, нажмите клавиши ▲ или ▼.

2 Когда найдёте нужную временную зону, нажмите клавишу выбора [OK].

⦿⦿⦿ **Примечание:** когда находитесь в меню Мирового времени, нажмите кнопку **Ok**, тогда появится доступ к функции DST(Daylight Saving Time)- летний и зимний перевод времени.

● **DST Set - Настройка DST:** On(вкл.)/Off(выкл.)

● **Start Date - дата начала:** установить дату перехода на другое время

● **End Date- дата завершения :** установить дату завершения перехода на другое время.

При включенной функции перехода на летнее или зимнее время, часы автоматически будут переводиться на 1 час вперед или назад.

Voice Recorder - Диктофон Меню 7-9



Функция Voice Recorder - Диктофон позволяет записать голосовую или звуковую информацию.

Доступны следующие параметры:

Record-Запись: позволяет записать информацию.

Play List-Список записей: позволяет воспроизводить голосовое сообщение.



Record-Запись

Меню 7-9-1

Данное меню позволяет записать голосовую или звуковую информацию.

Чтобы записать

Нажмите клавишу выбора [Record]- (Запись)


- диктуйте сообщение в микрофон
- на экране отобразится время, оставшееся до конца записи.

Нажмите клавишу выбора [Pause]- (Пауза)

- запись перейдет в режим паузы.

Нажмите клавишу выбора [Stop]- (Стоп)

- запись остановится и сохранится
- нажмите клавишу выбора [Exit]- (Выход), чтобы выйти из меню.

Чтобы полностью отменить запись, нажмите кнопку .

Play List-Список записей

Меню 7-9-2

Позволяет воспроизводить голосовой файл.

Чтобы воспроизвести

- 1 Установите курсор на нужную запись
- 2 Нажмите клавишу выбора [Option]- (ОПЦИИ) и в открывшемся меню выберите пункт **Play-воспроизведение**.
 - Другие пункты меню [Option]- (ОПЦИИ): Play - воспроизведение, Rename - переименовать, Delete - удалить и Delete All'- удалить все.



Java-приложения

Downloads - Загруженные Меню 8-1



Данное меню позволяет использовать Java-приложения, включая загружаемые модули. Загружаемые модули автоматически заносятся в список приложений.

⦿⦿⦿ Примечание: перед тем как применять это меню, убедитесь, что ваш оператор связи предоставляет и поддерживает такие услуги.

Network - Сеть Меню 8-2

Данное меню позволяет настроить и сохранить параметры сети (Data Service) для работы с Java-приложениями.




Интернет

Ваш телефон поддерживает протокол WAP (протокол беспроводных приложений).

WAP обеспечивает доступ к различным информационным службам (банковские услуги, новости, прогнозы погоды и пр.). Такие услуги специально предназначены для мобильных телефонов и поддерживаются провайдерами сетей связи.

Пользование услугами беспроводного интернет с помощью телефона отличается от пользования интернет с помощью компьютера. На экране телефона отображается только ключевая информация. Каждый раз, когда вы запускаете браузер WAP, телефон пользуется услугами беспроводного интернета, при этом деньги снимаются с вашего счёта с момента соединения.

Браузер WAP автоматически отключается при отсутствии активности в течение некоторого времени и, при необходимости, восстанавливает соединение. По этой причине, в отчёте может быть указаны несколько сеансов интернет-связи, в то время как вы подсоединялись лишь один раз. Это сделано, чтобы минимизировать расход денежных средств на вашем счёту.

Чтобы в режиме ожидания быстро войти в меню Internet (Интернет), нажмите клавишу  .

Нотерpage - Домой

Меню 9-1



Данное меню подключает ваш телефон к Интернету, которое обеспечивает ваш провайдер сети и на экране появляется соответствующая домашняя страница. Содержание стартовой страницы зависит от вашего провайдера. Чтобы просмотреть страницу воспользуйтесь клавишами навигации ▼ или ▲.

●●● Примечание: чтобы из любого окна интернета вернуться на домашнюю страницу, нажмите клавишу .

Способы навигации в Интернете

Чтобы	Нажмите
просмотреть и выбрать что-либо на странице	клавиши ▼ или ▲, пока курсор не окажется на нужном месте, затем нажмите клавишу , чтобы подтвердить выбор.
выбрать нумерованный пункт	соответствующую цифровую клавишу
вернуться к предыдущей странице	клавишу выбора [Back]-(НАЗАД)
вернуться к стартовой домашней странице	клавишу выбора [Menu]-(МЕНЮ), а потом выберите Home.

Выйти из браузера WAP

Чтобы закончить интернет-соединение, нажмите в любое время.



Bookmarks - Закладки

Меню 9-2



Функция Bookmarks служит для обеспечения быстрого доступа к некоторым интернет-страницам, минуя промежуточные страницы. Создание закладок экономит время и сокращает число шагов в операции.

Добавить закладку

- 1 В списке закладок, нажмите клавишу ▼ или ▲, чтобы перейти к необходимой закладке и нажмите клавишу выбора [Option]- (ОПЦИИ).
- 2 Вы можете редактировать и добавлять закладки.

Просмотр и управление закладками

- 1 Нажмите клавишу **Ok**, чтобы войти в меню Интернет, выберите Bookmarks-закладки и нажмите клавишу выбора [OK].
- 2 В меню Bookmarks-закладки нажмите клавишу **▼** или **▲**, чтобы выделить закладку в списке и нажмите клавишу выбора [OK].
 - Телефон подключится к сайту, указанному в закладке.
- 3 Вы можете редактировать или удалять закладку с помощью клавиши выбора [Option]-**(ОПЦИИ)**.
 - Клавиша выбора [Option]-**(ОПЦИИ)** появляется, когда вы попадаете в список закладок.
- 4 Чтобы выйти из меню закладок, нажмите клавишу выбора [Back]-**(НАЗАД)**.

Push-message - WAP-Push Меню 9-3



В данном меню вы можете с помощью WAP посмотреть Push-сообщения и настроить условия их получения.

Индокс-входящие: Push-сообщения сохраняются в этой папке.

Setting-настройка: можно установить правила получения таких сообщений.




Go to URL - Ввести URL

Меню 9-4



В данном меню можно вручную набрать адрес в Интернете и тут же перейти туда.

- 1 **Нажмите клавишу , выберите Go to URL - Ввести URL и нажмите клавишу выбора [Select]-(Выбор).**
- 2 **Введите адрес интернет-страницы.**
 - Подробности о вводе текста см. на стр. 41.
- 3 **Нажмите клавишу выбора [GOTO]-(перейти), чтобы загрузить страницу.**

Profile - Профили

Меню 9-5



В данном меню выбирают профиль для WAP-браузера. Сначала необходимо выбрать профиль, чтобы ходить в Интернете. Если вы попытаетесь куда-то перейти, не выбрав первоначально профиль, появится окно предупреждения о необходимости выбрать профиль.

Настройки

В данном меню можно отдельно настроить каждый профиль

Доступны следующие параметры:

Home-Домой: позволяет изменять адрес домашней страницы

Bearer-Транспорт: позволяет выбрать между CDS и GPRS.

GPRS setting-Настройки GPRS: позволяет редактировать APN, User name-ID пользователя и Password-Пароль.

CSD setting -Настройки CSD: позволяют редактировать Dial up Number-номер дозвона, User ID- ID пользователя, Password-пароль, Call type-тип дозвона, Call Speed- скорость дозвона и Linger Time-время задержки. Это меню доступно, если параметр CSD установлен в функции Bearer- Транспорт.

Display image -Показывать рисунки: устанавливает функцию показа картинки, доступны параметры: Да или Обычное

Connect Type-Тип соединения: выбор типа соединения

Secure Setting-Безопасное соединение: настраивает безопасный доступ.

Proxy Setting- Прокси настройка IP и Порт: для установки адреса прокси-сервера, используемого для соединения, и номера прокси-порта.



Cache Settings- Настройки кэш-памяти Меню 9-6



Clear Cache - очистить кэш

Данное меню удаляет из памяти последние сохраненные в браузере страницы

Cache check - проверить кэш

Данное меню позволяет посмотреть насколько использована кэш-память и очистить ее.

WAP Version - Версия WAP Меню 9-7




Данное меню позволяет посмотреть текущую версию WAP-браузера.



Phonebook - Контакты


В памяти телефона можно хранить до 1000 записей телефонов и имен. Эта память называется Телефонной книгой.

Name Search - Поиск по имени Меню 10-1

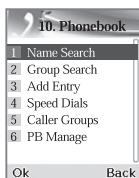

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Search]- (ПОИСК). Попадаете в меню Name Search - Поиск по имени.**
- 2 Введите имя и нажмите клавишу выбора [OK].**
●●● Примечание: подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр.41.
- 3 Происходит поиск имён, соответствующих введённому имени или букве(ам), и на экране появляется первое имя из списка соответствия.**
- 4 Если вам надо другое имя, с помощью клавиш ▼ или ▲ просмотрите весь список.**
- 5 Нажмите клавишу вызова, чтобы набрать искомый номер.**
● Когда запись в телефонной книжке найдена, то можно нажать клавишу выбора [Option]- (ОПЦИИ), и вы получите доступ к дополнительным функциям: . Edit-Изменить, Send V- Card via bluetooth- отправить V-Card через bluetooth , Call- Вызов, Send Message-Отправить SMS, Send MMS-Отправить MMS, Copy- Копировать, Переместить, Delete-Удалить.

Group Search - Поиск группы Меню 10-2

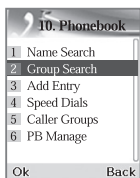


Позволяет просмотреть телефоны, объединенные в группу.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Menu]-(МЕНЮ). На экране выберите пункт меню: (Phonebook).- Контакты.
- 2 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите искомую группу и нажмите клавишу выбора [OK].



Add Entry - Добавить запись Меню 10-3

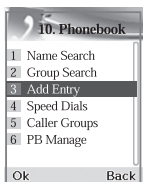

Сохранить номер в телефонной книжке можно двумя способами.


Сохранить номер в режиме ожидания, не входя в меню телефонной книжки:

- 1** Введите номер телефона, который надо сохранить и нажмите клавишу выбора [Save]-(**COXP**).
- 2** Вы попадаете в окно Add Entry-Добавить запись меню телефонной книжки, выберите функцию Phone (в телефон) или SIM (на SIM-карту). Если сохраняете в телефоне, вы можете выбрать поле, где сохранить номер. Там же отображается только что сохраненный номер.
- 3** Нажмите клавишу выбора [Change]-(**Изменить**) на картинке, выберите соответствующую установку и перейдите в дополнительное меню (Option-Опции) для смены или удаления картинки.


- 4 С помощью клавиш ▼ или ▲ переходите к полям, которые надо заполнить: Name, Phone Number и E-mail.**
- Чтобы ввести имя для набранного вами номера телефона, клавишами ▼ или ▲ переместитесь в поле Name.
 - Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле. Введите имя и нажмите клавишу выбора [OK].
 - Подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр.41.
- 5 С помощью клавиши ▼ перейдите к следующему полю.**
- Для номера телефона (Phone Number) предусмотрены 4 поля, для адреса электронной почты (E-mail) - 1.
 - Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле.
 - Нажимайте клавишу Отмена, чтобы последовательно удалять символы, а для сохранения информации нажмите клавишу выбора [OK].
 - С помощью клавиши ▼ перейдите к следующему полю номера (Phone Number).
 - Последовательно заполните нужные поля, которые могут включать домашний, рабочий и мобильный номера телефонов и факс.
- 6 С помощью клавиши ▼ или ▲ перейдите к полю группы (Group select).**
- Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать группу.
- 7 С помощью клавиши ▼ перейдите к полю адреса электронной почты (E-mail).**
- Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле, и наберите адрес электронной почты.
- 8 Нажмите клавишу выбора [Save-Сохран.] для сохранения информации, на экране появится окно процесса сохранения, номер сохраняется в телефонной книжке в ближайшей свободной ячейке памяти.**
- Телефон автоматически возвращается в режим ожидания.



Сохранить номер с помощью меню телефонной книжки:

- 1** В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Menu]- (МЕНЮ). На экране выберите меню: (Phonebook) -Контакты.
- 2** С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите функцию Add Entry-Добавить запись и нажмите клавишу выбора [OK]. Выберите опцию: Телефон или SIM.
- 3** Нажмите клавишу выбора [Change]- (Изменить) на картинке, выберите соответствующую установку и перейдите в дополнительное меню Option-Опции для смены или удаления картинки.
- 4** С помощью клавиш ▼ или ▲ переходите к полям, которые надо заполнить: Name, Phone Number и E-mail.
 - Чтобы ввести имя для набранного вами номера телефона, клавишами ▼ или ▲ переместитесь в поле Name.
 - Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле. Введите имя и нажмите клавишу выбора [OK].
 - Подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр. 41.
- 5** С помощью клавиши ▼ перейдите к следующему полю.
 - Для номера телефона (Phone Number) предусмотрены 4 поля, для адреса электронной почты (E-mail) - 1.
 - Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле.
 - Нажимайте клавишу Отмена, чтобы последовательно удалять символы, а для сохранения информации нажмите клавишу выбора [OK].
 - С помощью клавиши ▼ перейдите к следующему полю номера (Phone Number).
 - Последовательно заполните нужные поля, которые могут включать домашний, рабочий и мобильный номера телефонов и факс.
- 6** С помощью клавиш ▼ или ▲ перейдите к полю группы (Group select).
 - Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать группу.

7 С помощью клавиши ▼ перейдите к полю адреса электронной почты (E-mail).

- Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле, и наберите адрес электронной почты.

8 Нажмите клавишу выбора [Save-Сохран.] для сохранения информации, на экране появится окно процесса сохранения, номер сохраняется в телефонной книжке в ближайшей свободной ячейке памяти.

- Телефон автоматически возвращается в режим ожидания.

Сохранить номер в памяти SIM-карты


1 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите поле Name Field-имя, Phone Number Field-номер телефона, Group Select Field-группа, SIM Address Select Field-адрес на СИМ карте.

2 Находясь в Group Select Field, SIM Address Select Field нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать Caller Group (выбор группы) или SIM Address(SIM -адрес) Select Field.

3 В режиме ожидания можно набрать SIM Address (SIM -адрес), затем #, и вы точно попадете на номер.



Speed Dials - Быстрый набор Меню 10-4

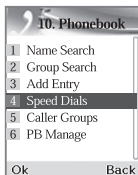

Как только вы сделали записи в телефонной книжке, то можно присвоить номер быстрого набора для выбранной записи. После этого вы можете вызвать абонента нажатием одной клавиши. Можно назначить до 8 номеров быстрого набора.

Чтобы присвоить номер быстрого набора:

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Menu]- (МЕНЮ). На экране выберите меню: (Phonebook)-Контакты.**
- 2 С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите функцию Speed Dials - Быстрый набор и нажмите клавишу выбора [OK].**
 - Появится список клавиш быстрого доступа.
- 3 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите пустую ячейку (от 2 до 8) и нажмите клавишу выбора [OK].**
 - Примечание: клавиша быстрого доступа 1 зарезервирована под голосовую почту.
- 4 Введите несколько букв имени и нажмите клавишу выбора [OK].**
 - Подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр.41.
 - Появляется список абонентов книжки на эту букву.
- 5 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите имя из списка.**

6 Когда выберете имя, нажмите клавишу выбора [OK].

- Имя отображается в списке быстрого набора.


7 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите кнопку .

Набрать номер с помощью быстрого доступа:


- 1 В режиме ожидания нажмите и удержите на 2 сек цифровую клавишу (от 2 до 8).
- 2 Будет набран номер быстрого доступа, сохраненный в соответствующей ячейке.



Чтобы изменить или отменить номер быстрого набора:


- 1** В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Menu]-**(МЕНЮ)**. На экране выберите меню: (Phonebook)-**Контакты**.
- 2** С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите функцию **Speed Dials - Быстрый набор** и нажмите клавишу выбора [OK].
 - Появится список клавиш быстрого доступа.
- 3** С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите пустую ячейку (от 2 до 8) и нажмите клавишу выбора [OK].
- 4** Если в выбранной ячейке нет имени, то появляется окно **поиска имени**.
 - Введите имя или несколько букв и выберите из появившегося списка нужное имя.
 - Если в указанной ячейке есть имя, телефон отображает имя, сохраненное в этой ячейке. Нажмите клавишу выбора [OK]-
- 5** С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите необходимую опцию и нажмите клавишу выбора [OK].
- 6** Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите кнопку .

Caller Groups - Группы абонентов Меню 10-5

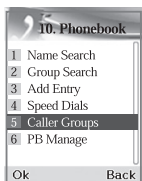

Вы можете создать до 6 групп абонентов, каждая группа имеет свое имя и каждой группе можно присвоить собственное звуковое сопровождение вызовов.

PB Manage - Настройка Меню 10-6

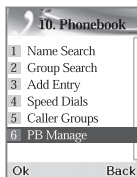

Функция PB Manage-Настройка в меню Phonebook-Контакты позволяет управлять телефонной книжкой.

Чтобы получить доступ к функции:

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу выбора [Menu]- (МЕНЮ). На экране выберите меню: (Phonebook)-Контакты.
- 2 С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите функцию PB Manage-Настройка и нажмите клавишу выбора [OK].
- 3 С помощью клавиш ▼ или ▲, чтобы выберите необходимое дополнение и нажмите клавишу выбора [OK].



Дополнения PB Manage

Own Number - Мой номер

Это дополнение позволяет:
сохранить собственный номер вместе с именем
отредактировать номер и имя
Когда номер сохранен, его можно посмотреть через функцию Own Number-Мой номер.

Own V-card - Моя V-Card

Можно создать свою телефонную визитку V-card. При выборе функции Own V-Card— отображается сохраненная визитка. Через меню Option-Опции Доступны функции: Edit-редактировать, Send V-Card via bluetooth-отправить V-Card через Bluetooth, .

Scratch Pad - Экранная память

Данное дополнение позволяет посмотреть номер, набранный в режиме записной книжки во время разговора. Подробнее о применении функции Scratch Pad-блокнот см. на стр. 37.
Чтобы сохранить номер, отображаемый на экране, нажмите клавишу выбора [Save]-(СОХР.). Также можно сделать вызов прямо по номеру из записной книжки.

Service Numbers - Сервисные номера

Номера, предоставляемые оператором связи, если SIM-карта поддерживает услугу Service Numbers-сервисные номера.

Memory Status - Состояние памяти

Данное дополнение позволяет проверить количество занятых ячеек памяти в телефонной книжке, как на SIM-карте, так и в памяти телефона. Вы также увидите объём занятых ячеек для каждой памяти.

Copy All - Копировать все

Это дополнение позволяет копировать содержимое из памяти телефона в память SIM-карты и наоборот.

Move All - Переместить все

Это дополнение позволяет переносить содержимое из памяти телефона в память SIM-карты и наоборот.

Delete All - Удалить все

Данное дополнение позволяет удалять содержимое памяти телефона или SIM-карты.

Memory in Use - Используемая память


Данное дополнение позволяет выбрать в какой памяти сохранять запись в телефонной книжке: в памяти телефона или SIM-карты.





Передача данных

Data Communication - Передача данных


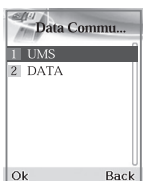
Connect - Соединение



При подсоединении USB-кабеля к телефону, появляется меню выбора типа соединения: UMS или DATA(Данные).

- 1 С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите UMS или DATA(Данные) и нажмите [OK] или клавишу  .
 - UMS :USB Mass Storage.-карта памяти.
 - DATA : PCSync (синхронизация с компьютером), GPRS модем.
- 2 Если выбраны DATA, синхронизация PCSync или соединение через GPRS модем произойдет в течение 60 сек.
- 3 Текущий экран будет закрыт и появится другой экран, соответствующий соединению.
- 4 Если не хотите продолжать это соединение-DATA Communication, нажмите клавишу выбора [Back]-(НАЗАД) или клавишу , чтобы отменить соединение и вернуться к предыдущему экрану.

Connect Screen - Экран состояния соединения

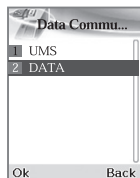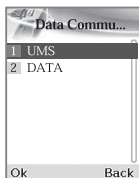

* Обратитесь к руководству для PCSync, чтобы изучить как работает PCSync и GPRS модем.

●●● Примечания:

- состояние соединения при использовании функций UMS и PCSync переводит телефон в состояние «занято» и на экране появляется предупреждающее сообщение.
- если по окончании процесса вы снова хотите использовать Data Communication, отсоедините USB-кабель, а потом подсоедините его снова.



Справочная информация

Коды доступа

Существует несколько кодов доступа, которые установлены на телефоне и SIM-карте. Эти коды защищают вас от несанкционированного доступа.

Phone Password - пароль телефона

Пароль телефона защищает вас от несанкционированного доступа. По умолчанию, пароль равен "0000". Смените пароль и держите его в секрете, отдельно от телефона.

PIN code - PIN-код

PIN (Personal Identification Number) защищает SIM-карту от несанкционированного доступа. Этот код поставляется вместе с SIM-картой. Когда включен запрос PIN-кода (**Меню 4-5-1**), код необходимо вводить каждый раз, когда включаете телефон.

Если вы три раза подряд неправильно ввели PIN-код, то введите PUK-код и нажмите клавишу выбора [OK]. Потом введите новый PIN-код и нажмите клавишу выбора [OK]. Повторите ввод нового PIN-кода и нажмите клавишу выбора [OK].

PIN2 code - PIN2-код

PIN2, поставляемый с некоторыми SIM-картами, требуется для доступа к некоторым функциям, например unit Counts.

Если вы три раза подряд неправильно ввели PIN2-код, то введите PUK2-код и нажмите клавишу выбора [OK]. Потом введите новый PIN2-код и нажмите клавишу выбора [OK]. Повторите ввод нового PIN2-кода и нажмите клавишу выбора [OK].

PUK code - PUK-код

PUK (PIN Unblocking Key) - код, который разблокирует неправильный PIN-код. PUK-код может поставляться вместе с SIM-картой.

Если вы последовательно 10 раз неправильно ввели PUK-код, то SIM-карта блокируется полностью и ею невозможно пользоваться. Обратитесь к оператору связи за новой картой.

Вы не можете изменить PUK-код, если вы его потеряли, обратитесь к оператору связи.

PUK2 code - PUK2-код

PUK2-код, поставляемый с некоторыми SIM-картами, требуется, чтобы разблокировать неправильно набранный PIN2-код.

Если вы последовательно 10 раз неправильно ввели PUK2-код, то нельзя воспользоваться функцией запроса кода PIN2. Обратитесь к оператору связи за новой картой.

Вы не можете изменить PUK-код, если вы его потеряли, обратитесь к оператору связи.



Barring Password - пароль запрета вызовов

При применении функции запрета вызовов требуется 4-значный пароль доступа. Вы можете получить этот пароль у оператора связи, когда подключаете услугу Запрет вызовов (Call Barring). Подробнее об этой функции см. на стр. 102.

Аккумуляторы

Ваш телефон работает от стандартных перезаряжаемых литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов.

Меры предосторожности

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и аккумуляторы
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению
- Чем ближе вы находитесь к узлам сотовой сети, тем меньше энергии потребляет ваш телефон. Длительность режима разговора и режима ожидания очень сильно связана от уровня сигнала сети и параметров сотовой сети, определяемых оператором связи.



Меры безопасности

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время движения. Для разговора по мобильному телефону сначала припаркуйтесь в безопасном месте. телефон должен быть установлен в держателе, не следует его класть на пассажирское сиденье или другое место, откуда он может упасть в случае резкого торможения, падение телефона может привести к непредвиденным ситуациям, например, телефон может попасть под педаль тормоза.

Помните, что безопасность на дороге имеет первостепенное значение!

Условия эксплуатации

Помните о необходимости соблюдения любых специальных предписаний, действующих в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено либо может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

При подключении телефона к другим устройствам, прочитайте инструкцию к данному устройству. Нельзя подключать друг к другу несовместимое оборудование.

Как и всякое радиочастотное оборудование, мобильный телефон рекомендуется эксплуатировать в определенном положении. Нормальное рабочее положение телефона - около уха.

Электронные устройства

Большая часть современных электронных устройств защищена от воздействия радиочастотного излучения. Однако некоторые электронные приборы не имеют такой защиты.

Кардиостимуляторы

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между портативным беспроводным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 20 см. Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и рекомендациями Института исследований беспроводных технологий.

Лицам, пользующимся кардиостимуляторами, необходимо соблюдать следующие правила:

- держите включенный телефон на расстоянии не менее 20 см от кардиостимулятора;
- не носите телефон в нагрудном кармане;
- для снижения вероятности возникновения помех держите включенный телефон около уха, более удаленного от кардиостимулятора.

При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. При возникновении таких помех обратитесь к поставщику услуг сотовой сети.



Прочее медицинское оборудование

Работа любого радиопередающего оборудования, включая сотовые телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения и с другими связанными с этим вопросами обращайтесь к медицинским работникам или к изготовителю оборудования. Выключайте телефон в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка. В больницах и в других медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению.

Автомобили

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля (например, электронные системы впрыска топлива, электронные системы антиблокирования тормозов, электронные системы управления скоростью, системы управления воздушными подушками). С этими вопросами обращайтесь к изготовителю автомобиля или к его представителю. Обращайтесь также к изготовителю устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования.

Указатели в общественных местах

Выключайте телефон в общественных местах, где пользование телефоном запрещено соответствующими указателями.

Потенциально взрывоопасные среды

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей.

Настоятельно рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях технического обслуживания). Кроме того, необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах (на объектах хранения и распределения топлива), на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ.

Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда имеет четкие признаки или маркировку. Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например, песчинками, металлической пылью или взвесями, а также любые другие места, где обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели.



Автомобили

К установке телефона в автомобиле и его техническому обслуживанию допускается только специально обученный персонал. Нарушение правил установки и технического обслуживания может создать угрозу безопасности и привести к аннулированию гарантии на телефон.

Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле.

Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями. Владельцам автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая как стационарные, так и портативные беспроводные телефоны, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. При неправильной установке беспроводного оборудования в автомобиле раскрытие воздушной подушки может привести к серьезным травмам.

Авиатранспорт

Использование телефона в полете запрещено. Выключите телефон перед посадкой в самолет. Пользование беспроводным телефоном на борту самолета может создать помехи в работе систем самолета, и нарушит их функционирование, что преследуется по закону.

Уход и обслуживание

Данный телефон разработан и изготовлен с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям - это позволит выполнить все условия предоставления гарантии и обеспечит длительную и безотказную работу изделия.

- Храните телефон и все его детали и принадлежности в недоступном для детей месте.
- Оберегайте телефон и принадлежности от влаги. Атмосферные осадки, влага и все виды жидкостей содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Не храните телефон при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните телефон при пониженной температуре. При переносе телефона в теплое помещение возможна конденсация влаги внутри телефона, что вызывает повреждение электронных плат.
- Не пытайтесь вскрывать корпус телефона. Неквалифицированное обращение с телефоном может привести к его повреждению.



- Оберегайте телефон от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат.
- Не используйте для чистки телефона агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства.
- Не разукрашивайте телефон. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.
- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделка и наращивание антенны могут привести к повреждению телефона и к нарушению правил использования радиооборудования.
- Если телефон, аккумулятор, зарядное устройство или любой аксессуар работает неправильно, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр. Лишь квалифицированный персонал способен отремонтировать телефон.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Время в эфире

Реальное время разговоров по мобильному телефону. Большинство операторов выставляют счета на основании минут разговора за каждый месяц.

Антенна

Устройство для передачи или приема сигналов. Размер и форма антенн определяется частотой принимаемого сигнала. Беспроводные телефоны и база должны иметь антенны.

Запрет вызова

Способность ограничивать исходящие и входящие вызовы.

Переадресация вызова

Способность переадресовать вызовы на другую мобильную или стационарную линию.

Удержание вызова

Способность ставить один вызов в режим ожидания, пока вы отвечаете или производите другой вызов: затем вы можете переключаться между двумя вызовами по мере необходимости.

Ожидание вызова

Способность информировать пользователей о том, что им поступил входящий вызов, когда они поддерживают другой разговор.

Конференц-связь

Способность установить конференц-связь с дополнительными участниками.

DTMF (Двухтональный многочастотный набор)

Вы посылаете сигналы DTMF, когда набираете номера нажатием цифровых клавиш.

Гарнитура Hands-Free

Особенность, которая позволяет водителю пользоваться беспроводным телефоном без трубки в руках - важная мера безопасности для водителей транспортных средств.

GSM (Глобальная система для мобильной связи)

Международный стандарт сотовой связи, гарантирующий



совместимость между разными сетевыми операторами. GSM покрывает большинство европейских стран и других частей мира.

LCD (Жидкокристаллический экран)

Широко используемая аббревиатура для обозначения экрана на беспроводном телефоне.

LED (Светодиод)

Широко используемая аббревиатура для обозначения маленькой лампочки на беспроводном телефоне или на настольном зарядном устройстве. Светодиод загорается для индикации входящего вызова и т.п. Лампочки на зарядном устройстве указывают на зарядку аккумулятора.

PIN (Персональный идентификационный номер)

Защитный код, который защищает телефон от несанкционированного использования. PIN предоставляется поставщиком услуг вместе с SIM-картой. Он может содержать от четырех до восьми разрядов и может изменяться.

PUK (Ключ разблокирования PIN)

Защитный код, используемый для разблокирования телефона, когда неправильный PIN-код вводился три раза подряд. Восьмизначное число предоставляется поставщиком услуг вместе с SIM-картой.

Роуминг

Использование телефона за пределами домашней зоны (при путешествии, например).

SDN (Номер служебного набора)

Телефонные номера от поставщика услуг, предоставляющие доступ к специальным услугам, таким как голосовая почта, запросы каталогов, поддержка пользователей и аварийные службы.

SIM (Модуль идентификации абонента)

Карта, содержащая чип со всей информацией, необходимой для эксплуатации телефона (информация о сети и памяти, а также персональные данные об абоненте).

SMS (Служба обмена короткими сообщениями)

Сетевая служба, посылающая и принимающая сообщения без разговора с корреспондентом. Созданное или принятое сообщение может отображаться, приниматься, редактироваться или отправляться.

Функциональная клавиша

Клавиша на телефоне, функциональные значения которой изменяются в соответствии с функцией, которую вы используете в текущий момент. Текущее значение клавиши указывается на нижней строке экрана, прямо над соответствующей клавишей.

Голосовая почта

Компьютеризированная услуга, которая автоматически отвечает на ваши вызовы, когда вы недоступны, воспроизводит приветствие вашим голосом и записывает сообщение.

Беспроводные системы

Радиосистемы, которые позволяют передавать телефонные или информационные сигналы по воздуху без физического соединения, такого как металлический провод или оптоволоконный кабель.



Гарантия

Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.

Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.

Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет ваши, установленные законом, права.

По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.



