

MR150


Носимая радиостанция малой мощности

voxtel®

Руководство по эксплуатации



1. ЖК-дисплей

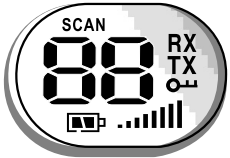

8 Номер канала (от 1 до 8).

Уровень заряда аккумулятора.

Текущий уровень громкости громкоговорителя.

Включена блокировка клавиатуры.

TX Передача сигнала.

RX Прием сигнала.

SCAN Сканирование каналов.

2. Подготовка радиостанции к работе

2.1 Снятие крепления на поясе

- a.** Отожмите фиксатор крепления в сторону от радиостанции.
- b.** Одновременно сдвиньте крепление вверх, как показано на рис. 1.

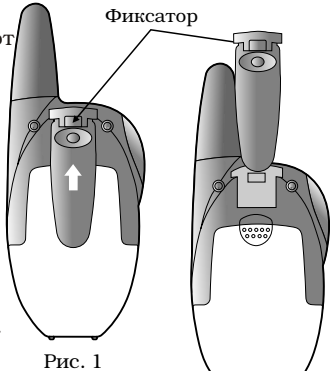


Рис. 1

Рис. 2

2.2 Установка аккумулятора

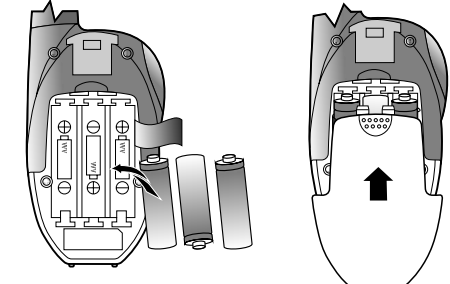


Рис. 3

Рис. 4

Внимание: При установке аккумуляторных батарей соблюдайте указанную полярность. Неправильная установка может повредить как аккумуляторные батареи, так и радиостанцию.

- a.** Снимите крышку аккумуляторного отсека.
- b.** Установите три щелочные или Ni-MH (никель-металлгидридные) аккумуляторные батареи типоразмера AAA мощностью 1, 5 В, соблюдая указанную полярность, как показано на рис. 3.
- c.** Поставьте обратно крышку аккумуляторного отсека.

Примечания:

- Используйте батареи одного типа и производителя.
- Несмотря на встроенную систему энергосбережения, выключайте радиостанцию, если вы ей не пользуетесь.
- Вынимайте аккумуляторы из радиостанции, если вы не пользуетесь ей длительное время.

3. Использование радиостанции

3.1 Включение и выключение радиостанции

- Включение радиостанции**
- a.** Нажмите и удерживайте клавишу **Вкл./выкл.**. Прозвучит сигнал, загорится дисплей и на нем высветится номер текущего канала.

Выключение радиостанции

- b.** Нажмите и удерживайте клавишу **Вкл./выкл.**. Прозвучит сигнал и дисплей погаснет.

3.2 Настройка громкости громкоговорителя

Имеется 8 уровней громкости. Чтобы увеличить громкость, нажмите клавишу **Вверх ^**, а чтобы уменьшить - клавишу **Вниз v**. Значок уровня громкости будет на дисплее будет меняться в соответствии с вашими действиями.

3.3 Прием сигнала

Радиостанция может постоянно принимать вызовы, если она включена, и не находится в режиме передачи. При получении вызова на дисплее отобразится значок приема сигнала **RX**.

3.4 Передача сигнала

- a.** Нажмите и удерживайте клавишу **TALK** для передачи собственного голоса. На дисплее отобразится значок передачи сигнала **TX**.
- b.** Держите радиостанцию вертикально, на расстоянии не ближе 5 см от рта. Удерживая клавишу **TALK**, говорите в микрофон.
- c.** После того, как вы закончили говорить, отпустите клавишу **TALK**.

Внимание:

- Для приема вашей передачи радиостанции других пользователей должны быть настроены на тот же канал, что и ваша. См. раздел "Смена канала" для подробной информации.
- Когда вы удерживаете клавишу **TALK** или **CALL (Вызов)**, вы не можете принимать передачи.

3.5 Сигнал "Прием"

Сигнал "Прием" - это сигнал, который автоматически передается, когда вы отпускаете клавишу **TALK**. Таким образом ваш собеседник определяет, что ваша радиостанция находится в режиме приема сигнала.

3.6 Смена канала

В данной радиостанции имеются 8 каналов. Чтобы сменить канал:

- a.** Нажмите клавишу **Меню**, символ канала ! на дисплее начнет мигать.

- b.** Используя клавиши **Вверх ^** или **Вниз v**, выберите нужный канал (от 1 до 8).

- c.** Нажмите клавишу **Меню** для подтверждения выбора и возврата в режим готовности.

3.6.1 Монитор

С помощью этой опции вы сможете отслеживать слабые сигналы на текущем канале.

- a.** Чтобы включить монитор, нажмите клавишу **Меню** и клавишу **Вверх ^** одновременно.
- b.** Если вы постоянно слышите фоновый шум, нажмите одновременно клавишу **Меню** и клавишу **Вниз v**, чтобы выключить монитор.

Примечание:

- См. раздел "Таблица частот" для подробной информации.

3.7 Сканирование каналов

Функция сканирования позволяет радиостанции обнаружить активный в данный момент канал. Чтобы включить сканирование:

- a.** Нажмите и удерживайте клавишу **Вверх ^** или **Вниз v** в течение трех секунд. На дисплее будут быстро меняться номера каналов.
- b.** При обнаружении активного канала на дисплее высветится его номер (от 1 до 8).
- c.** Нажмите клавишу **TALK**, чтобы начать разговор по текущему каналу (или нажмите клавишу **Вверх ^** или **Вниз v**, чтобы продолжить сканирование).
- d.** Нажмите клавишу **Меню**, чтобы остановить сканирование.

3.8 Блокировка клавиатуры

Блокировка клавиатуры предохраняет клавиши от случайных нажатий, и, соответственно, от случайных изменений настроек.

- a.** Чтобы заблокировать клавиатуру, нажмите и удерживайте клавишу **Меню**, пока на дисплее не появится символ блокировки **o**.
- b.** Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите и удерживайте клавишу **Меню**, пока не исчезнет символ блокировки **o**.

Вы можете пользоваться клавишей **TALK** и клавишей **Вкл./выкл.**, даже если клавиатура заблокирована.

3.9 Сигнал вызова

Вы можете послать звуковой сигнал вызова на другие радиостанции, настроенные на тот же канал.

- a.** Нажмите и отпустите клавишу **CALL**. 2-секундный сигнал вызова будет отправлен на все радиостанции, настроенные на тот же канал и находящиеся в пределах зоны действия.

4. Дополнительные функции

4.1 Подсветка дисплея

Дисплей загорается каждый раз, когда вы нажимаете клавишу на радиостанции (за исключением клавиши **TALK**). Подсветка горит в течение 4 секунд с момента последнего нажатия клавиши.

4.2 Энергосбережение

Функция энергосбережения позволяет вам сохранить заряд аккумуляторных батарей. Если вы не пользуетесь радиостанцией в течение 4 секунд, она автоматически переходит в режим энергосбережения. Эта функция не влияет на прием сигнала. При обнаружении сигнала радиостанция перейдет в нормальный режим.

4.3 Индикация уровня заряда аккумуляторов

Вы можете узнать состояние заряда аккумуляторов с помощью дисплейных символов:



Аккумуляторы заряжены.




Низкий заряд аккумуляторов.

Внимание: Используйте аккумуляторы типоразмера AAA напряжением 1,2 В.

5. Радиус действия

Радиус действия радиостанции зависит от местности, в которой она используется. См. диаграмму ниже.

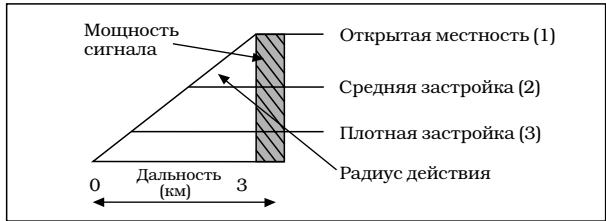

Радиус действия изменяется при использовании радиостанции в различных местностях: (1) 3 км; (2) 1,5 км; (3) 750 м. Необходимо учитывать, что данные цифры приблизительны и могут изменяться в зависимости от среды и местности.

6. Технические характеристики

Число каналов	8
Мощность передаваемого сигнала	0.01 Вт
Радиус действия	До 3 км

Таблица частот

Канал	Частота (МГц)	Канал	Частота (МГц)
1	433.075	5	433.350
2	433.100	6	433.475
3	433.200	7	433.625
4	433.300	8	433.800

7. Безопасность



БЕЗОПАСНОСТЬ

Поврежденная антенна

Не используйте радиостанцию с поврежденной антенной. Поврежденная антенна может стать причиной ожога при соприкосновении с вашей кожей.

Аккумуляторы

Не допускайте соприкосновения контактов аккумуляторных батарей с другими металлическими предметами. Это может привести к нагреванию этих предметов и даже их повреждению.



ВНИМАНИЕ

Автомобили с подушкой безопасности

Не размещайте радиостанцию поверх подушки безопасности или в области ее действия. Это может привести к серьезным травмам в момент надувания подушки.

Взрывоопасная среда

Выключайте радиостанцию в районах с потенциально взрывоопасной средой, если только специальным разрешением не указано обратное. Искра в таком месте может послужить причиной взрыва или пожара, которые могут привести к тяжелому ранению или гибели людей.

Аккумуляторы

Не меняйте аккумуляторные батареи в районах с потенциально взрывоопасной средой. Искра при снятии и установке батарей может привести к взрыву.

Зоны проведения взрывных работ

Выключайте радиостанцию в районах проведения взрывных работ или в местах, где вывешены плакаты с требованием "Выключить радио-передающие устройства".

Примечание:

Районы с потенциально взрывоопасной атмосферой не всегда четко обозначены. К ним относятся топливные зоны, например, бензозаправочные станции, нижняя палуба корабля, нефтяные и химические хранилища, а также области, в атмосфере которых содержатся химические вещества, гранулы, пыль или металлический порошок, и любые другие зоны, в которых требуется выключение двигателя.

8. Уход и чистка

Для чистки радиостанции используйте влажные салфетки. Не используйте для этого чистящие химические средства, это может привести к повреждениям.

9. Гарантия и обслуживание

- Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.
- Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.
- Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет Ваши установленные законом права.
- По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.



10. Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Отсутствует питание	- Проверьте правильность установки аккумуляторов. - Аккумуляторы разряжены. Перезарядите их.
Слабый сигнал	- Нажмите клавишу Вверх ▲, чтобы увеличить уровень громкости громкоговорителя. - Вы находитесь вне зоны действия.
Невозможно поменять канал	- Клавиатура заблокирована. - Нажмите клавишу Меню один раз, затем, используя клавиши Вверх ▲ или Вниз ▼, измените канал. - Аккумуляторы разряжены.
Радиус действия ограничен	- Аккумуляторы разряжены. Перезарядите или замените их. - Радиус действия определяется местностью и зависит от мощности передачи сигнала. - Максимальный радиус действия достигается на открытых пространствах, тогда как железобетонные конструкции и растительность, а также использование в помещениях и транспортных средствах существенно его ограничивают. - Если вы носите радиостанцию близко к телу или в кармане, это также может влиять на радиус действия. Измените месторасположение радиостанции.
Звук искажен	- При передаче сигнала говорите нормальным голосом, удерживая радиостанцию на расстоянии 5 см от лица. - При приеме сигнала отрегулируйте громкость громкоговорителя. - Радиостанции расположены близко друг от друга. Увеличьте расстояние (1,5 м минимум). - Радиостанции расположены слишком далеко друг от друга. Препятствия ухудшают передачу.